


Skelex **360**

Un peso
fuera de tus
hombros

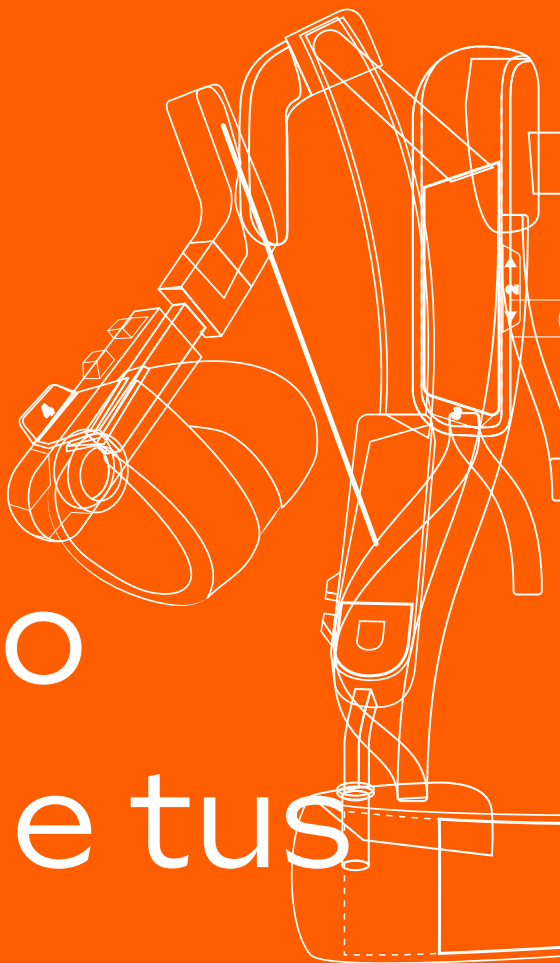

Index

Introducción	3
Instrucciones de seguridad	4
Descripción general del producto	6
Tallas y ajustes	8
Ajustes antes del uso	11
Preparación	12
¡Comprueba tu ajuste!	16
Solución de problemas	18
Controles periódicos	19
Mantenimiento y limpieza	20
Desembalaje y almacenamiento	21
Servicio y reparación	22
Garantía	23
Desmontaje	24
Servicio al cliente	28





¡Te respaldamos!

¡Gracias por elegir Skelex 360! Nos entusiasma que experimentes cómo puede aliviar tu carga de trabajo, ayudándote a sentirte más fuerte y menos fatigado durante el día. ¡Brindemos por una mayor comodidad y facilidad en todo lo que haces!

El Skelex 360 está diseñado para que las tareas por encima de la cabeza y de frente se sientan como si se tratara de un simple esfuerzo. Este exoesqueleto sin motor soporta el peso de los brazos al levantarlos, reduciendo la tensión y la fatiga, especialmente durante trabajos que requieren mantener los brazos en alto durante periodos prolongados.

Gracias a la tecnología de equilibrio de gravedad, el Skelex 360 se siente ligero cuando los brazos están en reposo y proporciona un soporte suave al levantarlos. Trabaja con tu cuerpo, no en contra, ayudándote a moverte con naturalidad y a mantenerte con energía. También puedes ajustar el nivel de soporte de cada brazo para que siempre te quede perfecto.

Con Skelex 360, no solo lleva una herramienta, sino que abraza el futuro de un trabajo más seguro y saludable.

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese un momento para leer estas instrucciones antes de colocarse el exoesqueleto. Este manual le guiará en el uso seguro y eficaz de su exoesqueleto Skelex.

Comprender cómo usar, ajustar y cuidar adecuadamente el dispositivo garantiza no solo su comodidad y rendimiento, sino también la durabilidad a largo plazo del producto.

Aumente el uso gradualmente

Dé tiempo a su cuerpo para que se adapte al Skelex 360. Comience lentamente y vea cómo se siente:

- Día 1: Úselo hasta 2 horas
- Día 2: Úselo hasta 4 horas
- Día 3: Úselo durante 6 a 8 horas

Escucha siempre a tu cuerpo. Si sientes alguna molestia, tómate un descanso y vuelve a la actividad cuando estés listo, ya sea más tarde o al siguiente día laborable. ¿Sigues sintiendo molestias? Contacta con tu distribuidor para obtener asesoramiento y apoyo.

Úselo con cuidado

Para que su Skelex 360 funcione de forma óptima y para su seguridad, tenga en cuenta lo siguiente:

- No se pare ni pise el Skelex 360 (ni ninguna de sus piezas).
- Evite colocar objetos pesados sobre él.
- Puede recostarse en una silla o tumbarse con el Skelex puesto, pero no está diseñado para eso, así que le recomendamos que lo evite.
- El Skelex 360 no es un dispositivo de elevación. No lo utilice para levantar objetos pesados.
- Utilice únicamente piezas originales de Skelex para los reemplazos. Las piezas no autorizadas podrían poner en riesgo su seguridad.
- ¡El mantenimiento regular es importante! Cuidar su Skelex 360 ayuda a prevenir accidentes evitables.

Manténgase seguro al usar su Skelex 360

Para obtener la máxima comodidad y protección con su Skelex 360, siga estos sencillos consejos:

- Dedique unos minutos a leer este manual; ¡vale la pena!
- Use el Skelex 360 solo como está diseñado.
- Usarlo de forma incorrecta puede provocar molestias, irritación o incluso lesiones.

- Use ropa de trabajo adecuada que cumpla con las normas de seguridad de su sector.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada y cualquier objeto colgante alejado de las piezas móviles.
- Vacíe sus bolsillos. Los objetos duros pueden quedar atrapados entre usted y el Skelex 360.
- Nunca coloque las manos ni los dedos cerca de las piezas móviles.

Tenga especial cuidado durante estas actividades

Mientras usa su Skelex 360, tenga cuidado cuando:

- Corra
- Escale
- Conduzca cualquier tipo de vehículo

Estos movimientos pueden sentirse diferentes con el Skelex puesto, así que tómalos con calma y mantente seguro.

Mantenga su espacio de trabajo seguro.

Para disfrutar al máximo de su Skelex 360, asegúrese de que su área de trabajo esté:

- Limpia, organizada y bien iluminada, de acuerdo con las normas de seguridad de su sector.
- Libre de espacios reducidos donde el Skelex pueda quedar atrapado o dañarse.
- Lejos de entornos explosivos

o sustancias, líquidos o gases inflamables.

El Skelex 360 funciona bien tanto en interiores como en exteriores, a temperaturas de -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F). Para obtener más información sobre la visibilidad y la resistencia al agua o al aceite, consulte el capítulo de Especificaciones Técnicas.

En caso de emergencia.

Si ocurre algo inesperado, retire el Skelex 360 de inmediato y diríjase a un lugar seguro.

Si necesita RCP, asegúrese de desconectar y retirar el dispositivo primero.

Cuándo dejar de usar el Skelex 360 y contactar a su distribuidor

Pause o deje de usar su Skelex 360 y contacte a su distribuidor si:


- Siente alguna molestia, dolor o efectos secundarios.
- El Skelex no le resulta tan cómodo como debería.
- Una pieza no funciona correctamente o parece rota.
- Nota algún daño visible en el dispositivo. Más vale prevenir que lamentar.

¡Su comodidad y seguridad siempre son lo primero!

Skelex 360: Descripción general

Nombre del producto: Skelex 360

Número de artículo: 000-0009-0A

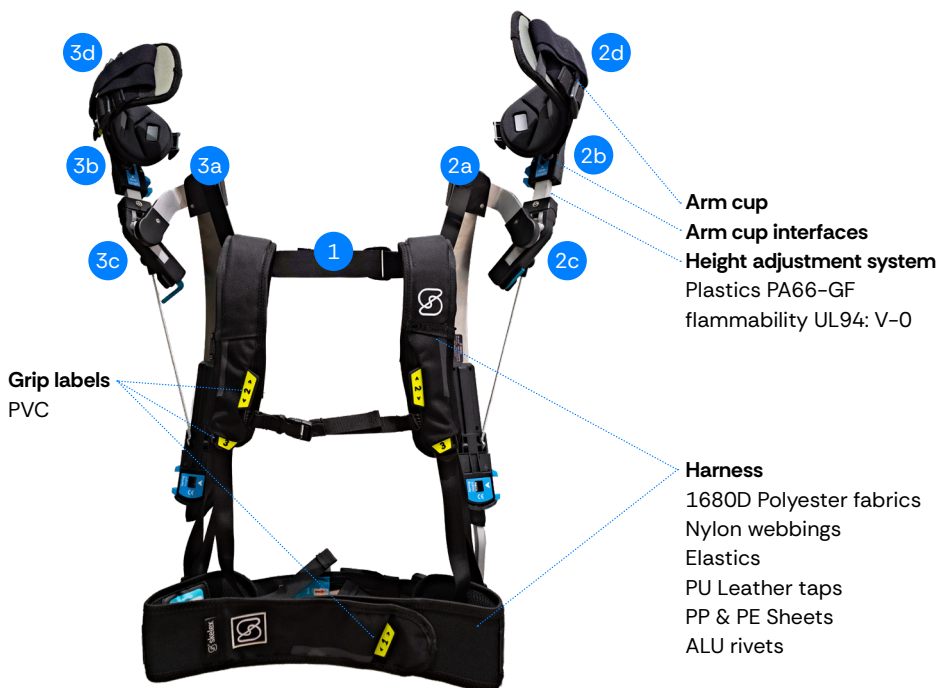

Información técnica

Peso total	2,85 kg (6,28 lb)
Fuerza de soporte	1 a 4,9 kg (2,2 a 10,8 lb) por brazo continuo
Rango de temperatura de trabajo	-20 °C a +40 °C (-4 °F a 104 °F)

Skelex 360: Descripción general

NR	Código de artículo	Descripción	Material	CANTIDAD
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Tamaño y configuración

Antes de colocarse el exoesqueleto, es fundamental ajustarlo a su tamaño corporal. Todos los elementos ajustables del producto están marcados en azul. Un tamaño y una configuración correctos mejorarán el ajuste, la función y el rango de movimiento. Aplicar la fuerza de soporte correcta garantizará un soporte adecuado para el brazo durante el trabajo.

1 Ajustes del cinturón

Ajuste el tamaño del cinturón.

- Su medida/talla es visible junto al indicador en el centro.
- Asegure el cinturón con la hebilla.



2 Ajuste de la altura del marco

Sujete el marco inferior con una mano y presione las perillas de ajuste con la otra.

Ajuste la altura del resorte de modo que su medida corporal sea visible en la ventana.

Rango de ajuste:

Pequeño: 37 cm a 47 cm (14,6 a 18,5 pulgadas),

Normal: 44 cm a 54 cm (17,3 a 21,3 pulgadas).

Suelte las perillas de ajuste. Observe la letra junto al ajuste de la altura del resorte. Use esta letra para ajustar la longitud del brazo en el paso 3.



3 Ajustes de la longitud del brazo

Use el indicador S, M o L del paso anterior para ajustar la longitud del brazo correctamente.

Presione las perillas azules para desbloquear el mecanismo. Deslice la interfaz del brazo hasta que la longitud correspondiente sea visible en la ventana.

Suelte las perillas de ajuste y repita el proceso con el otro brazo.



4 Ajuste de la fuerza de apoyo

Ajuste la fuerza de apoyo según su peso corporal. El ajuste de fuerza se relaciona con su peso corporal total.

Utilice la tabla de la izquierda para el ajuste de fuerza de la derecha del Skelex 360.

La cantidad de apoyo se puede ajustar según las herramientas utilizadas, el tipo de actividad y las preferencias personales. Por ejemplo, aumente la fuerza al utilizar herramientas pesadas.

Para ajustar la fuerza de apoyo del brazo, abra la palanca azul. Gírela hasta que el indicador de fuerza esté en la posición deseada.

Vuelva a colocar la palanca azul en su alojamiento.

Repita el procedimiento con el otro brazo.

Body weight kg (lb)	Adjustment setting
50kg (110lb)	1
65kg (143lb)	2
80kg (176lb)	3
95kg (209lb)	4

**Table force settings:
Skelex 360**



5 Colocación y ajuste del soporte para el brazo:

Inserte el soporte presionando ambos botones azules y deslizándolos horizontalmente hacia el eje.

Compruebe el bloqueo tirando del soporte para asegurarse de que esté bien fijado y pueda girar.

Para apretar o aflojar la correa, ajuste la hebilla de las correas del soporte. Asegúrese de que la correa no presione el brazo.




Ajustes antes del uso

Diferentes situaciones pueden requerir diferentes configuraciones y niveles de soporte deseados.

Antes de comenzar a trabajar, considere las siguientes preguntas y modifique su configuración según corresponda.

- ¿Lleva ropa de seguridad adicional?
- ¿Realiza un trabajo diferente que podría requerir diferentes configuraciones de soporte?
- ¿Sintió incomodidad o holgura durante su turno anterior?
- ¿Alguien más la usó después de su último uso?

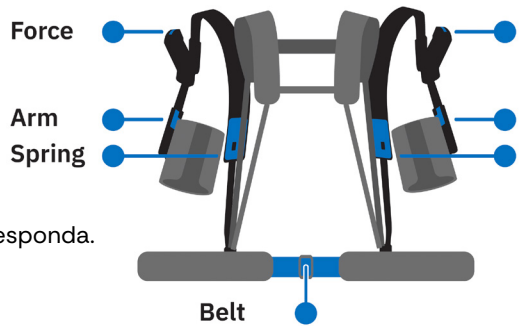

Tu configuración personal

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Preparándose: siga los números

Asegúrate de haber seguido todos los pasos **azules** para la configuración correcta. Asegúrate de que el cinturón, los marcos y los brazos sean del tamaño correcto para tu cuerpo.

Sigue los 4 pasos **amarillos** en el orden correcto para colocar el exoesqueleto.

Paso 1: Abroche el cinturón

Paso 2: Bloquee la correa del pecho

Paso 3: Tire de las correas de los hombros

Paso 4: Enganche las copas de los brazos

Antes de ponerse el Skelex:

- Abra el velcro del cinturón
- Abra la hebilla de la correa del pecho
- Afloje las correas de los hombros
- Abra las correas de los brazos



Colóquese el exoesqueleto

Colóquese el exoesqueleto como una mochila, sujetándolo por las correas de los hombros.

Colóquelo holgadamente sobre los hombros.

**Abroche el cinturón.**

Sujete el cinturón con cierta tensión mediante las piezas elásticas en los huesos pélvicos.

Asegúrese de que el cinturón quede simétrico en la cadera izquierda y derecha.




Asegúrese de que el producto se coloque de forma simétrica en su espalda.



Enganche y bloquee la correa del pecho.

Fije la correa del pecho a una altura cómoda.

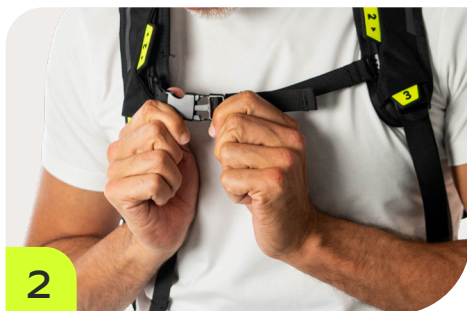

Apriete la correa de modo que las correas de los hombros queden alejadas de la axila.



Tire de las correas de los hombros.
Apriete las correas para un ajuste cómodo.

Asegúrese de que la ropa no restrinja el movimiento de los brazos, moviéndolos verticalmente y horizontalmente. Si es necesario, afloje la ropa que le restrinja el movimiento o ajuste las correas.



Enganche las copas de los brazos

Para enganchar el soporte para brazos, tire de la etiqueta GripLabel en el extremo de la correa del soporte para brazos hacia abajo.

Coloque el brazo sobre el soporte.
Envuelva la correa alrededor del brazo.



Bloquee la etiqueta GripLabel en el gancho del brazo.



¿Listo?

¡Consulta la página siguiente
para ver si todo encaja
correctamente!

¡Comprueba tu ajuste!



Una vez colocado el exoesqueleto, asegúrese de que se ajuste correctamente y funcione correctamente. Compruebe atentamente los siguientes puntos:

Copas para brazos

Las copas deben estar en el centro del brazo, distribuidas uniformemente en la parte superior, formando una "V". Si se colocan demasiado cerca de la axila o el codo, causarán molestias y reducirán la funcionalidad.

Asegúrese de que las correas del brazo estén lo suficientemente tensas para evitar que se desbloquee la etiqueta GripLabel. Evite también que las correas estén demasiado tensas para evitar que las correas presionen el brazo.

Cinturón

El cinturón debe estar lo suficientemente ajustado para que no se deslice hacia abajo al levantar los brazos. Las bisagras del cinturón deben estar simétricas en la cintura y ligeramente hacia atrás. Las bisagras del cinturón nunca deben tocar el cuerpo.

Armazón y arnés


La correa del hombro no debe quedar apretada ni limitar el rango de movimiento. Puede asegurar la correa del hombro reenviando el extremo de la cinta a través de la hebilla.



Con los brazos bajados, la distancia entre el resorte y el hombro debe ser de dos dedos.

Si la distancia es inferior a dos dedos:

- Aumente la altura de los resortes.
- Apriete las correas de los hombros si están flojas.
- Reubique el cinturón a una posición más alta.

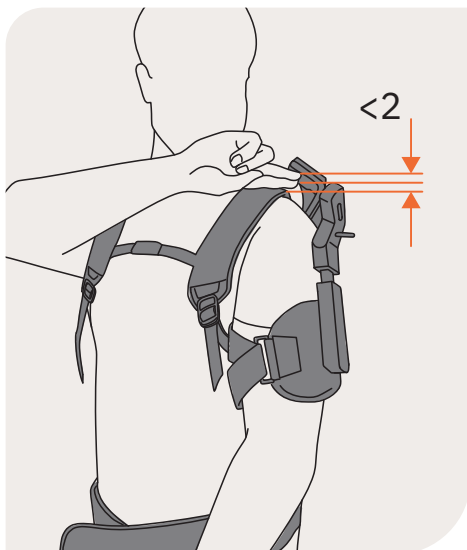


Si la distancia es superior a dos dedos:

- Disminuya la altura de los resortes.
- Afloje un poco las correas de los hombros si están tensas.
- Reubique el cinturón a una posición más baja.

La bisagra debe estar por encima y centrada en el centro de su hombro.

- Cuando la bisagra esté delante de su hombro, ajuste la correa del conector del hombro o aumente la longitud de los brazos.
- Cuando la bisagra esté detrás de su hombro, afloje la correa del conector del hombro o acorte la longitud de los brazos.

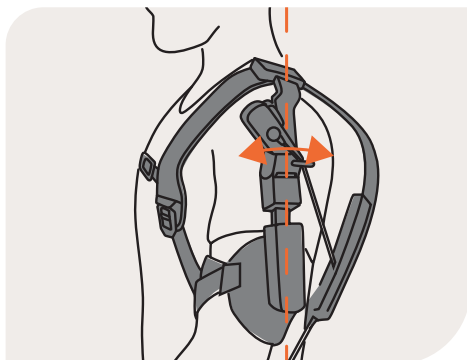

Solución de problemas

Los marcos se sienten flojos durante el uso

Si los FlexFrames se sienten flojos durante el movimiento, ajuste la correa trasera.

Los marcos rozan el costado de los hombros

Aumente la longitud de la correa trasera.

Los marcos tocan la espalda al levantar los brazos.

Ajuste el cinturón a una talla más pequeña.

Asegúrese de trabajar en una postura ergonómica con la espalda recta.

Irritación en el brazo

Es normal que los brazos se deslicen ligeramente durante el uso, pero si esto causa irritación debido a un deslizamiento excesivo, verifique que el producto esté correctamente ajustado.

- Coloque el brazo más arriba en la parte superior del brazo, alejándolo del codo.
- Ajuste la correa del brazo.
- Acorte la longitud del brazo.
- Disminuya la fuerza de apoyo del brazo.

Controles periódicos

Comprobaciones diarias previas al uso

Antes de comenzar su turno, tómese unos minutos para revisar su Skelex 360. Una inspección rápida ayuda a mantener todo funcionando de forma segura y sin problemas:

- Asegúrese de que el revestimiento de protección del cable y las tapas del cable no estén dañados.
- Compruebe que los resortes de fibra de carbono no tengan grietas o daños visibles.
- Asegúrese de que las bisagras principales se muevan libre y suavemente.
- Confirme que la bisagra del cinturón y los conectores del arnés estén bien asegurados.
- Inspeccione el arnés y todas sus correas. Deben estar en buenas condiciones sin ningún daño.
- Compruebe que las copas de los brazos estén bien sujetas y que los elásticos y Griplabel no muestren signos de desgaste o daño.

Revisiones semanales

Una vez a la semana, dele a su Skelex 360 un poco de atención extra para mantenerlo en óptimas condiciones: Asegúrese de que el arnés y todas las correas estén limpios y se ajusten suavemente.

- Mueva los brazos y escuche; no debería haber chirridos.
- Compruebe que los ajustes de fuerza y tamaño funcionen suavemente y sin resistencia.
- Pruebe la bisagra del cinturón y las conexiones del arnés. Deberían desbloquearse y volver a bloquearse fácilmente.

¡Estas rápidas revisiones ayudan a que su Skelex 360 se mantenga cómodo, confiable y listo para apoyarlo todos los días!

Mantenimiento y limpieza

Para una higiene óptima, Skelex recomienda que cada usuario tenga su propio kit de accesorios. Este incluye un arnés personal y un juego de protectores para los brazos.

Asegúrese de lavar sus productos textiles con regularidad y limpiar los FlexFrames antes de cada turno. Esto ayuda a mantener todo limpio y previene la propagación de gérmenes entre usuarios.

Instrucciones de lavado: Artículos blandos

- El arnés y los componentes textiles se pueden lavar en una lavadora convencional
- Después de introducirlos en una bolsa de lavandería (Skelex).
- Para obtener mejores resultados, utilice un servicio de lavado industrial para ropa de seguridad.
- Seque el arnés en un entorno seco, alejado de la luz solar.
- Seque el arnés en una percha (de tela).

Lavado doméstico

- Lavar a máquina a un máximo de 30 grados centígrados (máx. 86 °F).
- Sin cloro ni blanqueador.
- No secar en secadora.
- No planchar.

Lavado industrial

Las almohadillas de EVA son intercambiables y lavables.

- Lavar a máquina a un máximo de 30 grados centígrados.
- No usar cloro ni lejía.
- No secar en secadora.
- No planchar.
- Secar el acolchado protegido de la luz solar.

Limpieza y desinfección de FlexFrames.

Paso 1: Retire ambos FlexFrames del arnés.

Paso 2: Retire ambos protectores de brazos.

Paso 3: Rocíe los FlexFrames con desinfectante.

Paso 4: Limpie los FlexFrames con un paño seco.

Paso 5: Ensamble los FlexFrames con el arnés y continúe usándolos.



Desembalaje y almacenamiento

Almacenamiento de su Skelex 360

Al terminar de usar su Skelex 360, un poco de cuidado es fundamental para mantenerlo listo para la próxima vez.

Libere la tensión de los brazos colocándolos en su posición más alta antes de guardarlo.

Guarde siempre su Skelex en un lugar limpio, seco, sin polvo y alejado de la luz solar directa.

Aquí tienes algunas maneras seguras de guardarlo:

Asegúrate de que los brazos no sobresalgan y no se enganchen ni se doblen.

Cuélgalo en una percha.

Colócalo en un armario.

Guárdalo en la caja de envío.

O simplemente colócalo sobre una superficie limpia. ¿Quieres ahorrar espacio? Puedes configurar el Skelex 360 en su tamaño más pequeño para un almacenamiento más compacto.

Dedicar un momento a guardarlo correctamente mantendrá tu Skelex 360 en perfecto estado.

Transporte de su Skelex 360

Para mantener su Skelex 360 sano y salvo, siga estos pasos:

Use la caja proporcionada o una caja rígida similar para el transporte.

Envuelva el Skelex en plástico de burbujas u otro material protector para amortiguar los golpes.

Transporte siempre el Skelex limpio y seco.

Antes de empacar, suelte los soportes de los brazos colocándolos en su posición más alta y minimice la tensión en los brazos. Asegúrese de que los marcos permanezcan dentro del embalaje. Nada debe sobresalir. Para un ajuste perfecto, ajuste el Skelex 360 a su posición más pequeña antes de empacar. ¡Un poco de cuidado adicional durante el transporte mantendrá su Skelex 360 listo para la acción dondequiera que vaya!

Servicio y reparación

¿Necesita servicio o reparaciones?

¡Estamos aquí para ayudarle!

Si tiene alguna pregunta sobre servicio al cliente o reparaciones, contacte a su distribuidor o visite www.skelex.com.

Tenga a mano su número de serie, ya que lo necesita para cualquier servicio o reparación. (Puede encontrar el número de serie al dorso de este folleto).

Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal autorizado. Utilice siempre repuestos originales Skelex para que su dispositivo funcione de forma segura y correcta.

¡No se preocupe por la lubricación, el Skelex 360 no la necesita!

¿Necesitas repuestos?

Para obtener repuestos autorizados, contacta con tu distribuidor. Te ayudarán a encontrar justo lo que necesitas para mantener tu Skelex 360 en óptimas condiciones.

Reciclaje y eliminación.

Cuando llegue el momento de despedirse de su Skelex 360, no lo tire sin más. Contacte con su distribuidor o contacte directamente con Skelex en skelex.com para obtener orientación sobre la eliminación o el reciclaje adecuados. ¡Nos aseguraremos de que se gestione de forma responsable!

Garantía

Limitaciones de la garantía

Skelex no puede cubrir:

- Desgaste normal, incluida la decoloración, que puede ser causada por la sobreexposición a la luz solar
- Daños o fallas del producto resultantes de cualquier uso para el cual el producto no fue diseñado
- Daños o fallas del producto resultantes de un ensamblaje, almacenamiento, mantenimiento o cuidado incorrectos o inadecuados
- Daños o fallas del producto por mal uso, abuso, negligencia, accidentes o daños durante el envío
- Insatisfacción debido al arrepentimiento del comprador
- Daños incurridos durante el transporte por parte del Usuario hacia y desde el lugar de trabajo

Sin otras garantías, ya sean implícitas o no

Skelex no ofrece ninguna garantía ni condición expresa, ya sea escrita u oral, y renuncia expresamente a toda garantía y condición no estipulada en esta garantía limitada. En la medida en que lo permita la legislación local de jurisdicciones fuera de los Países Bajos, Skelex renuncia a toda garantía o condición implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Para todas las transacciones realizadas en Estados Unidos, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, calidad satisfactoria o

idoneidad para un fin determinado se limita a la duración de la garantía expresa establecida anteriormente.

Reclamaciones de garantía

Todas las reclamaciones de garantía deben ser presentadas por el comprador original de este producto al distribuidor, concesionario, vendedor o minorista autorizado, quien a su vez deberá contactar al fabricante (Skelex BV) para cualquier devolución o reemplazo bajo garantía. Conserve las facturas durante al menos un año a efectos de la garantía.

Aviso legal

Lea y comprenda atentamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación podría provocar fallos en el producto o lesiones personales.

Skelex y sus distribuidores autorizados no se responsabilizan de ninguna lesión o daño sufrido por ninguna persona, ya sea directa o indirectamente, como resultado de no seguir las instrucciones de uso del producto.

Skelex y sus distribuidores autorizados no se responsabilizan de ningún daño causado a sus productos, ya sea directa o indirectamente, como resultado del uso o la reparación por parte de personal no autorizado.


(Des)montaje

Cómo quitar los FlexFrames

Hay 3 pasos para quitar los marcos del arnés.


Paso 1

Baje el seguro del Minax en la parte inferior de la parte superior del resorte. Desconecte los conectores del arnés del Minax.

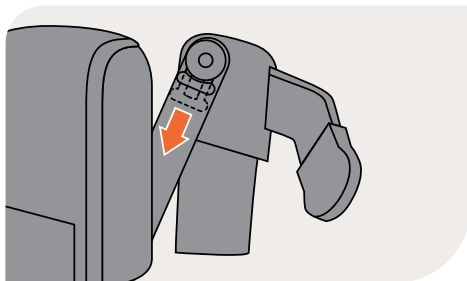


Paso 2

Gire el marco 180° y extraiga el conector del cinturón para quitar el marco.

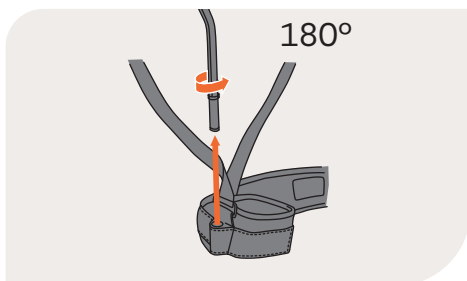

Paso 3

Retire el lazo del arnés del tubo del ajuste de altura. Repita este procedimiento con el otro chasis.

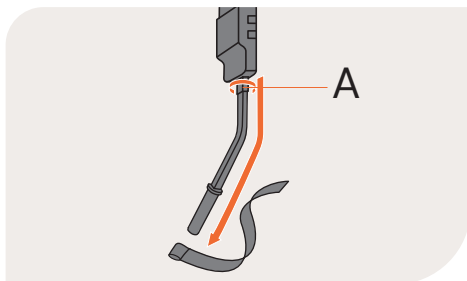

Instalación de FlexFrames


Siga todos los pasos anteriores en orden inverso.

Asegúrese de que el lazo del arnés esté en la posición correcta en el ajuste de altura (A).

Quitar las copas de los brazos

Para retirar los protectores de los brazos, presione ambos botones azules y empújelos hacia el eje.


Extraiga los protectores de los brazos.

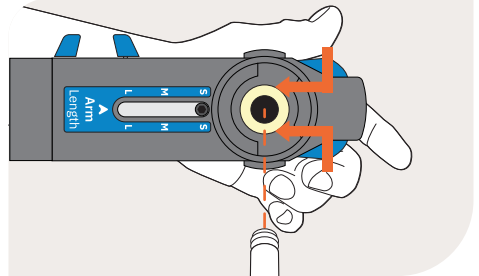

Desmontaje de las copas de EVA para los brazos.

Desvíe las correas elásticas de la cinta.


Retire la correa del gancho. Pellizcar la cinta facilita la tarea.

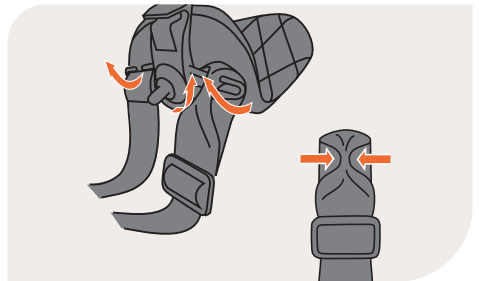

Retire la correa completamente quitando también la parte elástica del gancho.



Retire los clickers del acolchado de EVA apretando los seguros en el exterior del soporte del brazo y empujándolos hacia afuera del soporte del brazo.

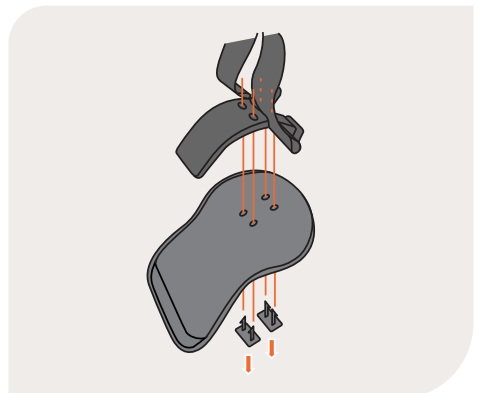



Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta, problema o solicitud de soporte, comuníquese primero con su distribuidor.

Si no recibe una respuesta en un plazo razonable, puede contactarnos directamente a info@skelex.com.

Estamos aquí para ayudarle.



Este producto cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables. Para obtener información completa sobre la conformidad, consulte la Declaración de Conformidad UE, disponible en nuestro sitio web. (www.skelex.com/service/downloads)

Skel-ex BV
Saturnusstraat 95
2516 AG La Haya
Países Bajos

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Registre su Skelex 360:
www.skelex.com/service/register




Ingrese el número de serie a continuación para activar su garantía.

© Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a ningún idioma o lenguaje informático, en ninguna forma ni por ningún tercero, sin el permiso previo por escrito de Skel-Ex B.V.

Este es su número de serie:



Versión del manual: ID# P7_250603EN