

Skelex **360**

Um peso
que sai
dos seus
ombros



Índice

Introdução	3
Instruções de Segurança	4
Visão Geral do Produto	6
Tamanho e Ajuste	8
Ajustes Pré-Uso	11
Preparação	12
Verifique o Ajuste!	16
Solução de Problemas	18
Verificações Periódicas	19
Manutenção e Limpeza	20
Desembalagem e Armazenamento	21
Assistência Técnica e Reparo	22
Garantia	23
Desmontagem	24
Atendimento ao Cliente	28





Estamos aqui para te apoiar!

Obrigado por escolher o Skelex 360! Estamos animados para que você experimente como ele pode aliviar sua carga de trabalho, ajudando você a se sentir mais forte e menos cansado ao longo do dia. Que você tenha mais conforto e facilidade em tudo o que fizer!

O Skelex 360 foi projetado para tornar as tarefas acima da cabeça e frontais mais fáceis. Este exoesqueleto sem motor suporta o peso dos seus braços quando você os levanta, reduzindo o esforço e a fadiga, especialmente durante trabalhos que exigem manter os braços erguidos por longos períodos.

Graças à tecnologia de equilíbrio gravitacional, o Skelex 360 proporciona uma sensação de leveza quando seus braços estão em repouso e oferece um suporte suave ao levantá-los. Ele trabalha em harmonia com o seu corpo, ajudando você a se movimentar naturalmente e a manter a energia. Você também pode ajustar o nível de suporte para cada braço, garantindo um encaixe perfeito.

Com o Skelex 360, você não está apenas carregando uma ferramenta, você está abraçando o futuro de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

Instruções de segurança

Por favor, reserve um momento para ler estas instruções antes de vestir o exoesqueleto. Este manual irá orientá-lo no uso seguro e eficaz do seu exoesqueleto Skelex.

Entender como usar, ajustar e cuidar adequadamente do dispositivo garante não apenas seu conforto e desempenho, mas também a durabilidade do produto a longo prazo.

Aumente o uso gradualmente

Dê tempo para o seu corpo se adaptar ao Skelex 360. Comece devagar e veja como se sente:

- Dia 1: Use por até 2 horas
- Dia 2: Use por até 4 horas
- Dia 3: Use de 6 a 8 horas

Sempre ouça o seu corpo. Se sentir qualquer desconforto, faça uma pausa e retome a atividade quando estiver pronto, seja mais tarde ou no próximo dia útil. Se o desconforto persistir, entre em contato com o seu distribuidor para

obter aconselhamento e suporte.

Use com cuidado

Para um desempenho e segurança ideais do seu Skelex 360, observe o seguinte:

- Não suba nem pise no Skelex 360 (ou em qualquer uma de suas partes).
- Evite colocar objetos pesados sobre ele.
- Você pode se recostar em uma cadeira ou deitar enquanto estiver usando o Skelex, mas ele não foi projetado para isso, portanto, recomendamos evitar.
- O Skelex 360 não é um dispositivo de elevação. Não o utilize para levantar objetos pesados.
- Use somente peças genuínas Skelex para substituições. Peças não autorizadas podem comprometer sua segurança.
- A manutenção regular é importante! Cuidar do seu Skelex 360 ajuda a prevenir acidentes evitáveis.

Use seu Skelex 360 com segurança

Para máximo conforto e proteção, siga estas dicas simples:

- Leia este manual atentamente; vale a pena!
- Use o Skelex 360 somente conforme as instruções.
- O uso incorreto pode causar desconforto, irritação ou até mesmo lesões.

- Use roupas de trabalho adequadas que atendam aos padrões de segurança do seu setor.
- Mantenha o cabelo, roupas largas e quaisquer objetos pendurados longe das partes móveis.
- Esvazie os bolsos. Objetos rígidos podem ficar presos entre você e a Skelex 360.
- Nunca coloque as mãos ou os dedos perto das partes móveis.

Tenha cuidado redobrado durante essas atividades

Ao usar seu Skelex 360, tome cuidado ao:

- Correr
- Escalar
- Dirigir qualquer tipo de veículo

Esses movimentos podem parecer diferentes com o Skelex, então vá com calma e tome cuidado.

Mantenha seu espaço de trabalho seguro

Para obter o máximo desempenho do seu Skelex 360, certifique-se de que sua área de trabalho esteja:

- Limpa, organizada e bem iluminada, de acordo com as normas de segurança do seu setor.
- Livre de espaços confinados onde o Skelex possa ficar preso ou ser danificado.
- Longe de ambientes explosivos ou substâncias, líquidos ou gases

inflamáveis.

O Skelex 360 funciona bem tanto em ambientes internos quanto externos, em temperaturas de -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F). Para obter mais informações sobre visibilidade e resistência à água ou óleo, consulte o capítulo de Especificações Técnicas.

Em caso de emergência

Se algo inesperado acontecer, remova imediatamente o Skelex 360 e dirija-se a um local seguro.

Se for necessário realizar RCP (ressuscitação cardiopulmonar), certifique-se de desconectar e remover o dispositivo primeiro.

Quando interromper o uso do Skelex 360 e contatar seu revendedor


Interrompa ou suspenda o uso do seu Skelex 360 e contate seu revendedor se:

- Você sentir qualquer desconforto, dor ou efeito colateral.
- O Skelex não estiver tão confortável quanto deveria.
- Alguma peça não estiver funcionando corretamente ou parecer quebrada.
- Você notar qualquer dano visível ao dispositivo.

Melhor prevenir do que remediar. Seu conforto e segurança vêm sempre em primeiro lugar!

Skelex 360: Visão geral

Nome do produto: Skelex 360
Número do artigo: 000-0009-0A

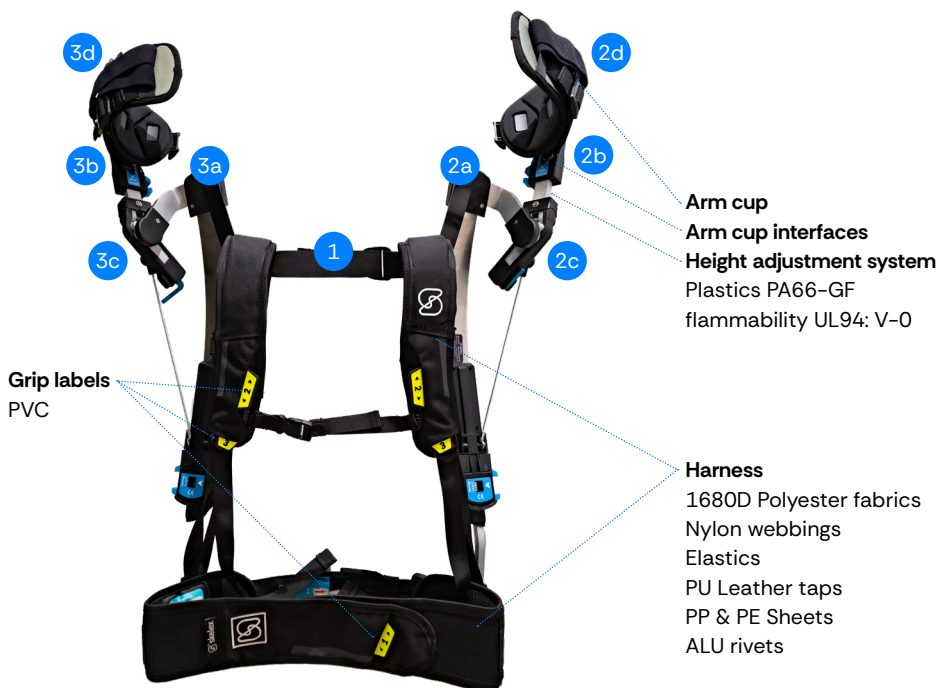

Informações técnicas

Peso total	2,85 kg (6,28 lb)
Força de suporte	de 1 a 4,9 kg (2,2 a 10,8 lb) por braço contínuo
Faixa de temperatura de trabalho	Faixa de temperatura de trabalho -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)

Skelex 360: Overview

NR	Código do item	Descrição	Material	Quantidade
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Tamanho e configuração

Antes de vestir o exoesqueleto, é essencial ajustá-lo ao seu corpo. Todos os elementos ajustáveis do produto estão marcados em azul. O dimensionamento e a configuração corretos melhorarão o ajuste, a funcionalidade e a amplitude de movimento. Aplicar a força de suporte correta garantirá o apoio adequado do braço durante o trabalho.

1 Ajustes do cinto

Ajuste o tamanho do cinto.

- Sua medida/tamanho está visível ao lado do indicador no centro.
- Prenda o cinto com a fivela.

2 Ajustando a altura da armação

Segure a armação inferior com uma mão e pressione os botões de ajuste com a outra.

Ajuste a altura da mola até que a sua medida corporal fique visível na janela.

Faixa de ajuste:

Pequeno: 37 cm a 47 cm (14,6 a 18,5 polegadas),

Normal: 44 cm a 54 cm (17,3 a 21,3 polegadas).

Solte os botões de ajuste. Observe a letra ao lado do ajuste de altura da mola. Use essa letra para ajustar o comprimento do braço na etapa 3.



3 Ajuste do comprimento do braço:

Use o indicador S, M ou L da etapa anterior para ajustar o comprimento do braço corretamente.

Pressione os botões azuis para destravar o mecanismo. Deslize a interface do braço até que o comprimento correspondente esteja visível na janela.

Solte os botões de ajuste e repita o processo com o outro braço.



4 Ajustando a força de apoio

Ajuste a força de apoio de acordo com o seu peso corporal. A configuração da força está relacionada ao seu peso corporal total.

Use a tabela à esquerda para ajustar a força no lado direito do Skelex 360.

Body weight kg (lb)	Adjustment setting
50kg (110lb) ———	1
65kg (143lb) ———	2
80kg (176lb) ———	3
95kg (209lb) ———	4

**Table force settings:
Skelex 360**

A quantidade de apoio pode ser ajustada de acordo com as ferramentas utilizadas, o tipo de atividade e a preferência pessoal. Por exemplo, aumente a força ao usar ferramentas pesadas.

Para ajustar a força de apoio do braço, abra a alavanca azul. Gire-a até que o indicador de força esteja na posição desejada.

Retorne a alavanca azul à sua posição original.



5 Fixação e ajuste do suporte de braço:

Insira o suporte pressionando os dois botões azuis e deslizando-os horizontalmente sobre a haste.

Verifique o mecanismo de travamento puxando o suporte para garantir que esteja firmemente preso e possa girar livremente.

Para apertar ou afrouxar a correia, ajuste a fivela nas correias do suporte. Certifique-se de que a correia não pressione o braço.




Ajustes antes do uso

Situações diferentes podem exigir configurações e níveis de suporte diferentes.

Antes de começar a trabalhar, considere as seguintes questões e ajuste sua configuração de acordo:

- Você está usando roupas de segurança adicionais?
- Você está realizando uma tarefa diferente que pode exigir configurações de suporte diferentes?
- Você sentiu desconforto ou folga durante o turno anterior?
- Alguém mais usou o equipamento depois da sua última utilização?

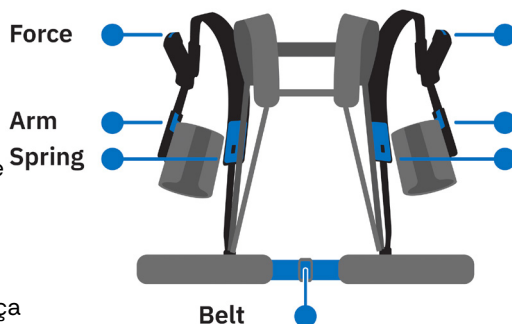

Suas configurações pessoais

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Preparando-se: siga os números

Certifique-se de ter seguido todos os passos em **azul** para a configuração correta. Verifique se o cinto, a estrutura e os braços têm o tamanho adequado para o seu corpo.

Siga os quatro passos em **amarelo** na ordem correta para ajustar o exoesqueleto.

Passo 1: Aperte o cinto da cintura.

Passo 2: Trave a alça do peito.

Passo 3: Puxe as alças dos ombros.

Passo 4: Encaixe as braçadeiras.

Antes de vestir o Skelex:

- Abra o velcro do cinto
- Abra a fivela da alça peitoral
- Afrouxe as alças dos ombros
- Abra as alças dos braços



Vista o exoesqueleto

Coloque-o como uma mochila, segurando-o pelas alças.

Posicione-o frouxamente sobre os ombros.

**Aperte o cinto**

Prenda-o com alguma tensão, utilizando as presilhas elásticas sobre os ossos da pélvis.

Certifique-se de que o cinto esteja simétrico nos quadris esquerdo e direito.




Certifique-se de que o produto esteja posicionado simetricamente em suas costas.



Prenda e trave a cinta peitoral

Ajuste a cinta peitoral a uma altura confortável.

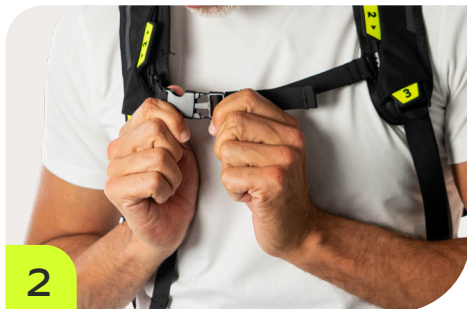

Aperte a alça para que as alças de ombro fiquem afastadas da axila.

**Puxe as alças dos ombros**

Aperte-as para um ajuste confortável.

Certifique-se de que a roupa não restrinja o movimento dos braços, movendo-os vertical e horizontalmente. Se necessário, afrouxe qualquer peça de roupa que esteja apertando ou ajuste as alças.



Para fixar o apoio de braço

Puxe a etiqueta de fixação na extremidade da tira do apoio para baixo.

Coloque o braço sobre o apoio.
Envolve a tira em volta do braço.



Fixe a etiqueta GripLabel no gancho do braço.



Preparado(a)?

Confira a próxima página
para ver se tudo se encaixa
corretamente!

Confira o tamanho certo!



Após posicionar o exoesqueleto, certifique-se de que ele se ajusta corretamente e está funcionando adequadamente. Verifique cuidadosamente os seguintes pontos:

Copos de braço

As ventosas devem ser centralizadas na parte superior do braço, distribuídas uniformemente, formando um "V". Se ficarem muito próximas da axila ou do cotovelo, causarão desconforto e reduzirão a funcionalidade.

Certifique-se de que as tiras de fixação estejam suficientemente apertadas para evitar que o GripLabel se solte. Além disso, evite apertar demais as tiras para que não pressionem o braço.

Cinto

O cinto deve estar suficientemente apertado para que não escorregue quando você levantar os braços. As dobradiças do cinto devem ser simétricas na cintura e ligeiramente para trás. As dobradiças do cinto nunca devem tocar o seu corpo.

Armação e arnês


A alça de ombro não deve ficar muito apertada nem restringir a amplitude de movimento. Você pode prender a alça de ombro passando a ponta da fita pela fivela.



Com os braços estendidos para baixo, a distância entre a mola e o seu ombro deve ser de dois dedos de largura.

Se a distância for menor que dois dedos de largura:

- Aumente a altura das molas.
- Aperte as alças dos ombros se estiverem frouxas.
- Reposicione o cinto mais para cima.

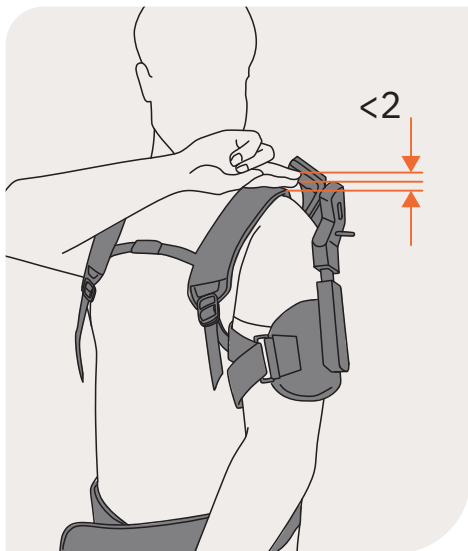


Se a distância for maior que dois dedos de largura:

- Diminua a altura das molas.
- Afrouxe ligeiramente as alças dos ombros se estiverem apertadas.
- Reposicione o cinto mais para baixo.

A dobradiça deve ficar acima e centralizada no seu ombro.

- Quando a dobradiça estiver à frente do seu ombro, ajuste a alça de conexão do ombro ou aumente o comprimento do braço.
- Quando a dobradiça estiver atrás do seu ombro, afrouxe a alça de conexão do ombro ou diminua o comprimento do braço.

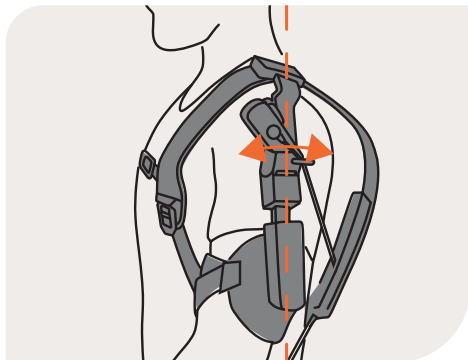

Solução de problemas

As armações parecem frouxas durante o uso

Se as FlexFrames parecerem frouxas durante o movimento, ajuste a alça traseira.

As armações roçam nas laterais dos ombros

Aumente o comprimento da alça traseira.

As armações tocam suas costas quando você levanta os braços

Ajuste o cinto para um tamanho menor. Certifique-se de trabalhar em uma postura ergonômica, com as costas retas.

Irritação no braço

É normal que os braços deslizem ligeiramente durante o uso, mas se isso causar irritação devido ao deslizamento excessivo, verifique se o produto está ajustado corretamente.

- Posicione o braço mais acima na parte superior do braço, longe do cotovelo.
- Ajuste a tira do braço.
- Diminua o comprimento do braço.
- Diminua a força de suporte do braço.

Exames periódicos

Verificações diárias antes do uso

Antes de começar seu turno, reserve alguns minutos para verificar seu Skelex 360. Uma inspeção rápida ajuda a manter tudo funcionando com segurança e sem problemas:

- Certifique-se de que a proteção dos cabos e as tampas dos cabos não estejam danificadas.
- Verifique se as molas de fibra de carbono apresentam rachaduras ou danos visíveis.
- Certifique-se de que as dobradiças principais se movam livremente e suavemente.
- Confirme se a dobradiça do cinto e os conectores do arnês estão firmemente presos.
- Inspecione o arnês e todas as suas tiras. Eles devem estar em boas condições, sem danos.
- Verifique se os apoios de braço estão firmemente presos e se o elástico e o GripLabel não apresentam sinais de desgaste ou danos.

Verificações semanais

Uma vez por semana, dedique um pouco mais de atenção ao seu Skelex 360 para mantê-lo em perfeitas condições: certifique-se de que o arnês e todas as correias estejam limpos e se ajustem suavemente.

- Mova os braços e ouça atentamente; não deve haver nenhum ruído.
- Verifique se os ajustes de força e tamanho funcionam suavemente e sem resistência.
- Teste a dobradiça do cinto e as conexões do arnês. Elas devem destravar e travar facilmente.

Essas verificações rápidas ajudam a manter seu Skelex 360 confortável, confiável e pronto para lhe dar suporte todos os dias!

Manutenção e limpeza

Para uma higiene ideal, a Skelex recomenda que cada usuário tenha seu próprio kit de acessórios. Este kit inclui um arnês pessoal e um conjunto de protetores de braço.

Lave os tecidos regularmente e limpe as estruturas FlexFrame antes de cada turno. Isso ajuda a manter tudo limpo e evita a propagação de germes entre os usuários.

Instruções de Lavagem: Peças de Tecido

- O arnês e os componentes têxteis podem ser lavados em uma máquina de lavar convencional.
- Após colocá-los em um saco para lavagem (Skelex).
- Para melhores resultados, utilize um serviço de lavanderia industrial para roupas de segurança.
- Seque o arnês em um ambiente seco, longe da luz solar.
- Seque o arnês em um cabide (de tecido).

Instruções de lavagem doméstica

- Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 30 graus Celsius (máx. 86 °F).
- Não usar cloro ou alvejante.
- Não secar na secadora.
- Não passar a ferro.



Lavagem industrial

As almofadas de EVA para lavagem industrial são substituíveis e laváveis.

- Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 30 graus Celsius.
- Não usar alvejante com cloro.
- Não secar na secadora.
- Não passar a ferro.
- Secar as almofadas longe da luz solar direta.

Limpeza e desinfecção das estruturas FlexFrame.

Passo 1: Remova ambas as estruturas FlexFrame do arnês.

Passo 2: Remova ambas as proteções de braço.

Passo 3: Borrife as estruturas FlexFrame com desinfetante.

Passo 4: Limpe as estruturas FlexFrame com um pano seco.

Passo 5: Recoloque as estruturas FlexFrame no arnês e continue a usá-las.

Desempacotamento e armazenamento

Como guardar o seu Skelex 360

Após usar o seu Skelex 360, alguns cuidados são essenciais para mantê-lo pronto para a próxima vez.

Alivie qualquer tensão nos braços, colocando-os na posição mais alta antes de guardá-lo.

Guarde sempre o seu Skelex em um local limpo, seco, livre de poeira e longe da luz solar direta.

Aqui estão algumas maneiras seguras de armazená-lo:

Certifique-se de que os braços não fiquem salientes, presos ou dobrados. Pendure-o em um cabide. Guarde-o em um armário. Armazene-o na caixa original. Ou simplesmente coloque-o sobre uma superfície limpa e plana. Quer economizar espaço? Você pode ajustar o Skelex 360 para o tamanho mínimo para um armazenamento mais compacto.

Dedicar um momento para armazená-lo corretamente manterá seu Skelex 360 em ótimas condições.

Transportando seu Skelex 360

Para manter seu Skelex 360 seguro e em perfeitas condições, siga estas etapas: Use a caixa fornecida ou uma caixa rígida similar para o transporte.

Envolva o Skelex em plástico bolha ou outro material protetor para amortecer impactos.

Sempre transporte o Skelex limpo e seco.

Antes de embalar, afrouxe os suportes dos braços, colocando-os na posição mais alta e minimizando a tensão nos braços. Certifique-se de que as estruturas permaneçam dentro da embalagem. Nada deve ficar para fora. Para um encaixe perfeito, ajuste o Skelex 360 para a posição mais compacta antes de embalar. Um pouco de cuidado extra durante o transporte manterá seu Skelex 360 pronto para uso onde quer que você vá!

Serviço e reparo

Precisa de assistência técnica ou reparos? Estamos aqui para ajudar!

Se tiver alguma dúvida sobre assistência técnica ou reparos, entre em contato com seu revendedor ou visite www.skelex.com.

Tenha em mãos o número de série, pois você precisará dele para qualquer assistência técnica ou reparo. (Você encontra o número de série no verso deste folheto.)

Todos os reparos devem ser realizados somente por pessoal autorizado. Use sempre peças de reposição originais Skelex para garantir o funcionamento seguro e correto do seu dispositivo.

Não se preocupe com a lubrificação; o Skelex 360 não precisa dela!

Precisa de peças de reposição?

Para peças de reposição autorizadas, entre em contato com seu revendedor. Eles ajudarão você a encontrar exatamente o que precisa para manter seu Skelex 360 em perfeitas condições.

Reciclagem e Descarte

Quando chegar a hora de se despedir do seu Skelex 360, não o jogue fora. Entre em contato com seu revendedor ou diretamente com a Skelex em skelex.com para obter orientações sobre o descarte ou reciclagem adequados. Nós garantiremos que ele seja tratado com responsabilidade!

Garantia

Limitações da Garantia Skelex:

A Skelex não cobre:

- Desgaste normal, incluindo descoloração, que pode ser causado por exposição excessiva à luz solar;
- Danos ou falhas do produto resultantes de qualquer uso para o qual o produto não foi projetado;
- Danos ou falhas do produto resultantes de montagem, armazenamento, manutenção ou cuidados inadequados;
- Danos ou falhas do produto devido a uso indevido, abuso, negligência, acidentes ou danos durante o transporte;
- Insatisfação por arrependimento do comprador;
- Danos ocorridos durante o transporte pelo usuário de e para o local de trabalho.

Sem quaisquer outras garantias, sejam elas implícitas ou não

A Skelex não oferece quaisquer garantias ou condições expressas, sejam escritas ou verbais, e expressamente se exime de todas as garantias e condições não estabelecidas nesta garantia limitada. Na medida permitida pela legislação local em jurisdições fora da Holanda, a Skelex se exime de todas as garantias ou condições implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Para todas as transações nos Estados Unidos, quaisquer

garantias implícitas de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a uma finalidade específica são limitadas à duração da garantia expressa estabelecida acima.

Reclamações de garantia

Todas as reclamações de garantia devem ser submetidas pelo comprador original deste produto ao distribuidor, revendedor, vendedor ou varejista autorizado, que entrará em contato com o fabricante (Skelex BV) para quaisquer devoluções ou substituições em garantia. Guarde sua nota fiscal por pelo menos um ano para fins de garantia.

Aviso Legal

Leia e compreenda todas as instruções atentamente. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em mau funcionamento do produto ou ferimentos pessoais.

A Skelex e seus distribuidores autorizados não se responsabilizam por quaisquer ferimentos ou danos sofridos por qualquer pessoa, direta ou indiretamente, como resultado do não cumprimento das instruções de uso do produto.

A Skelex e seus distribuidores autorizados não se responsabilizam por quaisquer danos causados aos seus produtos, direta ou indiretamente, como resultado do uso ou reparo por pessoal não autorizado.


(Des)montagem

Como remover os FlexFrames

Existem 3 etapas para remover as estruturas do chicote de fios.


Passo 1

Abaixe a trava Minax na parte inferior da tampa da mola. Desconecte os conectores do chicote Minax.

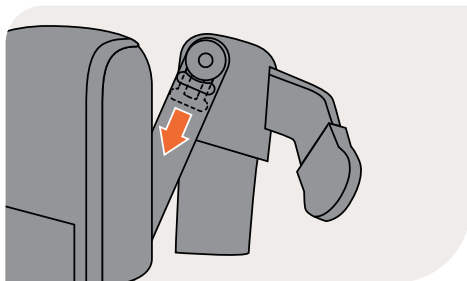


Passo 2

Gire a estrutura 180° e puxe o conector da correia para remover a estrutura.

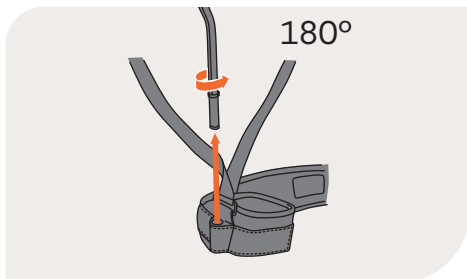

Passo 3

Remova a presilha do cinto de segurança do tubo de ajuste de altura. Repita este procedimento com o outro chassi.

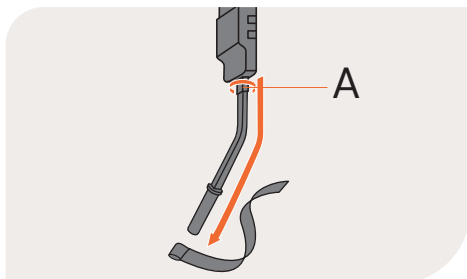


Instalação do FlexFrames

Siga todos os passos anteriores na ordem inversa. Certifique-se de que a presilha do cinto de segurança está na posição correta no ajuste de altura (A).

Para remover as proteções de braço

Pressione os dois botões azuis e empurre-os em direção à haste.


Puxe as proteções de braço para fora.

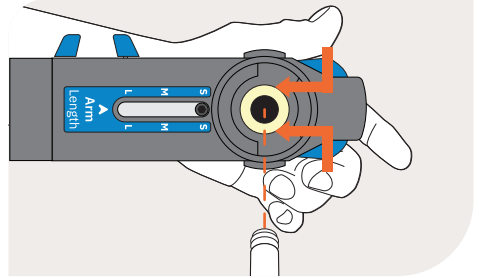**Remova as almofadas de EVA para os braços.**

Desvie as tiras elásticas da fita adesiva.

Retire a tira do gancho.


Apertar a fita facilita o processo.

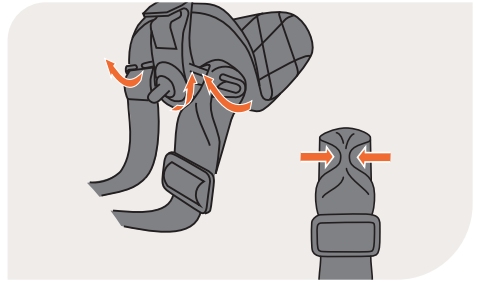

Retire completamente a alça, removendo também a parte elástica do gancho.



Remova os fechos de encaixe do acolchoamento de EVA apertando as travas na parte externa do apoio de braço e empurrando-os para fora do apoio.

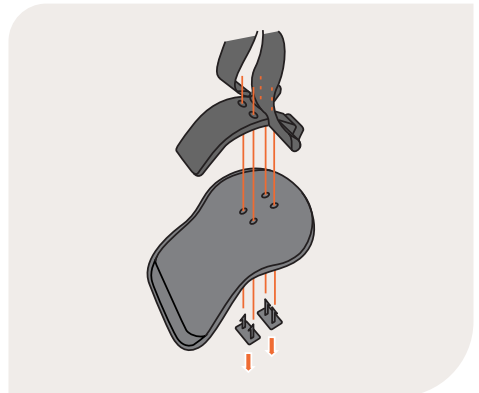



Atendimento ao Cliente

Se tiver dúvidas, problemas ou precisar de suporte, entre em contato primeiro com seu distribuidor.

Caso não receba uma resposta em um prazo razoável, entre em contato conosco diretamente pelo e-mail info@skelex.com.

Estamos aqui para ajudar.



Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas europeias aplicáveis. Para obter informações completas sobre a conformidade, consulte a Declaração de Conformidade da UE, disponível em nosso site. (www.skelex.com/service/downloads)

Skel-ex BV
Saturnusstraat 95
2516 AG Haia
Países Baixos

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Registre seu Skelex 360:
www.skelex.com/service/register




Insira o número de série abaixo para ativar sua garantia.

© Todos os direitos reservados

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, de qualquer forma ou por terceiros, sem a prévia autorização por escrito da Skel-Ex B.V.

Este é o seu número de série:



Versão do manual: ID# P7_250603PT