

Skelex **360**

어깨의 짐을
덜어드립니
다



색인

소개	3
안전 지침	4
제품 개요	6
사이즈 및 설정	8
사용 전 조정	11
착용 방법	12
착용감 확인	16
문제 해결	18
정기 점검	19
유지 보수 및 청소	20
포장 해제 및 보관	21
서비스 및 수리	22
보증	23
분해	24
고객 서비스	28



저희가 든든하게 지원해 드릴게요!

Skelex 360을 선택해 주셔서 감사합니다!
Skelex 360이 어떻게 업무 부담을
줄여주고, 하루 종일 더 강인하고 편안한
기분을 선사하는지 직접 경험해 보시길
바랍니다. 앞으로 더욱 편안하고 수월하게
모든 일을 해내시길 기원합니다!

스켈렉스 360은 머리 위나 정면을 향하는 작업을 더욱 수월하게 할 수 있도록 설계되었습니다. 이 무동력 외골격은 팔을 들어 올릴 때 팔의 무게를 지탱해 주어, 특히 장시간 팔을 들어 올려야 하는 작업 시 부담을 줄이고 피로를 방지합니다.

중력 균형 기술을 적용한 스켈렉스 360은 팔을 내려놓았을 때는 마치 무게가 없는 것처럼 느껴지고, 팔을 올리면 부드럽게 지지력을 더해줍니다. 신체 움직임에 맞춰 자연스럽게 움직이고 활력을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 또한 각 팔에 대한 지지력을 세밀하게 조절할 수 있어 언제나 최적의 착용감을 느낄 수 있습니다.

스켈렉스 360을 착용하면 단순히 도구를 착용하는 것이 아니라, 더 안전하고 건강한 작업의 미래를 맞이하는 것입니다.

안전 지침

외골격을 착용하기 전에 잠시 시간을 내어 다음 사항을 읽어 주십시오. 이 설명서는 스켈렉스 외골격을 안전하고 효과적으로 사용하는 데 도움이 될 것입니다.

기기를 올바르게 착용하고, 조정하고, 관리하는 방법을 이해하면 편안함과 성능 향상뿐만 아니라 제품의 장기적인 내구성까지 확보할 수 있습니다.

점진적으로 사용

시간을 늘려가세요. 스켈렉스 360에 몸이 적응할 시간을 주세요. 천천히 시작하여 몸의 반응을 살펴보세요.

- • 1일차: 최대 2시간 사용
- • 2일차: 최대 4시간 사용
- • 3일차: 6~8시간 사용

항상 자신의 몸 상태에 귀 기울이세요. 불편함을 느끼면 휴식을 취하고, 괜찮아지면 천천히 다시 운동을 시작하세요. 하루 일과가 끝난 후나 다음 근무일에 해도 좋습니다. 그래도 불편함이 가시지 않으면 대리점에 문의하여 조언과 도움을 받으세요.

주의해서 사용하십시오.

Skelex 360을 최상의 상태로 유지하고 안전하게 사용하려면 다음 사항을 유념하십시오.

- Skelex 360(또는 그 부품) 위에 서거나 밟지 마십시오.
- 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 의자에 기대거나 Skelex를 착용한 채 누울 수는 있지만, Skelex 360은 그러한 용도로 설계된 것이 아니므로 권장하지 않습니다.
- Skelex 360은 물건을 들어 올리는 장치가 아닙니다. 무거운 물건을 들어 올리는 데 사용하지 마십시오.
- 교체 시에는 반드시 Skelex 정품 부품만 사용하십시오. 승인되지 않은 부품을 사용하면 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
- 정기적인 유지 관리가 중요합니다! Skelex 360을 잘 관리하면 불필요한 사고를 예방할 수 있습니다.

스켈렉스 360을 안전하게 사용하세요.

스켈렉스 360을 최대한 편안하고 안전하게 사용하려면 다음 간단한 팁을 따르세요.

- 잠시 시간을 내어 이 사용 설명서를 읽어보세요. 꼭 읽어볼 가치가 있습니다!
- 스켈렉스 360은 올바른 사용법대로만 사용하세요.
- 잘못 착용하면 불편함, 자극 또는 부상을 입을 수 있습니다.

- 해당 업계의 안전 기준을 충족하는 적절한 작업복을 착용하십시오.
- 머리카락, 헐렁한 옷, 늘어진 물건 등이 움직이는 부품에 닿지 않도록 하십시오.
- 주머니를 비우십시오. 딱딱한 물건이 Skelex 360과 사용자 사이에 끼일 수 있습니다.
- 절대로 손이나 손가락을 움직이는 부품 근처에 두지 마십시오.

스켈렉스 360을 착용하고 다음과 같은 활동을 할 때는 특히 주의하십시오.

- 달리기
- 등산
- 모든 종류의 차량 운전

스켈렉스를 착용하면 움직임이 평소와 다르게 느껴질 수 있으니 천천히 안전하게 움직이세요.

작업 공간을 안전하게 유지하세요.

Skelex 360을 최상의 상태로 사용하려면 작업 공간이 다음과 같은 조건을 충족하는지 확인하십시오.

- 업계 안전 기준을 준수하여 깨끗하고 정돈되어 있으며 조명이 밝아야 합니다.
- Skelex가 걸리거나 손상될 수 있는 좁은 공간이 없어야 합니다.
- 폭발성 환경이나 가연성 물질, 액체 또는 가스로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.

Skelex 360은 실내외 모두에서 -20°C ~ 40°C (-4°F ~ 104°F)의 온도 범위에서 잘 작동합니다. 가시성 및 방수/방유성에 대한 자세한 내용은 기술 사양 장을 참조하십시오.

응급 상황 발생 시,

예상치 못한 일이 생기면 즉시 Skelex 360을 제거하고 안전한 곳으로 대피하십시오.

심폐소생술이 필요한 경우, 먼저 장치를 분리하고 제거하십시오.


스켈렉스 360 사용을 중단하고 대리점에 문의해야 하는 경우:

- 불편함, 통증 또는 부작용이 느껴지는 경우
- 스켈렉스가 예상보다 편안하지 않은 경우
- 부품이 제대로 작동하지 않거나 파손된 것처럼 보이는 경우
- 기기에 눈에 띄는 손상이 있는 경우 만일의 사태에 대비하세요.

사용자의 편안함과 안전이 최우선입니다!

스켈렉스 360: 개요

제품명: 스켈렉스 360
제품 번호: 000-0009-0A

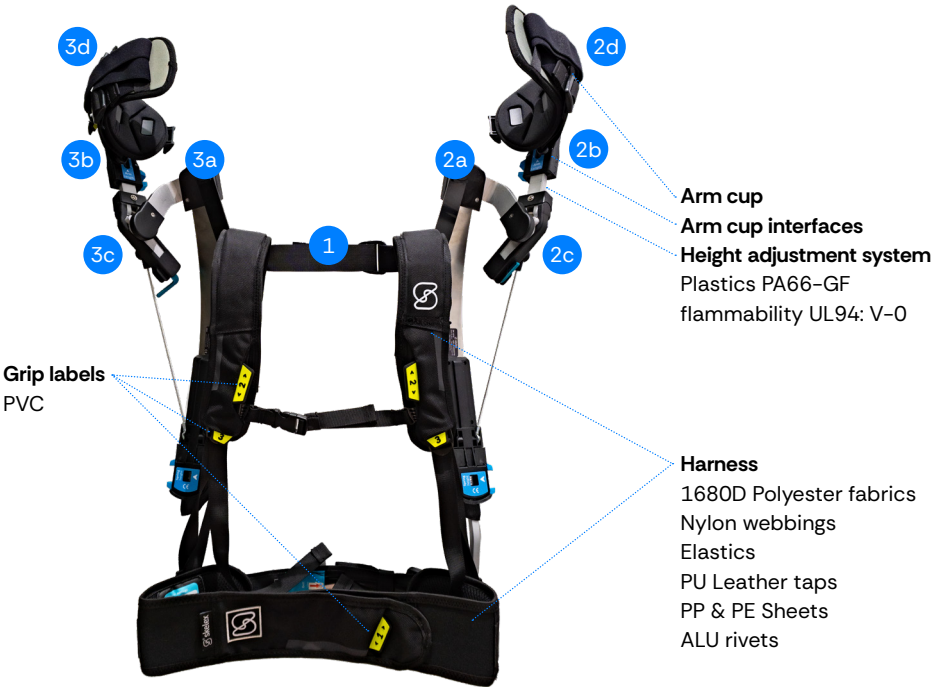

기술 정보

총 중량	2.85kg(6.28lb),
지지력	(팔당 1~4.9kg, 2.2~10.8lb, 무단계 조절 가능),
작동 온도 범위	-20°C~40°C(-4°F~104°F)

스켈렉스 360: 개요

NR	품목 코드	설명	재질	수량
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

크기 및 설정

외골격을 착용하기 전에 개인의 신체 사이즈에 맞게 조절하는 것이 매우 중요합니다. 제품의 모든 조절 가능한 요소는 파란색으로 표시되어 있습니다. 올바른 사이즈와 설정은 착용감, 기능 및 동작 범위를 향상시켜 줍니다. 적절한 지지력을 적용하면 작업 중 팔을 제대로 지지할 수 있습니다.

1 벨트

사이즈 조절

- 중앙 표시기 옆에 사이즈가 표시됩니다.
- 버클로 벨트를 고정하세요.

2 프레임 높이 설정

프레임 높이를 조절합니다.

한 손으로 아래쪽 프레임을 잡고 다른 손으로 조절 손잡이를 잡습니다.

신체 치수가 창에 보이도록 스프링 높이를 조절합니다.

조절 범위

소형: 37cm~47cm(14.6~18.5인치),
보통: 44cm~54cm(17.3~21.3인치).

조절 손잡이를 잡고 있던 손을 뗍니다.

스프링 높이 설정 옆에 있는 문자를 확인하세요. 이 문자는 3단계에서 팔 길이를 설정할 때 사용합니다.



3 팔 길이 설정

이전 단계에서 확인한 S, M, L 표시를 사용하여 팔 길이를 올바르게 설정하십시오.

파란색 조절 손잡이를 서로 마주보게 눌러 메커니즘을 해제합니다. 해당 길이가 창에 표시될 때까지 팔 인터페이스를 밀어 조정합니다.

조절 손잡이를 놓고 반대쪽 팔에도 동일한 과정을 반복합니다.



4 강제 설정 지원

지지력 설정은 사용자의 체중에 따라 조절하십시오. 지지력 설정은 전체 체중과 관련이 있습니다.

스켈렉스 360의 오른쪽 지지력 설정은 왼쪽 표를 참조하십시오.

지지력은 사용하는 도구, 활동 유형 및 개인적인 선호도에 따라 조절할 수 있습니다. 예를 들어, 무거운 도구를 사용할 때는 지지력을 높이십시오.

Body weight kg (lb)	Adjustment setting
50kg (110lb)	1
65kg (143lb)	2
80kg (176lb)	3
95kg (209lb)	4

**Table force settings:
Skelex 360**

팔 지지력을 조절하려면 파란색 레버를 여십시오. 지지력 표시기가 원하는 위치에 올 때까지 레버를 돌리십시오.

파란색 레버를 하우징에 다시 넣으십시오.

반대쪽 팔도 동일하게 조절하십시오.




5 팔 보호대 장착 및 조절:

파란색 버튼 두 개를 동시에 누른 후, 버튼을 수평으로 팔 보호대 축 방향으로 밀어 넣어 팔 보호대를 장착합니다.

팔 보호대를 팔에서 당겨 제대로 고정되었는지, 회전은 가능한지 확인합니다.

팔 스트랩을 조이거나 느슨하게 하려면 팔 보호대 스트랩 버클을 조절합니다. 스트랩이 팔 윗부분을 조이지 않도록 주의하십시오.

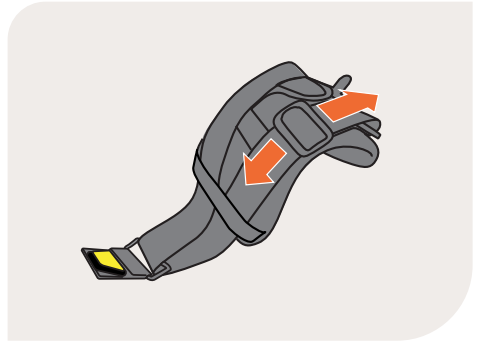


사용 전 조정 사항

상황에 따라 필요한 설정과 지지력의 정도가 다를 수 있습니다.

작업을 시작하기 전에 다음 질문들을 고려하고 필요에 따라 설정을 변경하십시오.

- 추가 (안전) 보호복을 착용하고 있습니까?
- 다른 종류의 작업을 하고 있어서 다른 지지력 설정이 필요할 수 있습니까?
- 이전 작업 중에 불편함이나 헐거움을 느꼈습니까?
- 마지막으로 사용한 후 다른 사람이 착용했습니까?

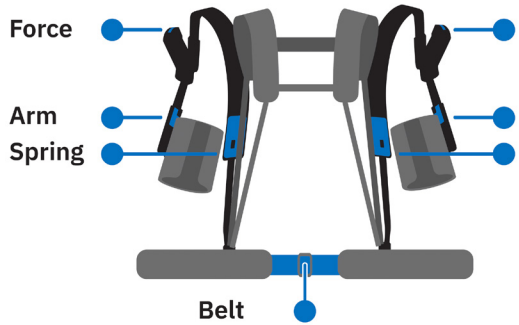

개인 설정

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

정상 착용: 숫자를 따라가세요

파란색으로 표시된 모든 단계를 따라 설정을 완료했는지 확인하십시오. 벨트, 프레임, 팔 부분이 신체 치수에 맞게 정확하게 조절되었는지 확인하십시오.

노란색으로 표시된 4단계를 순서대로 따라 외골격을 작동시키십시오.

1단계: 벨트를 착용합니다.

2단계: 가슴 스트랩을 고정합니다.

3단계: 어깨 스트랩을 당깁니다.

4단계: 팔 보호대를 착용합니다.

스켈렉스를 착용하기 전에:

- 벨트의 벨크로를 엽니다.
- 가슴 스트랩 버클을 엽니다.
- 어깨 스트랩을 느슨하게 합니다.
- 팔 보호대 스트랩을 엽니다.



외골격을 착용하세요.

어깨끈을 잡고 배낭처럼 외골격을 착용하십시오.

어깨에 느슨하게 걸쳐주세요.

**벨트를 착용하세요.**

벨트의 신축성 있는 부분이 골반뼈에 당도록 적당히 당겨서 고정하세요.

벨트가 왼쪽과 오른쪽 엉덩이에 대칭으로 맞는지 확인하세요.



제품을 등에 대칭으로 부착했는지 확인하십시오.



가슴 스트랩을 당겨 잠그십시오.

가슴 스트랩을 편안한 높이에
고정하십시오.



어깨끈이 겨드랑이에 닿지 않도록 끈을
조여주세요.



어깨끈을 당겨 조여 편안하게 착용하세요.

팔을 위아래로 움직여 옷이 팔 움직임을
방해하지 않는지 확인하세요. 필요한 경우,
조이는 옷을 느슨하게 하거나 어깨끈을
조절/느슨하게 하세요.



팔걸이를 잡으세요

팔 지지대를 착용하려면 팔 지지대 스트랩 끝에 있는 그립 라벨을 아래로 당기세요.

팔 윗부분을 팔 지지대에 올려놓으세요.
스트랩을 팔 윗부분에 감으세요.

그립 라벨을 암컵 고리에 고정하세요.

**다 하셨나요?**

다음 페이지에서 모든 것이 제대로
맞는지 확인해 보세요!

사이즈가 맞는지 확인하세요!



외골격을 착용한 후에는 제대로 맞는지, 의도한 대로 작동하는지 확인하십시오. 다음 사항들을 꼼꼼히 확인하세요.

팔 보호대

팔 지지대는 팔 뒷부분 중앙에 위치해야 하며, 팔 전체에 고르게 펼쳐져 “V”자 모양을 이루어야 합니다. 거드랑이나 팔꿈치에 너무 가깝게 위치하면 불편함을 유발하고 기능성이 저하될 수 있습니다.

그립라벨이 풀리지 않도록 팔 스트랩에 적절한 장력을 유지해야 합니다. 또한, 스트랩이 너무 세면 팔 뒷부분을 압박할 수 있으므로 주의해야 합니다.

벨트

벨트는 팔을 들어 올렸을 때 흘러내리지 않도록 충분히 조여야 합니다. 벨트 고리는 허리 양쪽에 대칭으로 위치하고 약간 뒤쪽에 있어야 합니다. 벨트 고리가 몸에 닿아서는 안 됩니다.

프레임 및 하네스

어깨끈은 조이지 않아야 하며 움직임을 제한해서는 안 됩니다. 어깨끈 끝부분을 버클에 다시 통과시켜 어깨끈을 고정할 수 있습니다.




팔을 내렸을 때 스프링과 어깨 사이의 간격은 손가락 두 개 너비여야 합니다.

간격이 손가락 두 개보다 좁으면:

- 스프링 높이를 높이세요.
- 어깨끈이 헐거우면 조이세요.
- 벨트 위치를 위로 조정하세요.


간격이 손가락 두 개보다 넓으면:

- 스프링 높이를 낮추세요.
- 어깨끈이 팽팽하면 약간 느슨하게 하세요.
- 벨트 위치를 아래로 조정하세요.

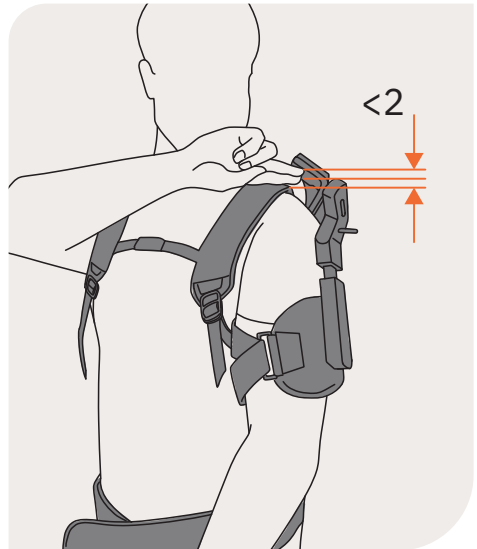

경첩은 어깨 중앙보다 위쪽에 위치해야 합니다.

- 경첩이 어깨 앞쪽에 있으면 어깨 연결 스트랩을 조이거나 팔걸이 길이를 늘리세요.
- 경첩이 어깨 뒤쪽에 있으면 어깨 연결 스트랩을 느슨하게 하거나 팔걸이 길이를 줄이세요.

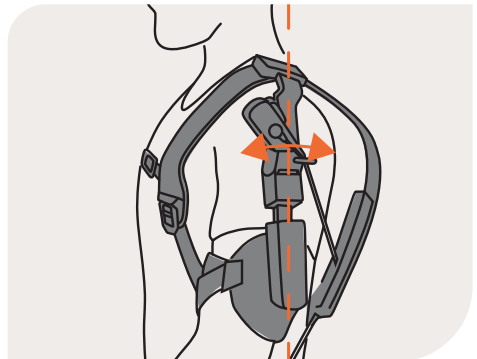

문제 해결

사용 중에 프레임이 헐거워지는 느낌이 듭니다.

사용 중 프레임이 헐거워지는 느낌이 들면 뒷 스트랩을 조여주세요.

어깨끈이 어깨 옆면을 문지르네요. 어깨끈 길이를 늘리세요.

팔을 들어 올렸을 때 프레임이 등에 닿는다면

벨트를 더 작은 사이즈로 조정하십시오.

허리를 곧게 펴고 인체공학적인 자세로 작업하십시오.

팔걸이 부분의 마찰로 인한 자극:

사용 중 팔걸이 부분이 약간 미끄러지는 것은 정상입니다. 하지만 과도한 미끄러짐으로 인해 자극이 발생한다면 제품 조정 상태를 확인하십시오.

- 팔걸이 부분을 팔꿈치에서 멀리 떨어진 위쪽으로 이동하십시오.
- 팔걸이 스트랩을 조이십시오.
- 팔 길이를 줄이십시오.
- 팔 지지력을 낮추십시오.



매일 사용 전 점검

사항 교대 근무를 시작하기 전에 잠시 시간을 내어 Skelex 360을 점검하십시오. 간단한 점검을 통해 모든 것이 안전하고 원활하게 작동하는 데 도움이 됩니다.

- 케이블 보호 라이닝과 케이블 캡이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 탄소 섬유 스프링에 눈에 띄는 균열이나 손상이 없는지 확인하십시오.
- 메인 힌지가 자유롭고 부드럽게 움직이는지 확인하십시오.
- 벨트 힌지와 하네스 커넥터가 제대로 고정되었는지 확인하십시오.
- 하네스와 모든 스트랩을 점검하십시오. 손상 없이 양호한 상태여야 합니다.
- 암컵이 단단히 부착되어 있는지, 그리고 탄성 밴드와 그립 라벨에 마모나 손상 흔적이 없는지 확인하십시오.

주간 점검

일주일마다 한 번씩 스켈렉스 360을 꼼꼼히 점검하여 최상의 상태를 유지하세요. 하네스와 모든 스트랩이 깨끗하고 부드럽게 조절되는지 확인하세요.

- 팔을 움직여 보고 삐걱거리는 소리가 나지 않는지 확인하세요.
- 힘과 크기 조절이 부드럽고 저항 없이 작동하는지 확인하세요.
- 벨트 힌지와 하네스 연결부를 테스트하세요. 쉽게 풀리고 다시 잠기는지 확인하세요.

이러한 간단한 점검을 통해 스켈렉스 360을 편안하고 안정적으로 유지하고 매일 최상의 컨디션을 유지할 수 있습니다!

유지 보수 및 청소

최상의 위생 상태를 위해 스켈렉스는 각 사용자가 개인용 하네스와 팔 보호대 세트를 갖추도록 권장합니다.

섬유 제품은 정기적으로 세척하고, 플렉스프레임은 매 근무 시작 전에 닦아주세요. 이렇게 하면 모든 것을 청결하게 유지하고 사용자 간 세균 확산을 방지할 수 있습니다.

세탁 방법: 섬유 제품

- 하네스 및 섬유 구성품은 일반 세탁기로 세탁할 수 있습니다.
- (스켈렉스) 세탁망에 넣어 세탁하십시오.
- 최상의 결과를 얻으려면 안전복 전문 세탁 서비스를 이용하십시오.
- 하네스는 직사광선을 피해 건조한 곳에서 건조하십시오.
- (천) 옷걸이에 걸어 건조하십시오.

가정 세탁

- 세탁기 사용 시 최대 30도(섭씨) (최대 86°F)
- 염소계 표백제 또는 표백제 사용 금지
- 건조기 사용 금지
- 다림질 금지

산업용 세척용

EVA 패드는 교체 및 세척이 가능합니다

- 최대 30도에서 세탁기로 세척하십시오.
- 염소계 표백제를 사용하지 마십시오.
- 건조기 사용을 금지합니다.
- 다림질을 하지 마십시오.
- 직사광선을 피해 건조하십시오.

플렉스프레임 세척 및 소독 방법

1단계: 하네스에서 양쪽 플렉스프레임을 모두 분리합니다.

2단계: 양쪽 팔걸이를 모두 분리합니다.

3단계: 플렉스프레임에 소독제를 뿌립니다.

4단계: 마른 천으로 플렉스프레임을 닦습니다.

5단계: 플렉스프레임을 하네스에 다시 조립하여 사용합니다.



포장 해제 및 보관

스켈렉스 360 보관 방법

스켈렉스 360을 사용하신 후에는 약간의 관리만으로도 다음 사용을 위해 최상의 상태를 유지할 수 있습니다.

보관하기 전에 팔을 가장 높은 위치로 옮겨 장력을 풀어주세요.

스켈렉스는 항상 깨끗하고 건조하며 먼지가 없는 곳에 직사광선을 피해 보관하십시오.

안전하게 보관하는 몇 가지 방법을 소개합니다.

팔 부분이 끼이거나 구부러지지 않도록 주의하세요.

옷걸이에 걸어 보관하거나, 옷장에 넣어두거나, 배송 상자에 넣어 보관할 수도 있습니다.

또는 깨끗한 표면에 평평하게 펴서 보관하세요. 공간을 절약하고 싶으신가요? 스켈렉스 360을 가장 작은 크기로 접어서 보관하면 더욱 컴팩트하게 보관할 수 있습니다.

스켈렉스 360을 올바르게 보관하면 오랫동안 좋은 상태를 유지할 수 있습니다.

스켈렉스 360 운반

방법 이동 시 스켈렉스 360을 안전하게 운반하려면 다음 사항을 참고하세요. 제공된 상자 또는 이와 유사한 견고한 상자를 사용하세요.

충격으로부터 스켈렉스를 보호하기 위해 에어캡이나 다른 보호재로 감싸세요.

스켈렉스는 항상 깨끗하고 건조한 상태로 운반해야 합니다.

포장하기 전에 팔 지지대를 가장 높은 위치로 올려 팔에 가해지는 장력을 최소화하세요.

프레임이 포장재 안에 완전히 들어가 있는지 확인하세요. 프레임이 밖으로 튀어나오지 않도록 주의하세요. 더욱 안전하게 포장하려면 스켈렉스 360을 가장 작은 크기로 조절하세요. 운반 시 조금만 주의를 기울이면 언제 어디서든 스켈렉스 360을 사용할 준비가 되어 있을 것입니다!

서비스 및 수리

서비스나 수리가 필요하신가요? 저희가 도와드리겠습니다!

고객 서비스 또는 수리에 대한 문의 사항은 대리점에 연락하시거나 www.skelex.com을 방문하세요.

서비스 및 수리 시 필요하므로 시리얼 번호를 잘 보관해 주세요. (시리얼 번호는 본 책자 뒷면에 있습니다.)

모든 서비스 및 수리는 공인 수리 기사만 수행해야 합니다. 기기를 안전하고 올바르게 사용하려면 항상 Skelex 정품 교체 부품을 사용하십시오.

Skelex 360은 윤활유가 필요하지 않으므로 걱정하지 않으셔도 됩니다!

교체 부품이 필요하신가요?

공인 교체 부품은 대리점에 문의하세요.

대리점에서 Skelex 360을 최상의 상태로 유지하는 데 필요한 부품을 정확하게 찾아드릴 것입니다!

재활용 및 폐기

Skelex 360을 더 이상 사용하지 않게 되면 그냥 버리지 마세요. 대리점에 문의하거나 skelex.com에서 Skelex에 직접 연락하여 올바른 폐기 또는 재활용 방법에 대한 안내를 받으세요. 저희가 책임감 있게 처리해 드리겠습니다!

보증

보증 제한 사항

Skelex는 다음 사항에 대해서는 보증하지 않습니다:

- 햇빛에 과도하게 노출되어 발생하는 색바래움을 포함한 일반적인 마모
- 제품의 의도와 다른 용도로 사용으로 인한 제품 손상 또는 고장
- 잘못되거나 부적절한 조립, 보관, 유지 관리 또는 관리로 인한 제품 손상 또는 고장
- 오용, 남용, 과실, 사고 또는 배송 중 발생한 손상으로 인한 제품 손상 또는 고장
- 구매자의 변심으로 인한 불만족
- 사용자가 작업 현장으로 제품을 운송하는 동안 발생한 손상

그 외 어떠한 보증도 명시적 또는 묵시적으로 제공되지 않습니다.

Skelex는 서면 또는 구두를 불문하고 어떠한 명시적 보증이나 조건도 제공하지 않으며, 본 제한 보증서에 명시되지 않은 모든 보증 및 조건을 명시적으로 부인합니다. 네덜란드 이외 지역의 현지 법률이 허용하는 범위 내에서, Skelex는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함한 모든 묵시적 보증 또는 조건을 부인합니다. 미국에서 발생하는 모든 거래의 경우, 상품성, 만족스러운 품질 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증은 위에 명시된 명시적 보증 기간으로 제한됩니다.

보증 청구는

본 제품의 최초 구매자가 공인 유통업체, 판매점, 소매점에 접수해야 하며, 해당 업체는

보증 반품 또는 교환과 관련하여 제조업체 (Skelex BV)에 연락해야 합니다. 보증 처리를 위해 최소 1년 동안 영수증을 보관해 주십시오.

주의사항:

모든 지침을 주의 깊게 읽고 이해하십시오. 아래 지침을 준수하지 않을 경우 제품 고장이나 부상이 발생할 수 있습니다.

스켈렉스와 공인 판매점은 제품의 의도된 사용법을 위반하여 직간접적으로 발생하는 모든 부상이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

또한, 스켈렉스와 공인 판매점은 승인되지 않은 사람이 제품을 사용하거나 수리하여 직간접적으로 발생한 제품 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.


(분해)

플렉스프레임 제거하기

하네스에서 프레임을 제거하는 방법은 3단계로 구성됩니다.


1단계:

스프링 상단 아래쪽에 있는 Minax 잠금 장치를 아래로 당깁니다. Minax에서 하네스 커넥터를 분리합니다.

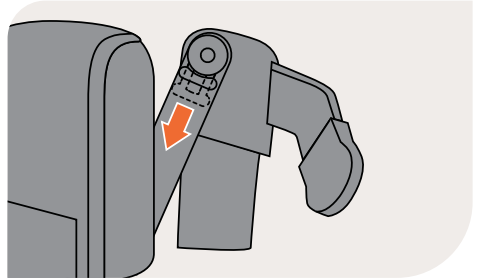


2단계:

프레임을 180° 회전시킨 후 벨트 커넥터를 당겨 프레임을 분리합니다.

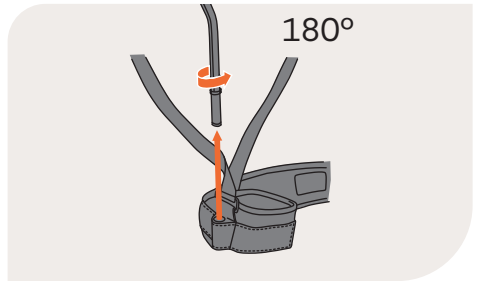

3단계:

높이 조절 튜브 부분에서 안전벨트 고리를 제거합니다. 반대쪽 프레임에도 동일한 작업을 반복합니다.

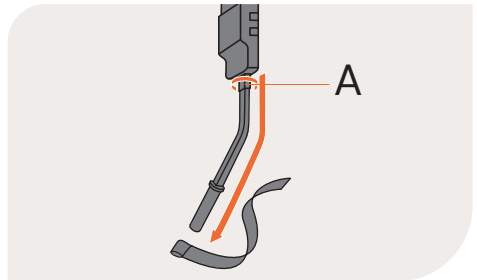


FlexFrames 설치:

위의 모든 단계를 역순으로 따르십시오.

높이 조절 시 하네스 고리가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오(A).

팔걸이 분리하기


팔걸이를 분리하려면 파란색 버튼 두 개를 모두 누른 후 팔걸이 축 방향으로 밀어 넣으세요.

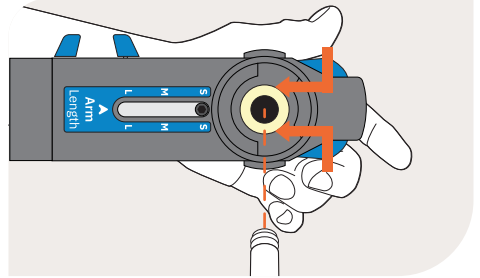

EVA 암컵 분해하기:

탄성 스트랩을 웨빙에서 빼냅니다.


스트랩을 고리에서 분리합니다.
웨빙을 모아서 잡으면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.

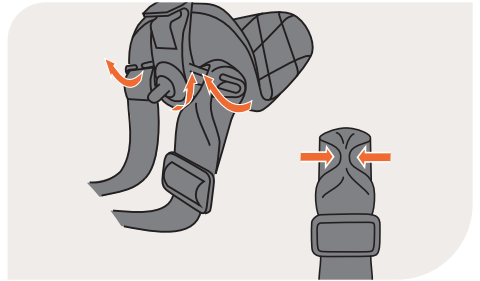

고리에서 고무줄 부분을 완전히 제거하여
스트랩을 완전히 분리하세요.



EVA 패딩에서 클릭커를 제거하려면 암컵
바깥쪽의 잠금 장치를 집어서 암컵 밖으로
밀어내십시오.

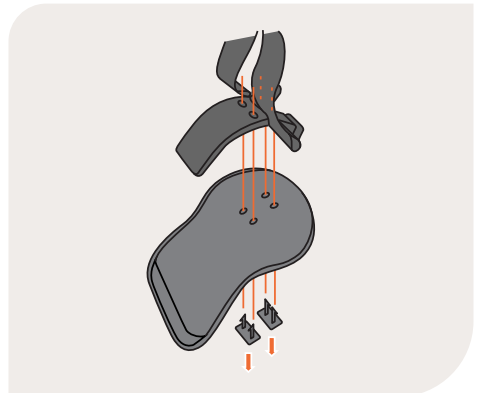



고객 서비스

문의 사항, 문제 또는 지원 요청이 있으시면 먼저 대리점에 문의하십시오.


적절한 시간 내에 답변을 받지 못하신 경우 info@skelex.com 으로 직접 문의해 주십시오.

언제든지 도와드리겠습니다.



본 제품은 적용 가능한 유럽 지침의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수합니다. 전체 적합성 정보는 당사 웹사이트 (www.skelex.com/service/downloads) 에서 제공되는 EU 적합성 선언서를 참조하십시오.

Skelex 360을 등록해 주십시오:
www.skelex.com/service/register

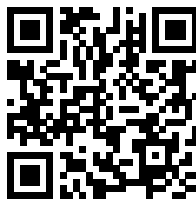

아래에 일련번호를 입력하여 보증을 활성화하십시오.

© 모든 권리 보유.

본 출판물의 어떠한 부분도 Skel-Ex B.V.의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 형태로든 또는 제3자에 의해 복제, 전송, 전사, 검색 시스템에 저장, 또는 다른 언어나 컴퓨터 언어로 번역할 수 없습니다.

이것은 시리얼 번호입니다.

Skel-ex BV
Saturnusstraat 95
2516 AG 헤이그
네덜란드

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

매뉴얼 버전: ID# P7_260401KO