


Skelex **360**

Un poids en
moins sur
vos **épaules**

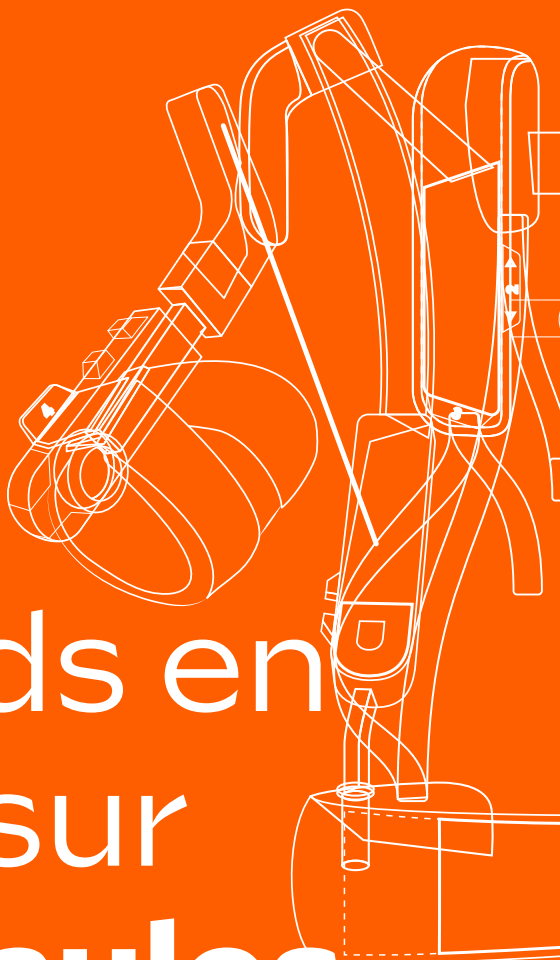

Index

Introduction	3
Consignes de sécurité	4
Aperçu du produit	6
Tailles et réglages	8
Réglages avant utilisation	11
Enfiler l'équipement	12
Vérifiez l'ajustement!	16
Dépannage	18
Contrôles périodiques	19
Entretien et nettoyage	20
Déballage et rangement	21
Service et réparation	22
Garantie	23
Démontage	24
Service client	28





On vous soutient !

Merci d'avoir choisi le Skelex 360 ! Nous sommes ravis que vous découvriez comment il peut alléger votre charge de travail, vous aider à vous sentir plus fort et moins fatigué tout au long de la journée. À plus de confort et de facilité dans tout ce que vous entreprenez!

Le Skelex 360 est conçu pour rendre les tâches en hauteur ou face à soi plus faciles. Cet exosquelette sans alimentation soutient le poids de vos bras lorsque vous les levez, réduisant ainsi les tensions et la fatigue, en particulier lors de travaux nécessitant de garder les bras levés pendant de longues périodes.

Grâce à la technologie d'équilibrage par gravité, le Skelex 360 semble léger lorsque vos bras sont au repos et ajoute progressivement du soutien lorsque vous les levez. Il accompagne les mouvements de votre corps, sans les gêner, vous permettant de bouger naturellement et de rester plein d'énergie. Vous pouvez également ajuster individuellement le niveau de soutien pour chaque bras, afin qu'il soit toujours parfaitement adapté à vos besoins.

Avec le Skelex 360, vous ne portez pas simplement un outil, vous adoptez l'avenir d'un travail plus sûr et plus sain

Consignes de sécurité

Prenez un moment pour lire ces conseils avant d'enfiler l'exosquelette. Ce manuel vous guidera pour une utilisation sûre et efficace de votre exosquelette Skelex.

Bien comprendre comment porter, ajuster et entretenir correctement l'appareil garantit non seulement votre confort et vos performances, mais aussi la durabilité du produit à long terme

Augmentez progressivement l'utilisation

Laissez à votre corps le temps de s'habituer au Skelex 360. Commencez doucement et voyez comment vous vous sentez :

- Jour 1 : Utilisez jusqu'à 2 heures
- Jour 2 : Utilisez jusqu'à 4 heures
- Jour 3 : Utilisez entre 6 et 8 heures

Écoutez toujours votre corps. Si vous ressentez une gêne, faites une pause et reprenez progressivement lorsque vous vous sentez prêt – que ce soit plus tard dans la journée ou le lendemain. Toujours une gêne ? Contactez votre revendeur pour obtenir des conseils et du soutien

Merci d'utiliser avec précaution

Pour garantir la performance et la sécurité de votre Skelex 360, gardez à l'esprit les points suivants:

- Ne montez pas et ne marchez pas sur le Skelex 360 (ni sur l'un de ses composants).
- Évitez de poser des objets lourds dessus.
- Vous pouvez vous adosser à une chaise ou vous allonger avec le Skelex, mais ce n'est pas prévu pour cela – nous vous le déconseillons.
- Le Skelex 360 n'est pas un appareil de levage. Ne l'utilisez pas pour soulever des charges lourdes.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine Skelex pour les remplacements. Des pièces non autorisées peuvent compromettre votre sécurité.
- L'entretien régulier est essentiel ! Prendre soin de votre Skelex 360 permet d'éviter les accidents

Restez en sécurité lors de l'utilisation de votre Skelex 360

Pour un confort et une protection optimaux, suivez ces conseils simples :

- Prenez quelques minutes pour lire ce manuel – cela en vaut la peine !
- Utilisez le Skelex 360 uniquement comme prévu.
- Le porter de manière incorrecte peut entraîner un inconfort, des irritations, voire des blessures

- Portez des vêtements de travail appropriés, conformes aux normes de sécurité de votre secteur.
- Gardez les cheveux, vêtements amples et objets pendants à l'écart des pièces mobiles.
- Videz vos poches. Les objets durs peuvent se coincer entre vous et le Skelex 360.
- Ne mettez jamais vos mains ou doigts près des pièces mobiles

Soyez particulièrement prudent lors des activités suivantes

Lorsque vous portez votre Skelex 360, soyez attentif lors de:

- La course
- L'escalade
- La conduite de tout type de véhicule

Ces mouvements peuvent sembler différents avec le Skelex, alors allez-y doucement et restez prudent

Assurez la sécurité de votre espace de travail

Pour profiter pleinement de votre Skelex 360, veillez à ce que votre zone de travail soit:

- Propre, organisée et bien éclairée, selon les normes de sécurité de votre secteur.
- Exempte d'espaces étroits où le Skelex pourrait se coincer ou s'endommager.
- Éloignée des environnements explosifs ou des substances, liquides ou gaz inflammables.

Le Skelex 360 fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur, dans des températures comprises entre -20 °C et 40 °C. Pour en savoir plus sur la visibilité et la résistance à l'eau ou à l'huile, consultez le chapitre Caractéristiques techniques.

En cas d'urgence

Si quelque chose d'inattendu se produit, retirez immédiatement le Skelex 360 et mettez-vous en sécurité.

En cas de réanimation, assurez-vous de désengager et de retirer l'appareil au préalable

Quand arrêter d'utiliser le Skelex 360 et demander de l'aide

Mettez en pause ou arrêtez l'utilisation de votre Skelex 360 et contactez votre revendeur si:


- Vous ressentez une gêne, une douleur ou des effets secondaires.
- Le Skelex ne vous semble pas aussi confortable qu'il le devrait.
- Une pièce ne fonctionne pas correctement ou semble endommagée.
- Vous remarquez des dommages visibles sur l'appareil.

Mieux vaut prévenir que guérir. Votre confort et votre sécurité passent avant tout!

Skelex 360 : Aperçu

Nom du produit : Skelex 360

Référence article : 000-0009-0A

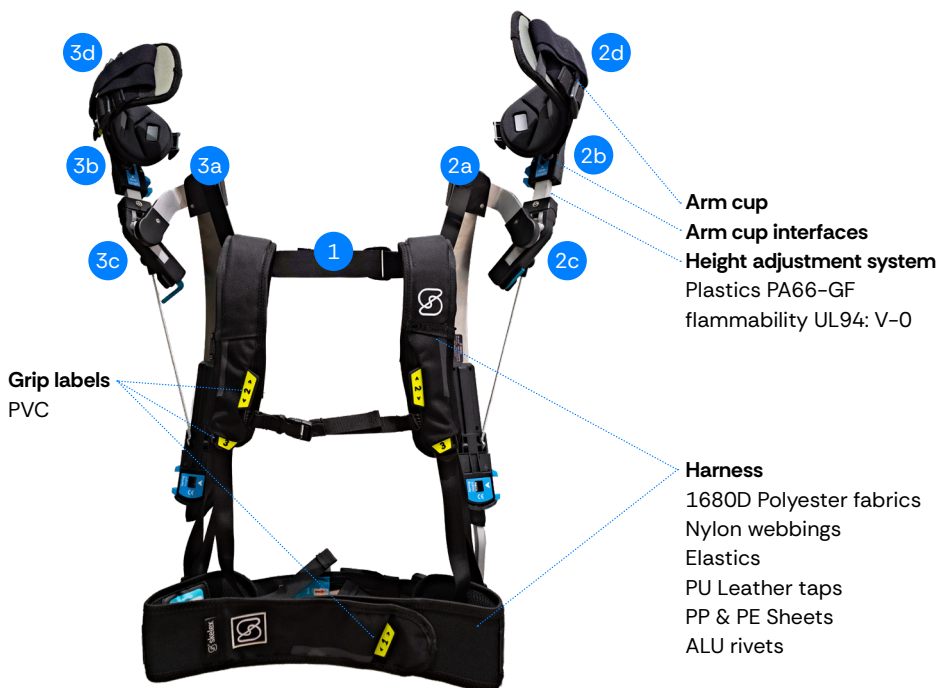

Informations techniques

Poids total

2,85 kg

Force de soutien de

1 à 4,9 kg par bras en continu

Plage de température de fonctionnement

-20°C to +40°C

Skelex 360 : Aperçu

N°	Code article	Description	Matériau	QTE
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Tailles et réglages

Avant d'enfiler l'exosquelette, il est très important de l'ajuster à votre morphologie. Tous les éléments réglables du produit sont marqués en bleu. Un bon ajustement et de bons réglages améliorent la tenue, le fonctionnement et l'amplitude de mouvement. Un niveau de soutien adapté assure un bon appui des bras pendant le travail

1 Réglage de la ceinture

Ajustez la taille de la ceinture.

- Votre taille est visible à côté de l'indicateur au centre.
- Fixez la ceinture avec la boucle.

2 Réglage de la hauteur du cadre

Ajustez la hauteur des cadres.

Tenez la partie inférieure du cadre avec une main et pincez les boutons de réglage avec l'autre.

Réglez la hauteur du ressort jusqu'à ce que votre taille soit visible dans la fenêtre.

Plage de réglage

Small : 37 cm à 47 cm

Normal : 44 cm à 54 cm

Relâchez les boutons. Repérez la lettre près du réglage de hauteur du ressort — vous en aurez besoin pour régler la longueur du bras à l'étape 3



3 Réglage de la longueur des bras

Utilisez l'indicateur S, M ou L de l'étape précédente pour régler correctement la longueur du bras.

Pincez les boutons bleus l'un vers l'autre pour libérer le mécanisme. Faites glisser le bras jusqu'à ce que la longueur correspondante soit visible dans la fenêtre.

Relâchez les boutons et répétez l'opération pour l'autre bras.



4 Réglage de la force de soutien

Ajustez la force de soutien en fonction de votre poids corporel. Le réglage de la force est lié à votre poids total.

Utilisez le tableau à gauche pour déterminer le bon réglage pour le Skelex 360.

Le niveau de soutien peut être adapté selon l'outil utilisé, le type d'activité et votre préférence personnelle – par exemple, augmentez la force pour des outils plus lourds.

Pour ajuster la force de soutien du bras, ouvrez le levier bleu. Tournez-le jusqu'à ce que l'indicateur de force soit sur la position souhaitée.

Remplacez le levier bleu dans son logement.

Répétez l'opération pour l'autre bras.

Body weight kg		Adjustment setting
50	_____	1

65	_____	2

80	_____	3

95	_____	4

**Table force settings:
Skelex 360**



5 Placement et réglage du support de bras

Insérez le support de bras en appuyant sur les deux boutons bleus, puis faites-le glisser horizontalement vers l'axe du support.

Vérifiez le verrouillage en tirant légèrement sur le support pour vous assurer qu'il est bien fixé tout en restant rotatif.

Pour serrer ou desserrer la sangle, ajustez la boucle de la sangle du support. Assurez-vous que la sangle ne comprime pas le haut du bras.




Réglages avant utilisation

Différentes situations peuvent nécessiter des réglages ou niveaux de soutien différents.

Avant de commencer, posez-vous les questions suivantes et adaptez vos réglages en conséquence :

- Portez-vous des vêtements (de sécurité) supplémentaires?
- Faites-vous un travail différent qui demande d'autres réglages ?
- Avez-vous ressenti un inconfort ou un certain jeu lors de la dernière utilisation ?
- Quelqu'un d'autre a-t-il utilisé l'exosquelette après vous?

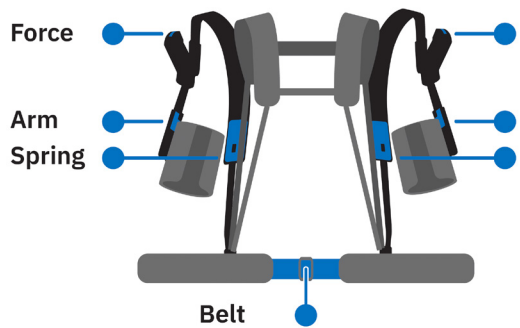

Vos réglages personnels

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Suiting up: follow the numbers

Assurez-vous d'avoir suivi toutes les étapes **bleues** pour effectuer les bons réglages. Vérifiez que la ceinture, les cadres et les bras sont bien ajustés à votre morphologie.

Suivez ensuite les 4 étapes **jaunes** dans l'ordre pour activer l'exosquelette.

Étape 1: Attachez la ceinture

Étape 2: Verrouillez la sangle thoracique

Étape 3: Tirez sur les bretelles

Étape 4: Engagez les supports de bras

Avant d'enfiler le Skelex:

- Ouvrez le velcro de la ceinture
- Ouvrez la boucle de la sangle thoracique
- Desserrez les bretelles
- Ouvrez les sangles du support de bras



Enfilez l'exosquelette

Enfilez l'exosquelette comme un sac à dos en le tenant par les bretelles.

Posez-le librement sur vos épaules.

**Attachez la ceinture**

Serrez la ceinture avec une certaine tension au niveau des parties élastiques sur les os pelviens.

Assurez-vous que la ceinture est symétriquement positionnée sur votre hanche gauche et droite.




Assurez-vous que le produit est mis de manière symétrique sur votre dos.



Engagez et verrouillez la sangle thoracique

Fixez la sangle thoracique à une hauteur confortable.

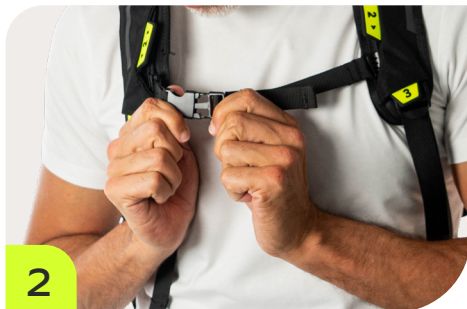

Serrez la sangle pour que les bretelles soient éloignées de l'aisselle.



Tirez sur les bretelles

Serrez les bretelles pour un ajustement confortable.

Assurez-vous que vos vêtements ne limitent pas les mouvements des bras en les déplaçant verticalement et horizontalement. Si nécessaire, desserrez les vêtements restrictifs ou ajustez/relâchez les sangles.



Engagez les supports de bras

Pour activer le soutien du bras, tirez vers le bas sur le GripLabel à l'extrémité de la sangle du support de bras.

Posez votre bras supérieur sur le support. Enroulez la sangle autour de votre bras.



Verrouillez le GripLabel dans le crochet du support de bras.



Tout est prêt?

Consultez la page suivante pour vérifier si tout est bien ajusté comme il faut!

Vérifiez l'ajustement !



Une fois l'exosquelette en place, assurez-vous qu'il est bien ajusté et fonctionne comme prévu. Vérifiez attentivement les points suivants:

Supports de bras

Les supports doivent être positionnés au milieu de votre bras supérieur, répartis uniformément pour former un "V". S'ils sont trop proches de l'aisselle ou du coude, cela provoquera une gêne et réduira la fonctionnalité.

Assurez-vous que les sangles des bras ont une tension suffisante pour éviter que le Griplabel ne se déverrouille. Évitez aussi une tension trop forte pour ne pas pincer le haut du bras.

Ceinture

La ceinture doit être suffisamment serrée pour ne pas glisser lorsque vous levez les bras. Les charnières de la ceinture doivent être symétriques sur votre taille et légèrement vers l'arrière. Les charnières ne doivent jamais toucher votre corps.

Cadre et harnais

La sangle d'épaule ne doit pas être serrée ni limiter votre amplitude de mouvement. Vous pouvez sécuriser la sangle en passant l'extrémité de la sangle à travers la boucle.




Lorsque les bras sont baissés, l'espace entre le ressort et votre épaule doit correspondre à la largeur de deux doigts.

Si l'espace est inférieur à deux doigts:

- Augmentez la hauteur des ressorts.
- Serrez les bretelles si elles sont lâches.
- Repositionnez la ceinture plus haut.


Si l'espace est supérieur à deux doigts:

- Diminuez la hauteur des ressorts.
- Desserrez un peu les bretelles si elles sont trop serrées.
- Repositionnez la ceinture plus bas.

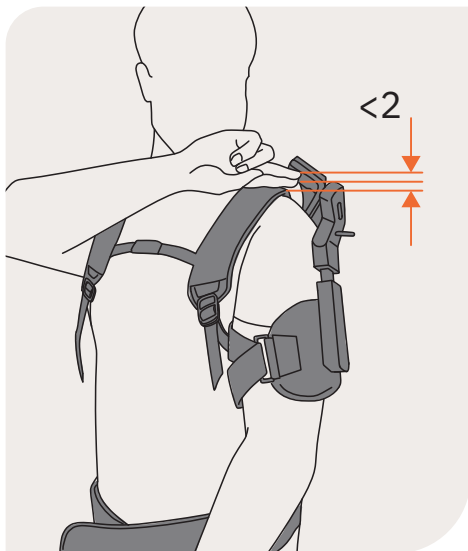

La charnière doit être au-dessus et centrée sur le milieu de votre épaule.

- Si la charnière est devant votre épaule, serrez la sangle de connexion d'épaule ou allongez les bras.
- Si la charnière est derrière votre épaule, desserrez la sangle de connexion d'épaule ou raccourcissez les bras.

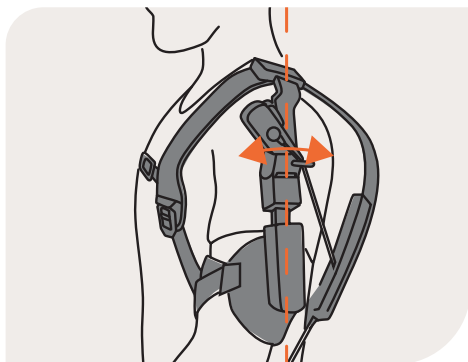

Dépannage

Les cadres semblent lâches pendant

l'utilisation

Si les FlexFrames semblent lâches pendant le mouvement, serrez la sangle arrière.

Les cadres frottent sur le côté des épaules

Augmentez la longueur de la sangle arrière.

Les cadres touchent le dos lorsque les bras sont levés

Réglez la ceinture sur une taille plus petite.

Assurez-vous de travailler en posture ergonomique avec le dos droit.

Irritation du support de bras

Un léger glissement des supports de bras est normal pendant l'utilisation, mais s'il provoque une irritation due à un glissement excessif, vérifiez que le produit est bien réglé.

- Remontez le support plus haut sur votre bras, loin du coude.
- Serrez la sangle du support.
- Raccourcissez la longueur du bras.
- Diminuez la force de soutien du bras.

Contrôles périodiques

Contrôles quotidiens avant utilisation

Avant de commencer votre service, prenez quelques instants pour vérifier votre Skelex 360. Une inspection rapide permet de garantir un fonctionnement sûr et fluide:

- Assurez-vous que la gaine de protection du câble et les capuchons ne sont pas endommagés.
- Vérifiez que les ressorts en fibre de carbone ne présentent pas de fissures ou dommages visibles.
- Assurez-vous que les charnières principales bougent librement et en douceur.
- Confirmez que les charnières de la ceinture et les connecteurs du harnais sont bien fixés.
- Inspectez le harnais et toutes ses sangles. Elles doivent être en bon état sans dommage.
- Vérifiez que les supports de bras sont solidement fixés et que les élastiques ainsi que le GripLabel ne présentent pas de signes d'usure ou de dommages.

Contrôles hebdomadaires

Accordez chaque semaine un peu d'attention supplémentaire à votre Skelex 360 pour le garder en parfait état: Assurez-vous que le harnais et toutes les sangles sont propres et s'ajustent facilement.

- Bougez vos bras et écoutez, il ne devrait pas y avoir de grincements.
- Vérifiez que les réglages de force et de taille fonctionnent sans à-coups ni résistance.
- Testez les charnières de la ceinture et les connexions du harnais. Elles doivent se déverrouiller et se verrouiller facilement.

Ces contrôles rapides aident votre Skelex 360 à rester confortable, fiable et prêt à vous soutenir chaque jour!

Entretien et nettoyage

Pour une hygiène optimale, Skelex recommande que chaque utilisateur dispose de son propre kit Softgoods. Cela comprend un harnais personnel et un jeu de supports de bras.

Veillez à laver régulièrement vos Softgoods et à nettoyer les FlexFrames avant chaque service. Cela aide à maintenir la propreté et à prévenir la transmission de germes entre utilisateurs.

Instructions de lavage : Softgoods

- Le harnais et les composants textiles peuvent être lavés en machine ordinaire
- Après les avoir mis dans un sac à linge (Skelex).
- Pour de meilleurs résultats utilisez un service de lavage industriel pour vêtements de sécurité.
- Séchez le harnais dans un endroit sec utilisez un service de lavage industriel pour vêtements de sécurité.
- Séchez le harnais dans un endroit sec

Lavage domestique

- Lavage en machine à 30 degrés maximum.
- Pas de chlore ni d'eau de javel.
- Ne pas sécher en machine.
- Ne pas repasser.

Lavage industriel

Les coussinets EVA sont interchangeables et lavables.

- Lavage en machine à 30 degrés maximum.
- Pas de chlore ni d'eau de javel.
- Ne pas sécher en machine.
- Ne pas repasser.
- Séchez les coussinets à l'abri du soleil.

Nettoyage et désinfection des FlexFrames

Étape 1 : Retirez les deux FlexFrames du harnais.

Étape 2 : Retirez les deux supports de bras.

Étape 3 : Vaporisez les FlexFrames avec un désinfectant.

Étape 4 : Essuyez les FlexFrames avec un chiffon sec.

Étape 5 : Remontez les FlexFrames sur le harnais et continuez l'utilisation.



Déballage et rangement

Stockage de votre Skelex 360

Après utilisation, un peu de soin contribue grandement à le garder prêt pour la prochaine fois.

Libérez la tension des bras en les plaçant en position haute avant le stockage.

Rangez toujours votre Skelex dans un endroit propre, sec, sans poussière et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Voici quelques façons sûres de le ranger: Assurez-vous que les bras ne dépassent pas au point de pouvoir se coincer ou se plier.

Suspendez-le à un cintre.

Rangez-le dans un casier à vêtements.

Conservez-le dans la boîte d'expédition.

Ou posez-le simplement à plat sur une surface propre. Vous voulez gagner de la place ? Vous pouvez régler le Skelex 360 sur sa taille la plus petite pour un rangement plus compact.

Prendre un moment pour bien le ranger maintient votre Skelex 360 en excellent état.

Transport de votre Skelex 360

Lorsque vous êtes en déplacement, voici comment garder votre Skelex 360 en sécurité : Utilisez la boîte fournie ou une boîte rigide similaire pour le transport.

Enveloppez le Skelex dans du film à bulles ou un autre matériau protecteur pour l'amortir des chocs.

Transportez toujours le Skelex propre et sec.

Avant l'emballage, libérez les supports de bras en les plaçant en position haute et minimisez toute tension dans les bras. Assurez-vous que les cadres restent dans l'emballage. Rien ne doit dépasser. Pour un ajustement parfait, réglez le Skelex 360 sur sa plus petite taille avant l'emballage. Un peu d'attention supplémentaire pendant le transport permet à votre Skelex 360 d'être prêt à l'action où que vous soyez!

Service et Réparation

Besoin de service ou de réparations ?

Nous sommes là pour vous aider!

Pour toute question concernant le service client ou les réparations, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur www.skelex.com.

Gardez votre numéro de série à portée de main, il est nécessaire pour tout service ou réparation. (Vous trouverez le numéro de série au dos de ce livret.)

Tous les services et réparations doivent être effectués uniquement par du personnel de réparation autorisé. Utilisez toujours des pièces de rechange Skelex d'origine pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre appareil.

Pas besoin de lubrification, le Skelex 360 n'en nécessite pas!

Besoin de pièces de rechange?

Pour des pièces de rechange autorisées, contactez simplement votre revendeur. Il vous aidera à trouver exactement ce qu'il vous faut pour garder votre Skelex 360 en parfait état!

Recyclage et élimination

Quand il est temps de dire adieu à votre Skelex 360, ne le jetez pas simplement. Contactez votre revendeur ou Skelex directement sur skelex.com pour des conseils sur une élimination ou un recyclage appropriés. Nous veillerons à ce que ce soit fait de manière responsable!

Garantie

Limitations de garantie

Skelex ne couvre pas:

- L'usure normale, y compris la décoloration causée par une exposition excessive au soleil
- Les dommages ou défaillances du produit résultant d'un usage non conforme à sa destination
- Les dommages ou défaillances dus à un assemblage, stockage, entretien ou soin incorrect ou insuffisant
- Les dommages ou défaillances dus à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des accidents ou des dommages lors du transport
- L'insatisfaction liée au regret d'achat
- Les dommages survenus lors du transport par l'utilisateur vers ou depuis le lieu de travail

Aucune autre garantie expresse ou implicite

Skelex ne donne aucune garantie expresse ou condition, écrite ou orale, et décline expressément toutes garanties et conditions non énoncées dans cette garantie limitée. Dans la mesure permise par la loi locale hors des Pays-Bas, Skelex décline toutes garanties ou conditions implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Pour toutes les transactions aux États-Unis, toute garantie implicite de qualité

marchande, de qualité satisfaisante ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie expresse mentionnée ci-dessus.

Réclamations de garantie

Toutes les réclamations doivent être effectuées par l'acheteur original auprès du distributeur, revendeur, vendeur ou détaillant autorisé de ce produit, qui contactera le fabricant (Skelex BV) pour tout retour ou remplacement sous garantie. Veuillez conserver les factures pendant au moins un an pour les besoins de la garantie.

Avertissements

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions attentivement. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures.

Skelex et ses distributeurs agréés ne sont pas responsables des blessures ou dommages directs ou indirects résultant d'une utilisation non conforme du produit.

Skelex et ses distributeurs agréés déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés à leurs produits suite à une utilisation ou réparation par du personnel non autorisé.


(Dé)montage

Retrait des FlexFrames

Il y a 3 étapes pour retirer les cadres du harnais.


Étape 1

Tirez vers le bas la serrure Minax sous le haut du ressort. Détachez les connecteurs du harnais du Minax.

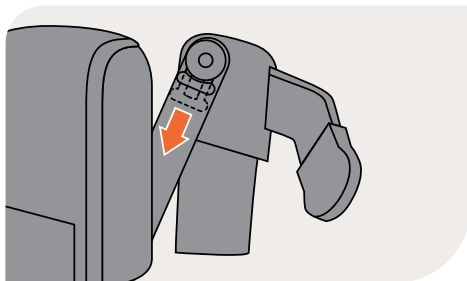


Étape 2

Faites pivoter le cadre de 180° et retirez le connecteur de la ceinture pour enlever le cadre.

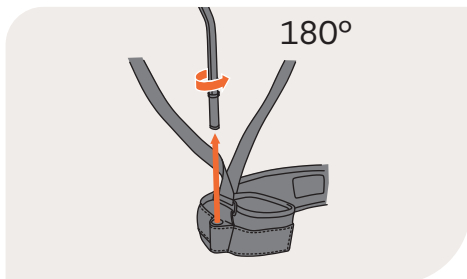

Étape 3

Retirez la boucle du harnais de la partie tube du réglage de la hauteur. Répétez pour l'autre cadre.

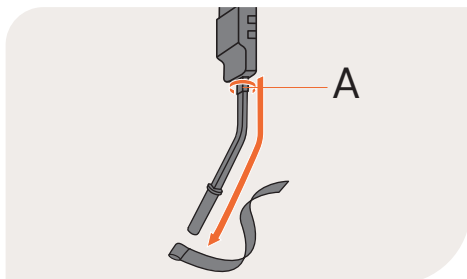

Installation des FlexFrames


Suivez toutes les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Assurez-vous que la boucle du harnais est bien positionnée au niveau du réglage de la hauteur (A).

Retrait des supports de bras

Pour retirer le support de bras, appuyez sur les deux boutons bleus et poussez-les vers l'axe du support.


Retirez les supports de bras des bras.

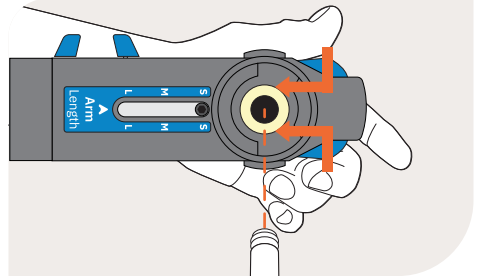

Démontage des supports de bras EVA

Détournez les sangles élastiques du tissage.


Retirez la sangle du crochet. Pincer le tissage facilite cette opération.

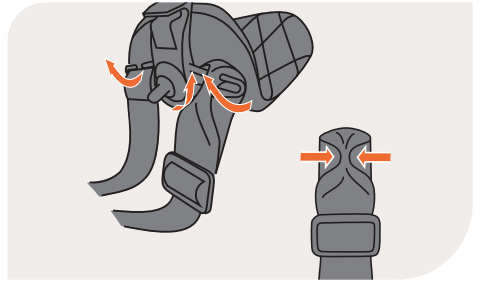

Retirez complètement la sangle en enlevant également la partie élastique du crochet.



Retirez les attaches de la mousse EVA en pinçant les loquets à l'extérieur du support de bras et en les poussant hors du support

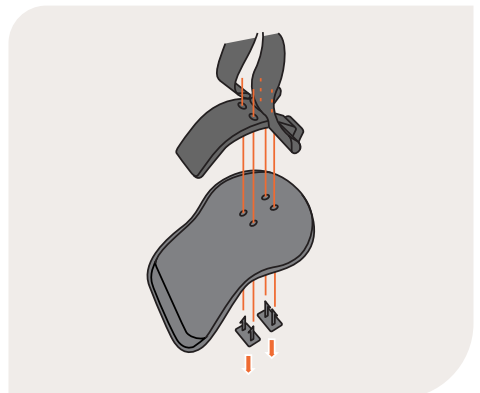

Service client

Pour toute question, problème ou demande d'assistance, veuillez d'abord contacter votre revendeur.

Si vous ne recevez pas de réponse dans un délai raisonnable, vous pouvez nous contacter directement à info@skelex.com.

Nous sommes là pour vous aider.




Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. Pour plus d'informations sur la conformité, veuillez consulter la Déclaration de Conformité UE, disponible sur notre site web. (www.skelex.com/service/downloads)

Skel-ex BV
Saturnusstraat 95
2516 AG La Haye
Pays-Bas

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Veuillez enregistrer votre Skelex 360:
www.skelex.com/service/register

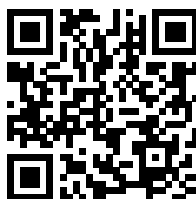


Saisissez le numéro de série
ci-dessous pour activer votre
garantie.

© Tous droits réservés

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, ou traduite en une quelconque langue ou langage informatique, sous quelque forme que ce soit, ni par un tiers, sans l'autorisation écrite préalable de Skel-Ex B.V.

Voici votre numéro de série :



Version du manuel: ID# P7_250603FR