

Skelex **360**

Un peso in
meno sulle
tue **spalle**



Indice

Introduzione	3
Istruzioni di sicurezza	4
Panoramica del prodotto	6
Taglie e impostazioni	8
Regolazioni prima dell'uso	11
Indossare l'equipaggiamento	12
Verifica la vestibilità!	16
Risoluzione dei problemi	18
Controlli periodici	19
Manutenzione e pulizia	20
Disimballaggio e conservazione	21
Assistenza e riparazione	22
Garanzia	23
Smontaggio	24
Servizio clienti	28





Ti copriamo le spalle!

Grazie per aver scelto Skelex 360! Siamo entusiasti che tu possa sperimentare come può alleggerire il tuo carico di lavoro, aiutandoti a sentirti più forte e meno affaticato durante tutta la giornata. Ti auguriamo maggiore comfort e facilità in tutto ciò che fai!

Lo Skelex 360 è progettato per rendere agevoli le attività che prevedono di tenere le braccia sopra la testa o di fronte a sé. Questo esoscheletro non motorizzato sostiene il peso delle braccia durante il sollevamento, riducendo lo sforzo e prevenendo l'affaticamento, soprattutto durante i lavori che richiedono di tenere le braccia sollevate per periodi prolungati.

Grazie alla tecnologia di bilanciamento gravitazionale, Skelex 360 offre una sensazione di assenza di peso quando le braccia sono a riposo e aggiunge gradualmente supporto quando le sollevi. Lavora in armonia con il tuo corpo, non contro di esso, aiutandoti a muoverti in modo naturale e a rimanere energico. Puoi anche regolare con precisione il livello di supporto per ciascun braccio, in modo da sentirti sempre a tuo agio.

Con Skelex 360, non indossi semplicemente uno strumento, ma abbracci il futuro di un lavoro più sicuro e sano.

Istruzioni di sicurezza

Prima di indossare l'esoscheletro, vi preghiamo di dedicare qualche minuto alla lettura di queste indicazioni. Questo manuale vi guiderà nell'utilizzo sicuro ed efficace del vostro esoscheletro Skelex.

Capire come indossare, regolare e prendersi cura correttamente del dispositivo garantisce non solo comfort e prestazioni ottimali, ma anche la durata del prodotto nel tempo.

Aumenta gradualmente l'utilizzo.

Dai al tuo corpo il tempo di adattarsi a Skelex 360. Inizia lentamente e osserva come ti senti:

- Giorno 1: Utilizza fino a 2 ore
- Giorno 2: Utilizza fino a 4 ore
- Giorno 3: Utilizza da 6 a 8 ore

Ascolta sempre il tuo corpo. Se avverti fastidio, fai una pausa e riprendi l'attività quando ti senti pronto, che sia più tardi nel corso della giornata o il giorno lavorativo successivo. Il fastidio persiste?

Contatta il tuo rivenditore per consigli e assistenza.

Utilizzare con cura

Per mantenere il vostro Skelex 360 in perfette condizioni e per la vostra sicurezza, ecco alcuni aspetti da tenere a mente:

- Non salire o calpestare lo Skelex 360 (o qualsiasi sua parte).
- Evitare di appoggiarvi oggetti pesanti.
- È possibile appoggiarsi a una sedia o sdraiarsi con lo Skelex indossato, ma non è progettato per questo, quindi si consiglia di evitarlo.
- Lo Skelex 360 non è un dispositivo di sollevamento. Non utilizzarlo per sollevare oggetti pesanti.
- Utilizzare solo ricambi originali Skelex. L'utilizzo di ricambi non autorizzati potrebbe mettere a rischio la vostra sicurezza.
- La manutenzione regolare è importante! Prendersi cura del proprio Skelex 360 aiuta a prevenire incidenti evitabili.

Utilizza Skelex 360 in tutta sicurezza

Per ottenere il massimo comfort e la massima protezione da Skelex 360, segui questi semplici consigli:

- Dedica qualche minuto alla lettura di questo manuale, ne vale la pena!
- Utilizza Skelex 360 solo nel modo corretto.
- Indossarlo in modo errato può causare

- fastidio, irritazione o persino lesioni
- Indossare indumenti da lavoro adeguati che soddisfino gli standard di sicurezza del proprio settore.
- Tenere capelli, indumenti larghi e qualsiasi oggetto penzolante lontani dalle parti in movimento.
- Svuotare le tasche. Gli oggetti rigidi possono rimanere incastrati tra voi e lo Skelex 360.
- Non avvicinare mai mani o dita alle parti in movimento.

Presta particolare attenzione durante queste attività

Quando indossi Skelex 360, fai attenzione quando:

- Corri
- Ti arrampichi
- Guidi qualsiasi tipo di veicolo

Con lo Skelex indossato, questi movimenti possono risultare diversi, quindi procedi con calma e fai attenzione.

Mantieni sicura la tua area di lavoro

Per ottenere la migliore esperienza con Skelex 360, assicurati che la tua area di lavoro sia:

- Pulita, organizzata e ben illuminata, in conformità con gli standard di sicurezza del tuo settore.
- Priva di spazi ristretti in cui Skelex potrebbe rimanere impigliato o danneggiato.

- Lontana da ambienti esplosivi o sostanze, liquidi o gas infiammabili.
- Skelex 360 funziona bene sia in ambienti interni che esterni, a temperature comprese tra -20 °C e 40 °C (-4 °F e 104 °F). Per dettagli su visibilità e resistenza all'acqua o all'olio, consulta il capitolo Specifiche tecniche.

In caso di emergenza

Se si verifica un evento imprevisto, rimuovere immediatamente lo Skelex 360 e mettersi al sicuro.

Se è necessaria la rianimazione cardiopolmonare (RCP), assicurarsi di scollegare e rimuovere prima il dispositivo.

Quando interrompere l'uso di Skelex 360 e contattare l'assistenza

Interrompere l'uso di Skelex 360 e contattare il rivenditore se:


- Si avverte fastidio, dolore o effetti collaterali.
- Skelex non risulta comodo come dovrebbe.
- Una parte non funziona correttamente o sembra rotta.
- Si notano danni visibili al dispositivo.

Meglio prevenire che curare. Il comfort e la sicurezza sono sempre al primo posto!

Skelex 360: Panoramica

Nome del prodotto: Skelex 360

Numero articolo: 000-0009-0A

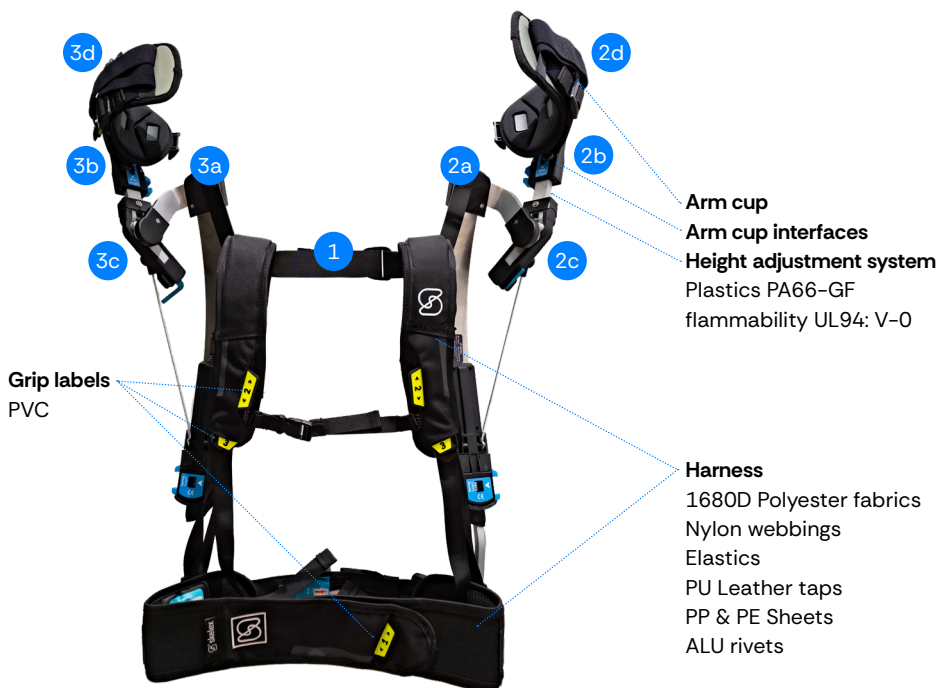

Informazioni tecniche

Peso totale	2,85 kg (6,28 libbre),
Forza di supporto da	1 a 4,9 kg (da 2,2 a 10,8 libbre) per braccio, regolazione continua,
Intervallo di temperatura di funzionamento da	-20 °C a 40 °C (da -4 °F a 104 °F)

Skelex 360: Panoramica

NR	Codice articolo	Descrizione	Materiale	QTY
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Dimensioni e impostazioni

Prima di indossare l'esoscheletro, è fondamentale regolarlo in base alla propria corporatura. Tutti gli elementi regolabili del prodotto sono contrassegnati in **blu**. Una corretta regolazione e un dimensionamento adeguato miglioreranno la vestibilità, la funzionalità e l'ampiezza di movimento. L'applicazione della giusta forza di supporto garantirà un supporto adeguato alle braccia durante il lavoro.

1 Regolazione della cintura

Regola la misura della cintura.

- La tua misura/taglia è visibile accanto all'indicatore al centro.
- Fissa la cintura con la fibbia.



2 Regolazione dell'altezza del telaio

Regolare l'altezza dei telai.

Tenere il telaio inferiore in una mano e stringere le manopole di regolazione con l'altra.

Regolare l'altezza della molla in modo che la propria misura corporea sia visibile nella finestra.

Intervallo di regolazione

Piccolo: da 37 cm a 47 cm (da 14,6 a 18,5 pollici),

Normale: da 44 cm a 54 cm (da 17,3 a 21,3 pollici).

Rilasciare le manopole di regolazione. Notare la lettera vicino all'impostazione dell'altezza della molla. Utilizzare questa lettera per l'impostazione della lunghezza del braccio al passaggio 3



3 Impostazione della lunghezza del braccio

Utilizzare l'indicatore S, M o L del passaggio precedente per impostare correttamente la lunghezza del braccio.

Spingere le manopole blu l'una contro l'altra per sbloccare il meccanismo. Far scorrere l'interfaccia del braccio finché la lunghezza corrispondente non è visibile nella finestra.

Rilasciare le manopole di regolazione e ripetere l'operazione per l'altro braccio.



4 Impostazioni della forza di supporto

Regolare la forza di supporto in base al proprio peso corporeo. L'impostazione della forza è correlata al peso corporeo totale.

Consultare la tabella a sinistra per l'impostazione della forza corretta per lo Skelex 360.

La quantità di supporto può essere regolata in base agli strumenti utilizzati, al tipo di attività e alle preferenze personali. Ad esempio, aumentare la forza quando si utilizzano strumenti pesanti.

Per regolare la forza di supporto del braccio, aprire la leva blu. Ruotare la leva fino a quando l'indicatore di forza non si trova nella posizione desiderata. Riposizionare la leva blu nell'alloggiamento.

Ripetere l'operazione per l'altro braccio.

Body weight kg (lb)	Adjustment setting
50kg (110lb)	1
65kg (143lb)	2
80kg (176lb)	3
95kg (209lb)	4

**Table force settings:
Skelex 360**



5 Posizionamento e regolazione del bracciolo

Inserire il bracciolo premendo entrambi i pulsanti blu e facendoli scorrere orizzontalmente verso l'asse del bracciolo.

Verificare il bloccaggio provando a estrarre il bracciolo dal braccio per assicurarsi che sia correttamente bloccato in posizione e che possa ancora ruotare.

Per stringere o allentare la cinghia del bracciolo, regolare la fibbia delle cinghie del bracciolo. Assicurarsi che la cinghia non stringa la parte superiore del braccio.




Regolazioni prima dell'uso

Situazioni diverse possono richiedere impostazioni e livelli di supporto differenti.

Prima di iniziare il lavoro, considera le seguenti domande e modifica le impostazioni di conseguenza.

- Indossi indumenti aggiuntivi (di sicurezza)?
- Stai svolgendo un lavoro diverso che potrebbe richiedere impostazioni di supporto diverse?
- Hai avvertito fastidio o sensazione di instabilità durante il turno precedente?
- Qualcun altro ha indossato il dispositivo dopo il tuo ultimo utilizzo?

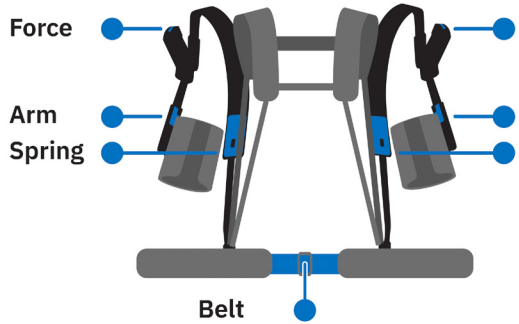

Le tue impostazioni personali

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Preparazione all'uso: segui i numeri

Assicurati di aver seguito tutti i passaggi in **blu** per le impostazioni corrette. Verifica che la cintura, i telai e le braccia siano della misura giusta per le tue dimensioni corporee.

Segui i 4 passaggi in **giallo** nell'ordine corretto per attivare l'esoscheletro.

Passaggio 1: Allacciare la cintura

Passaggio 2: Bloccare la cinghia pettorale

Passaggio 3: Tirare gli spillacci

Passaggio 4: Inserire le protezioni per le braccia

Prima di indossare lo Skelex:

- Aprire il velcro della cintura
- Aprire la fibbia della cinghia pettorale
- Allentare gli spillacci
- Aprire le cinghie delle coppe per le braccia



Indossa l'esoscheletro

Indossa l'esoscheletro come uno zaino, tenendolo per gli spillacci.

Appoggialo sulle spalle senza stringerlo troppo.

**Allaccia la cintura.**

Fissa la cintura con una certa tensione utilizzando le parti elastiche sulle ossa pelviche.

Assicurati che la cintura sia posizionata simmetricamente sull'anca sinistra e su quella destra.




Assicurati che il prodotto sia applicato simmetricamente sulla schiena.



Allacciare e bloccare la cinghia pettorale.

Fissare la cinghia pettorale a un'altezza comoda.

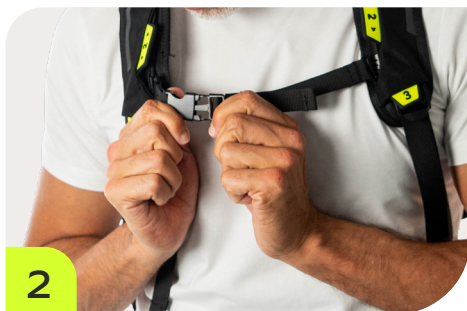

Stringi la cinghia in modo che gli spallacci siano lontani dalle ascelle.

**Tira gli spallacci.**

Stringi gli spallacci per una vestibilità comoda.

Assicurati che l'abbigliamento non limiti i movimenti delle braccia muovendole verticalmente verso l'alto e orizzontalmente. Se necessario, allenta gli indumenti che limitano i movimenti o regola/allenta gli spallacci.



Attivare i supporti per le braccia

Per attivare il supporto per le braccia, tirare verso il basso l'etichetta GripLabel all'estremità della cinghia del supporto per le braccia.

Posizionare la parte superiore del braccio sul supporto.

Avvolgere la cinghia attorno alla parte superiore del braccio.



Fissare GripLabel nel gancio della coppa del braccio.



Tutto pronto?

Controlla la pagina successiva per verificare che tutto sia a posto!

Verifica la tua taglia!



Una volta indossato l'esoscheletro, assicurarsi che calzi correttamente e funzioni come previsto. Verificare attentamente i seguenti punti:

Imbottiture per le braccia

Le imbottiture per le braccia devono essere posizionate al centro della parte superiore del braccio, distribuite uniformemente e formare una "V". Se posizionate troppo vicino all'ascella o al gomito, causeranno fastidio e ridurranno la funzionalità.

Assicurarsi che le cinghie delle braccia siano sufficientemente tese per evitare lo sgancio del GripLabel. Evitare inoltre una tensione eccessiva delle cinghie, per prevenire lo schiacciamento della parte superiore del braccio.

Cintura

La cintura deve essere sufficientemente stretta da non scivolare verso il basso quando si alzano le braccia. Le cerniere della cintura devono essere simmetriche rispetto alla vita e leggermente spostate all'indietro. Le cerniere della cintura non devono mai toccare il corpo.

Telaio e imbracatura

La tracolla non deve risultare stretta né limitare la libertà di movimento. È possibile fissare la tracolla facendo passare l'estremità della cinghia attraverso la fibbia.




Quando le braccia sono abbassate, la distanza tra la molla e la spalla deve essere di 2 dita.

Se lo spazio è inferiore a 2 dita:

- Aumentare l'altezza delle molle.
- Stringere gli spallacci se sono allentati.
- Riposizionare la cintura più in alto.


Se lo spazio è superiore a 2 dita:

- Diminuire l'altezza delle molle.
- Allentare leggermente gli spallacci se sono stretti.
- Riposizionare la cintura più in basso.

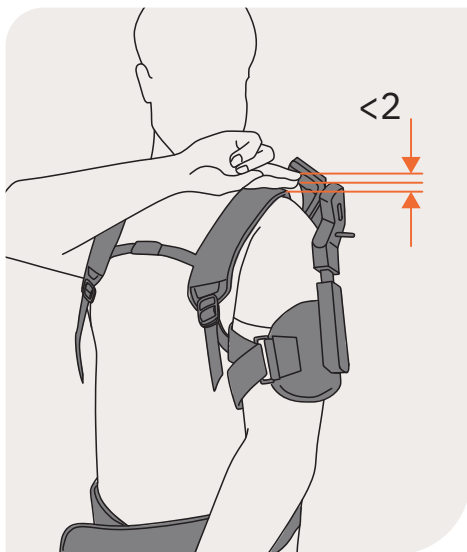

La cerniera deve trovarsi sopra e centrata rispetto al centro della spalla.

- Quando la cerniera è davanti alla spalla, stringere la cinghia di collegamento della spalla o aumentare la lunghezza delle braccia.
- Quando la cerniera è dietro la spalla, allentare la cinghia di collegamento della spalla o accorciare la lunghezza delle braccia.

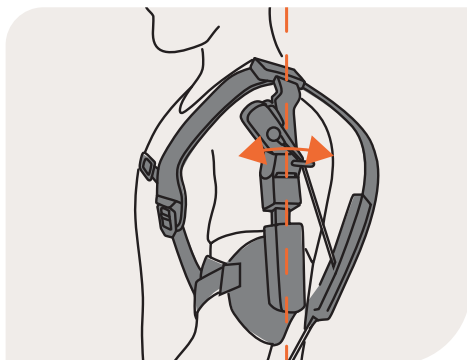

Risoluzione dei problemi

Se le FlexFrames risultano allentate durante l'uso, stringere la cinghia posteriore.

La montatura sfrega contro i lati delle spalle.

Allunga la tracolla.

Quando si sollevano le braccia, le montature toccano la schiena

Regolare la cintura su una misura più piccola.

Assicurarsi di lavorare in una postura ergonomica con la schiena dritta.

Irritazione del supporto per il braccio.

Un minimo scorrimento dei supporti per il braccio è normale durante l'uso, ma se provoca irritazione a causa di uno scorrimento eccessivo, verificare che il prodotto sia regolato correttamente.

- Spostare il supporto per il braccio più in alto sulla parte superiore del braccio, lontano dal gomito.
- Stringere la cinghia del supporto per il braccio.
- Accorciare la lunghezza del braccio.
- Diminuire la forza di supporto del braccio.

Controlli periodici

Controlli giornalieri pre-utilizzo

Prima di iniziare il turno, prenditi qualche minuto per controllare il tuo Skelex 360. Una rapida ispezione aiuta a mantenere tutto in funzione in modo sicuro e fluido:

- Assicurati che il rivestimento protettivo dei cavi e i cappucci dei cavi non siano danneggiati.
- Verifica che le molle in fibra di carbonio non presentino crepe o danni visibili.
- Assicurati che le cerniere principali si muovano liberamente e senza intoppi.
- Verifica che la cerniera della cintura e i connettori dell'imbracatura siano fissati correttamente.
- Ispeziona l'imbracatura e tutte le sue cinghie. Devono essere in buone condizioni e prive di danni.
- Verifica che i braccioli siano fissati saldamente e che gli elastici e l'etichetta GripLabel non presentino segni di usura o danni.

Controlli settimanali

Una volta alla settimana, dedica un po' di attenzione in più al tuo Skelex 360 per mantenerlo in ottime condizioni: assicurati che l'imbracatura e tutte le cinghie siano pulite e si regolino senza intoppi.

- Muovi le braccia e ascolta; non dovrebbero esserci cigolii.
- Verifica che le regolazioni di forza e taglia funzionino senza intoppi e senza resistenza.
- Testa la cerniera della cintura e gli attacchi dell'imbracatura. Dovrebbero sbloccarsi e bloccarsi facilmente.

Questi rapidi controlli aiutano il tuo Skelex 360 a rimanere comodo, affidabile e pronto a supportarti ogni giorno!

Manutenzione e pulizia

Per garantire la massima igiene, Skelex raccomanda che ogni utente disponga del proprio set di indumenti protettivi. Questo include un'imbracatura personale e un set di protezioni per le braccia.

Assicurati di lavare regolarmente i tuoi prodotti tessili e di pulire i FlexFrame prima di ogni turno. Questo aiuta a mantenere tutto pulito e a prevenire la diffusione di germi tra gli utenti.

Istruzioni di lavaggio: Tessuti

- L'imbracatura e i componenti tessili possono essere lavati in una normale lavatrice
- Dopo averli inseriti in un sacchetto per la biancheria (Skelex).
- Per risultati ottimali, utilizzare un servizio di lavaggio industriale per indumenti di sicurezza.
- Asciugare l'imbracatura in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Asciugare l'imbracatura su una gruccia (per tessuti).

Lavaggio domestico

- Lavare in lavatrice a massimo 30 gradi centigradi (max. 86°F).
- Non usare cloro o candeggina.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Non stirare.



Lavaggi industriali

I cuscinetti in EVA per lavaggio industriale sono intercambiabili e lavabili.

- Lavare in lavatrice a massimo 30 gradi centigradi.
- Non usare cloro o candeggina.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Non stirare.
- Asciugare i cuscinetti lontano dalla luce solare.

Pulizia e disinfezione dei FlexFrame

Fase 1: Rimuovere entrambi i FlexFrame dall'imbracatura.

Fase 2: Rimuovere entrambe le coppe per le braccia.

Fase 3: Spruzzare i FlexFrame con un disinfettante.

Fase 4: Asciugare i FlexFrame con un panno asciutto.

Fase 5: Rimontare i FlexFrame sull'imbracatura e continuare a utilizzarli.

Disimballaggio e stoccaggio

Conservazione dello Skelex 360

Dopo aver utilizzato lo Skelex 360, un po' di cura è fondamentale per mantenerlo pronto per il prossimo utilizzo.

Prima di riporlo, allenta la tensione dei bracci portandoli nella posizione più alta.

Conserva sempre lo Skelex in un luogo pulito, asciutto, privo di polvere e al riparo dalla luce solare diretta.

Ecco alcuni modi sicuri per riporlo: assicurati che le braccia non sporgano in modo da potersi impigliare o piegare. Appendilo a una gruccia. Mettilo in un armadietto per vestiti. Conservalo nella scatola di spedizione. Oppure semplicemente appoggialo su una superficie pulita. Vuoi risparmiare spazio? Puoi impostare lo Skelex 360 alla sua dimensione più piccola per riporlo in modo più compatto.

Dedicare un momento a riporlo correttamente manterrà il tuo Skelex 360 in ottime condizioni.

Trasporto del tuo Skelex 360

Quando sei in viaggio, ecco come mantenere il tuo Skelex 360 al sicuro: Utilizza la scatola in dotazione o una scatola rigida simile per il trasporto.

Avvolgi lo Skelex con pluriball o altro materiale protettivo per attutire gli urti.

Trasporta sempre lo Skelex pulito e asciutto.

Prima di imballarlo, rilascia i supporti delle braccia spostandoli nella posizione più alta e riduci al minimo la tensione nelle braccia. Assicurati che la struttura rimanga all'interno dell'imballaggio. Nulla deve sporgere. Per un ingombro ottimale, regola lo Skelex 360 nella sua impostazione più piccola prima di imballarlo. Un po' di attenzione in più durante il trasporto manterrà il tuo Skelex 360 pronto all'azione ovunque tu vada!

Assistenza e riparazione

Hai bisogno di assistenza o riparazioni?

Siamo qui per aiutarti!

Per qualsiasi domanda sull'assistenza clienti o sulle riparazioni, contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.skelex.com.

Tieni a portata di mano il numero di serie, è necessario per qualsiasi intervento di assistenza o riparazione. (Puoi trovare il numero di serie sul retro di questo libretto.) Tutti gli interventi di assistenza e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato. Utilizza sempre ricambi originali Skelex per garantire il corretto e sicuro funzionamento del tuo dispositivo.

Non c'è bisogno di preoccuparsi della lubrificazione, Skelex 360 non ne ha bisogno!

Hai bisogno di pezzi di ricambio?

Per i ricambi autorizzati, contatta il tuo rivenditore. Ti aiuterà a trovare esattamente ciò che ti serve per mantenere il tuo Skelex 360 in perfette condizioni!

Riciclo e smaltimento

Quando arriva il momento di dire addio al tuo Skelex 360, non buttarlo via. Contatta il tuo rivenditore o scrivi direttamente a Skelex su skelex.com per ricevere indicazioni sul corretto smaltimento o riciclo. Ci assicureremo che venga gestito in modo responsabile!

Garanzia

Limitazioni della garanzia

Skelex non copre:

- La normale usura, incluso lo sbiadimento del colore, che può essere causato da un'eccessiva esposizione alla luce solare
- Danni o guasti del prodotto derivanti da un utilizzo per il quale il prodotto non è stato progettato
- Danni o guasti del prodotto derivanti da un montaggio, stoccaggio, manutenzione o cura errati o inadeguati
- Danni o guasti del prodotto derivanti da uso improprio, abuso, negligenza, incidenti o danni di spedizione
- Insoddisfazione dovuta a ripensamenti dell'acquirente
- Danni subiti durante il trasporto da e verso il luogo di lavoro da parte dell'Utente

Nessun'altra garanzia esplicita o implicita.

Skelex non fornisce alcuna garanzia o condizione esplicita, scritta o orale, e declina espressamente ogni garanzia e condizione non indicata nella presente garanzia limitata. Nella misura consentita dalla legge locale delle giurisdizioni al di fuori dei Paesi Bassi, Skelex declina ogni garanzia o condizione implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Per tutte le transazioni che si verificano negli Stati Uniti, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, qualità soddisfacente

o idoneità per uno scopo particolare è limitata alla durata della garanzia esplicita sopra indicata.

Richieste di garanzia

Tutte le richieste di garanzia devono essere presentate dall'acquirente originale del prodotto al distributore, rivenditore, venditore o dettagliante autorizzato, il quale a sua volta dovrà contattare il produttore (Skelex BV) per qualsiasi reso o sostituzione in garanzia. Si prega di conservare le fatture per almeno un anno ai fini della garanzia.

Avvertenze

Si prega di leggere e comprendere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni riportate di saguaro può causare malfunzionamenti del prodotto o lesioni personali.

Skelex e i suoi distributori autorizzati non sono responsabili per eventuali lesioni o danni subiti da terzi, direttamente o indirettamente, a seguito di un utilizzo improprio del prodotto.

Skelex e i suoi distributori autorizzati non si assumono alcuna responsabilità per danni causati ai propri prodotti, direttamente o indirettamente, a seguito di utilizzo e/o riparazione da parte di personale non autorizzato.


Smontaggio

Rimozione dei FlexFrame:

Per rimuovere i telai dall'imbracatura sono necessari 3 passaggi.


Passaggio 1

Tirare verso il basso il blocco Minax nella parte inferiore della parte superiore della molla. Scollegare i connettori del cablaggio da Minax.

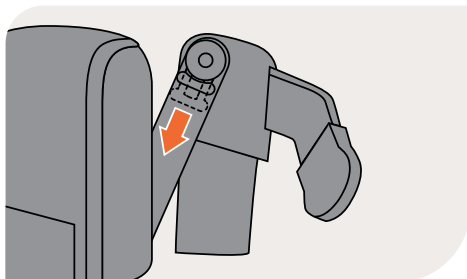


Passaggio 2

Ruotare il telaio di 180° ed estrarre il connettore della cinghia per rimuovere il telaio.

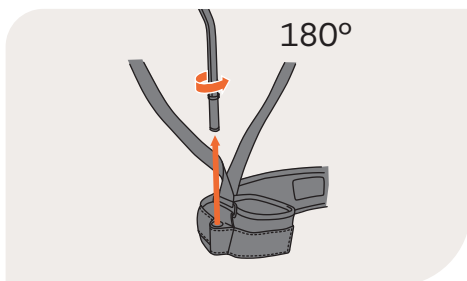

Passaggio 3

Rimuovere l'anello dell'imbracatura dalla parte tubolare del sistema di regolazione dell'altezza. Ripetere l'operazione per l'altro telaio.

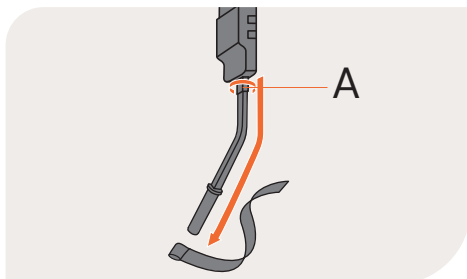

Installazione di FlexFrame


Seguire tutti i passaggi precedenti in ordine inverso.

Assicurarsi che l'anello dell'imbracatura sia nella posizione corretta in corrispondenza della regolazione dell'altezza (A).

Rimozione dei braccioli

Per rimuovere il bracciolo, premere entrambi i pulsanti blu e spingerli verso l'interno, in direzione dell'asse del bracciolo.


Estrarre i braccioli dai braccioli.

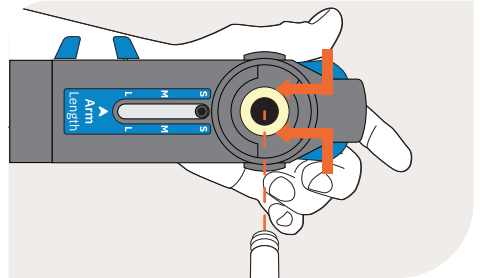

Smontaggio dei braccioli in EVA.

Riposizionare le cinghie elastiche dalla fettuccia.


Rimuovere la cinghia dal gancio. Stringere la fettuccia per facilitare l'operazione.

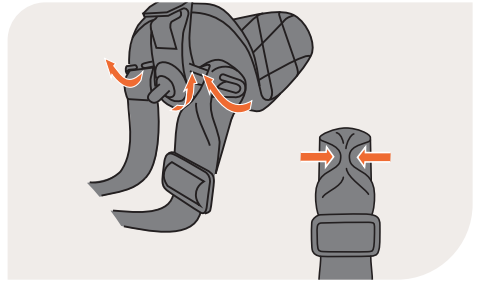

Rimuovere completamente il cinturino sganciando anche la parte elastica dal gancio.



Rimuovere i clicker dall'imbottitura in EVA pizzicando i fermi sul lato esterno del bracciolo e spingendoli fuori dal bracciolo.

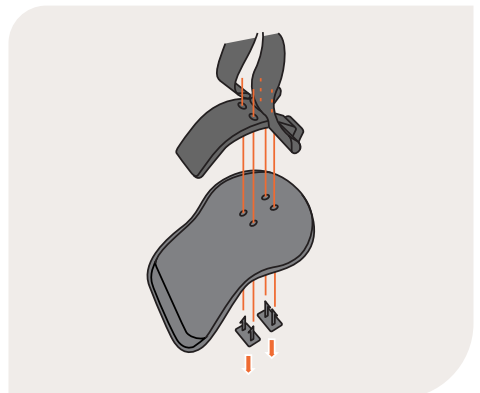

Assistenza clienti

Per qualsiasi domanda, problema o richiesta di assistenza, si prega di contattare prima il proprio rivenditore.

Se non si riceve una risposta entro un tempo ragionevole, è possibile contattarci direttamente all'indirizzo info@skelex.com.

Siamo qui per aiutarvi.



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive europee applicabili. Per informazioni complete sulla conformità, si prega di consultare la Dichiarazione di Conformità UE, disponibile sul nostro sito web. (www.skelex.com/service/downloads)

Registra il tuo Skelex 360:
www.skelex.com/service/register



Inserisci il numero di serie qui sotto per attivare la garanzia.

© Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero dati o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio informatico, in qualsiasi forma o da terzi, senza la previa autorizzazione scritta di Skel-Ex B.V.


Skel-ex BV

Saturnusstraat 95
2516 AG L'Aia
Paesi Bassi

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Questo è il tuo numero di serie:



Versione manuale: ID# P7_260401IT