


Skelex **360**

Eine Last
weniger auf
deinen **Schultern**

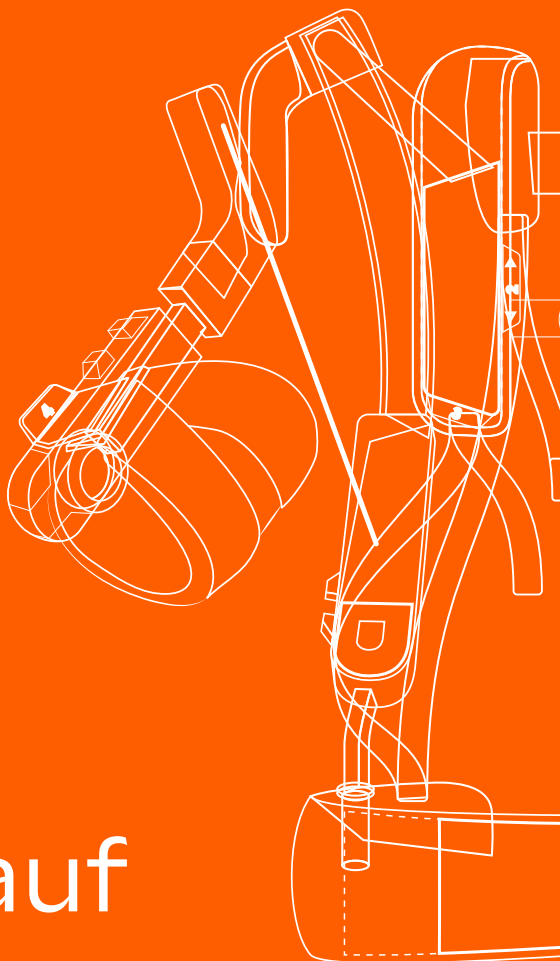

Index

Einführung	3
Sicherheitsanweisungen	4
Produktübersicht	6
Größen und Einstellungen	8
Einstellungen vor der Nutzung	11
Anlegen	12
Sitz prüfen!	16
Fehlerbehebung	18
Regelmäßige Überprüfungen	19
Wartung und Reinigung	20
Auspacken und Aufbewahren	21
Wartung und Reparatur	22
Garantie	23
Demontage	24
Kundendienst	28





Wir stehen hinter dir!

Danke, dass du dich für den Skelex 360 entschieden hast! Wir freuen uns, dass du erleben wirst, wie er deine Arbeitslast verringern kann – damit du dich stärker fühlst und weniger ermüdest im Laufe des Tages. Auf mehr Komfort und Leichtigkeit bei allem, was du tust!

Der Skelex 360 wurde entwickelt, um Überkopf- und frontale Tätigkeiten mühelos erscheinen zu lassen. Dieses nicht motorisierte Exoskelett stützt das Gewicht deiner Arme beim Anheben, reduziert die Belastung und beugt Ermüdung vor – besonders bei Arbeiten, bei denen du deine Arme länger oben halten musst.

Durch die Schwerkraft-ausgleichende Technologie fühlt sich der Skelex 360 schwerelos an, wenn deine Arme ruhen, und unterstützt dich sanft, sobald du sie anhebst. Er arbeitet mit deinem Körper, nicht dagegen, und hilft dir, dich natürlich zu bewegen und voller Energie zu bleiben. Du kannst außerdem die Unterstützung für jeden Arm individuell einstellen, damit sie sich immer genau richtig anfühlt.

Mit dem Skelex 360 trägst du nicht einfach nur ein Hilfsmittel – du setzt auf die Zukunft von sichererem und gesünderem Arbeiten.

Sicherheitsanweisungen

Bitte nimm dir einen Moment Zeit um diese Hinweise zu lesen bevor du das Exoskelett anlegst. Dieses Handbuch begleitet dich bei der sicheren und effektiven Nutzung deines Skelex-Exosketts.

Wenn du weißt, wie du das Gerät richtig trägst, einstellst und pflegst, gewährleistest das nicht nur deinen Komfort und deine Leistung, sondern auch die langfristige Haltbarkeit des Produkts.

Gewöhne dich schrittweise an das

Gerät Gib deinem Körper Zeit, sich an den Skelex 360 zu gewöhnen. Starte langsam und höre auf deinen Körper:

- Tag 1: Bis zu 2 Stunden verwenden
- Tag 2: Bis zu 4 Stunden verwenden
- Tag 3: 6 bis 8 Stunden verwenden.

Höre immer auf deinen Körper. Wenn du Unbehagen verspürst, mach eine Pause und starte wieder, wenn du bereit bist – später am Tag oder am nächsten Arbeitstag. Immer noch Beschwerden? Wende dich an deinen Händler für Rat und Unterstützung.

Bitte mit Sorgfalt verwenden

Damit dein Skelex 360 optimal funktioniert und du sicher bleibst, beachte bitte Folgendes:

- Stelle dich nicht auf den Skelex 360 (oder dessen Teile).
- Lege keine schweren Gegenstände darauf.
- Du kannst dich mit dem Skelex anlehnen oder hinlegen, aber er ist nicht dafür ausgelegt – wir raten davon ab.
- Der Skelex 360 ist kein Hebegerät. Verwende ihn nicht zum Heben schwerer Lasten.
- Verwende nur originale Skelex-Ersatzteile. Nicht autorisierte Teile können deine Sicherheit gefährden.
- Regelmäßige Wartung ist wichtig! Die richtige Pflege deines Skelex 360 hilft, Unfälle zu vermeiden.

Bleib sicher bei der Nutzung deines Skelex 360

Um maximalen Komfort und Schutz zu erhalten, beachte diese einfachen Tipps:

- Nimm dir ein paar Minuten, um dieses Handbuch zu lesen – es lohnt sich!
- Verwende den Skelex 360 nur bestimmungsgemäß.
- Falsches Tragen kann zu Unbehagen, Reizungen oder sogar Verletzungen führen.
- Trage geeignete Arbeitskleidung, die den Sicherheitsstandards deiner

Branche entspricht.

- Halte Haare, lose Kleidung und baumelnde Gegenstände von beweglichen Teilen fern.
- Leere deine Taschen. Harte Gegenstände können zwischen dir und dem Skelex 360 eingeklemmt werden.
- Lege niemals Hände oder Finger in die Nähe von beweglichen Teilen.

Sei besonders vorsichtig bei folgenden Aktivitäten

Wenn du den Skelex 360 trägst, achte besonders auf:

- Laufen
- Klettern
- Das Fahren jeglicher Fahrzeuge.

Diese Bewegungen können sich mit dem Skelex anders anfühlen – also nimm dir Zeit und bleib vorsichtig.

Sorge für eine sichere Arbeitsumgebung

Für ein optimales Erlebnis mit deinem Skelex 360 stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich:

- • Sauber, ordentlich und gut beleuchtet ist – entsprechend den Sicherheitsstandards deiner Branche.
- • Frei von engen Stellen ist, an denen der Skelex hängenbleiben oder beschädigt werden könnte.
- • Fern von explosionsgefährdeten Umgebungen sowie brennbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen liegt.

Der Skelex 360 funktioniert zuverlässig im Innen- und Außenbereich bei Temperaturen zwischen -20 °C und 40 °C. Weitere Informationen zur Sichtbarkeit sowie zur Beständigkeit gegen Wasser oder Öl findest du im Kapitel Technische Daten.

Im Notfall

Wenn etwas Unerwartetes passiert, nimm den Skelex 360 sofort ab und bring dich in Sicherheit.

Wenn eine Wiederbelebung erforderlich ist, muss das Gerät zuerst gelöst und entfernt werden.

Wann du die Nutzung des Skelex 360 beenden und Hilfe holen solltest

Pausiere oder stoppe die Nutzung deines Skelex 360 und kontaktiere deinen Händler, wenn:


- Du Unbehagen, Schmerzen oder Nebenwirkungen verspürst.
- Der Skelex sich nicht so bequem anfühlt, wie er sollte.
- Ein Teil nicht richtig funktioniert oder beschädigt aussieht.
- Du sichtbare Schäden am Gerät feststellst.

Sicherheit geht vor – dein Komfort und deine Sicherheit haben oberste Priorität!

Skelex 360: Überblick

Produktname: Skelex 360

Artikelnummer: 000-0009-0A

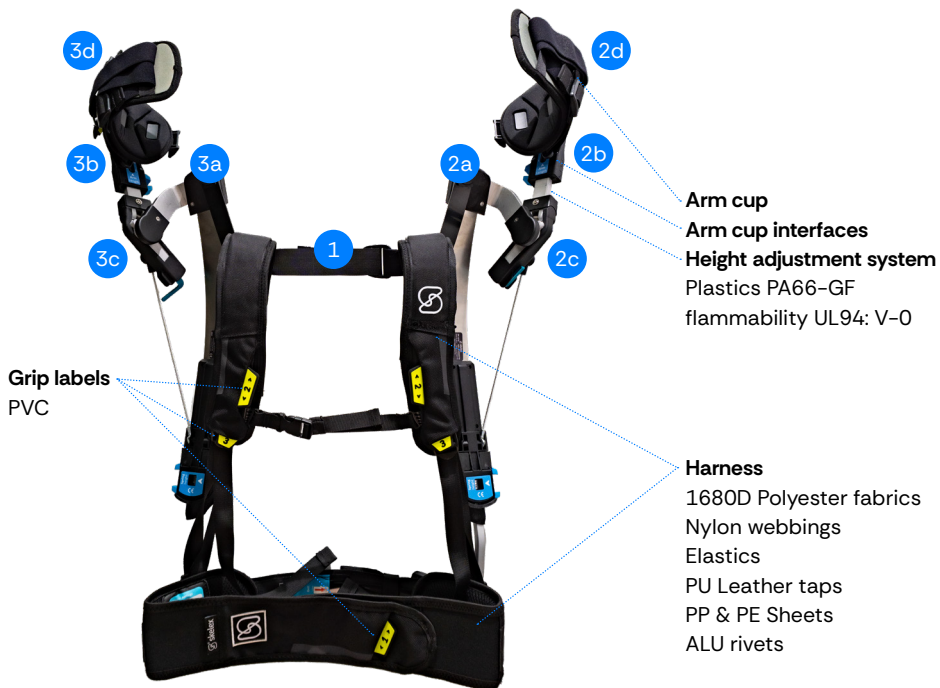

Technische Daten

Gesamtgewicht

2,85 kg

Unterstützungskraft

1 bis 4,9 kg pro Arm stufenlos

Einsatztemperaturbereich

-20°C bis +40°C

Skelex 360: Überblick

Nr	Artikelcode	Beschreibung	Material	MENGE
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Größen und Einstellungen

Bevor du das Exoskelett anlegst, ist es wichtig, es auf deine Körpergröße einzustellen. Alle verstellbaren Elemente am Produkt sind blau markiert. Die richtige Größe und Einstellung verbessern Sitz, Funktion und Bewegungsfreiheit. Die passende Unterstützungskraft sorgt für eine optimale Armunterstützung bei der Arbeit.

1 Gurteinstellungen

Passe die Größe des Gurts an.

- Deine Größe ist neben dem Indikator in der Mitte sichtbar.
- Sichere den Gurt mit der Schnalle.



2 Einstellung der Rahmenhöhe

Stelle die Höhe der Rahmen ein.

Halte den unteren Rahmen mit einer Hand fest und drücke mit der anderen die Einstellknöpfe.

Stelle die Federhöhe so ein, dass deine Körpergröße im Sichtfenster erscheint.

Einstellbereich:

Small: 37 cm bis 47 cm,

Normal: 44 cm bis 54 cm

Lasse die Knöpfe los. Merke dir den Buchstaben neben der Federhöhenanzeige – du brauchst ihn später bei der Armlängeneinstellung in Schritt 3.



3 Einstellung der Armlänge

Verwende den S-, M- oder L-Buchstaben aus dem vorherigen Schritt, um die Armlänge richtig einzustellen.

Drücke die blauen Verstellknöpfe gegeneinander, um das System zu entriegeln. Schiebe das Armteil, bis die entsprechende Länge im Sichtfenster erscheint.

Lasse die Knöpfe los und wiederhole den Vorgang am anderen Arm.



4 Einstellung der Unterstützungskraft

Stelle die Unterstützungskraft entsprechend deinem Körpergewicht ein. Die Krafteinstellung richtet sich nach deinem Gesamtgewicht.

Verwende die Tabelle links, um die richtige Einstellung für den Skelex 360 zu finden.

Die Unterstützungsstärke kann je nach verwendetem Werkzeug, Tätigkeit und persönlicher Vorliebe angepasst werden – z. B. stärkere Unterstützung bei schweren Werkzeugen.

Um die Armunterstützung einzustellen, öffne den blauen Hebel. Drehe ihn, bis der Kraftanzeiger die gewünschte Position erreicht. Setze den blauen Hebel wieder in das Gehäuse ein.

Wiederhole den Vorgang für den anderen Arm.

Body weight kg	Adjustment setting
50	1
65	2
80	3
95	4

**Table force settings:
Skelex 360**



5 Platzierung und Einstellung der Armauflage

Setze die Armauflage ein, indem du beide blauen Knöpfe drückst und sie dann horizontal zur Achse der Armauflage einschiebst.

Überprüfe die Verriegelung, indem du versuchst, die Armauflage vom Arm zu ziehen – so stellst du sicher, dass sie korrekt eingerastet ist und sich weiterhin drehen kann.

Um den Gurt zu lockern oder zu straffen, stelle die Schnalle der Armgurte ein. Achte darauf, dass der Gurt nicht in den Oberarm einschneidet.




Einstellungen vor der Nutzung

Unterschiedliche Situationen können unterschiedliche Einstellungen und Unterstützungsgrade erfordern.

Überlege dir vor Arbeitsbeginn Folgendes und passe die Einstellungen bei Bedarf an:

- Trägst du zusätzliche (Schutz-) Kleidung?
- Machst du andere Arbeiten, die eine andere Unterstützung benötigen?
- Hastest du beim letzten Einsatz Unbehagen oder hat sich etwas locker angefühlt?
- Hat jemand anderes das Exoskelett nach dir getragen?

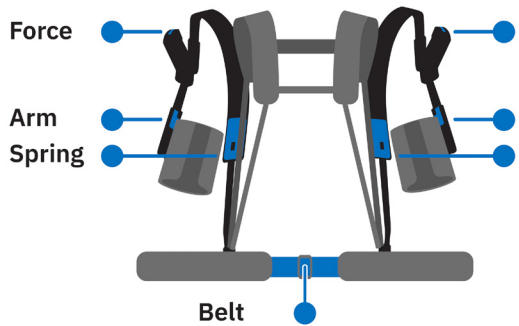

Deine persönlichen Einstellungen

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Anlegen: Nummern der Reihenfolge nach folgen

Stelle sicher, dass du alle **blauen** Schritte für die richtigen Einstellungen durchgeführt hast. Überprüfe, ob Gurt, Rahmen und Arme richtig auf deine Körpermaße eingestellt sind.

Folge dann den 4 **gelben** Schritten in der richtigen Reihenfolge, um das Exoskelett zu aktivieren.

Schritt 1: Gurt anlegen

Schritt 2: Brustgurt schließen

Schritt 3: Schulterriemen straffen

Schritt 4: Armstützen einrasten

Bevor du den Skelex anlegst:

- Öffne das Klettband des Gurts
- Öffne die Schnalle des Brustgurts
- Lockere die Schulterriemen
- Öffne die Gurte der Armauflage



Zieh das Exoskelett an

Zieh das Exoskelett wie einen Rucksack an indem du es an den Schultergurten hältst.

Lege es locker über deine Schultern.

**Gurt anlegen**

Zieh den Gurt mit etwas Spannung an den elastischen Stellen über die Beckenknochen fest.

Achte darauf dass der Gurt symmetrisch auf deiner linken und rechten Hüfte sitzt.




Achte darauf dass das Produkt symmetrisch auf deinem Rücken sitzt.



Verriegele den Brustgurt

Befestige den Brustgurt in einer angenehmen Höhe.

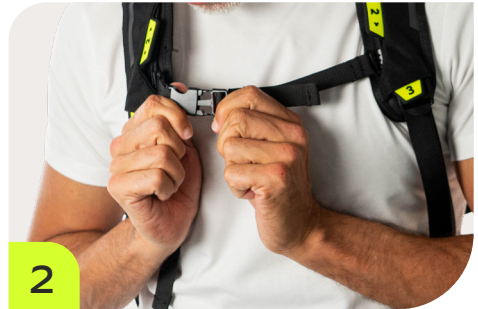

Zieh den Gurt so fest dass die Schultergurte nicht in der Achsel sitzen.



Zieh die Schultergurte

Zieh die Schultergurte straff für eine bequeme Passform.

Stelle sicher, dass deine Kleidung die Bewegung deiner Arme nicht einschränkt, indem du die Arme vertikal und horizontal bewegst. Löse bei Bedarf einschränkende Kleidung oder passe die Gurte an/lockere sie.



Armstützen einrasten

Um die Armunterstützung zu aktivieren, ziehe das GripLabel am Ende des Armgurtbands nach unten.

Lege deinen Oberarm auf die Armstütze. Wickle den Gurt um deinen Oberarm.



Verriegele das GripLabel im Haken der Armstütze.

**Fertig?**

Schau auf der nächsten Seite nach ob alles richtig sitzt wie es sein soll!

Sitz prüfen!



Sobald das Exoskelett angelegt ist, stelle sicher, dass es richtig sitzt und wie vorgesehen funktioniert. Prüfe die folgenden Punkte sorgfältig:

Armstützen

Die Armstützen sollten in der Mitte deines Oberarms sitzen, gleichmäßig verteilt und eine „V“-Form bilden. Sind sie zu nah an Achsel oder Ellenbogen, verursachen sie Unbehagen und beeinträchtigen die Funktion.

Sorge dafür, dass die Armgurte genug Spannung haben, damit sich das GripLabel nicht löst. Vermeide auch zu viel Spannung, um ein Einschnüren des Oberarms durch die Gurte zu verhindern.

Gürtel

Der Gürtel muss eng genug sitzen, damit er beim Anheben der Arme nicht verrutscht. Die Scharniere des Gurts sollten symmetrisch an deiner Taille und leicht nach hinten versetzt sein. Die Scharniere dürfen niemals deinen Körper berühren.

Rahmen und Gurtsystem


Der Schultergurt sollte nicht zu eng sitzen oder deine Bewegungsfreiheit einschränken. Du kannst den Schultergurt sichern, indem du das Ende des Gurtbands durch die Schnalle führst.



Wenn die Arme hängen, sollte der Abstand zwischen Feder und Schulter zwei Finger breit sein.

Ist der Abstand weniger als zwei Finger:

- Erhöhe die Höhe der Federn.
- Ziehe die Schultergurte bei Bedarf fester.
- Positioniere den Gürtel höher.

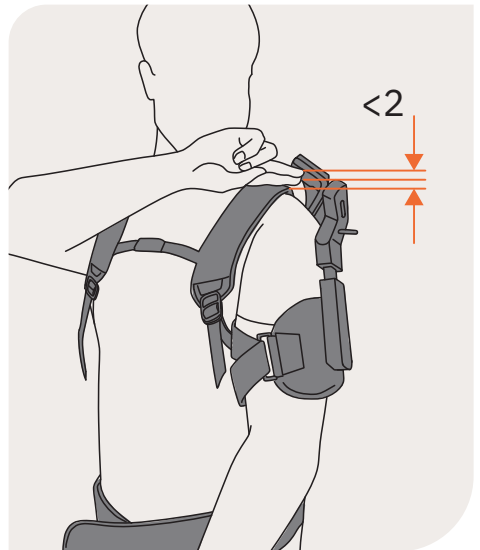


Ist der Abstand größer als zwei Finger:

- Verringere die Höhe der Federn.
- Lockere die Schultergurte etwas, wenn sie zu eng sind.
- Positioniere den Gürtel niedriger.

Das Scharnier sollte oberhalb und mittig über deiner Schulter sein.

- Befindet sich das Scharnier vor deiner Schulter, ziehe den Schulterverbinder-Gurt fester oder verlängere die Arme.
- Befindet sich das Scharnier hinter deiner Schulter, lockere den Schulterverbinder-Gurt oder verkürze die Arme.

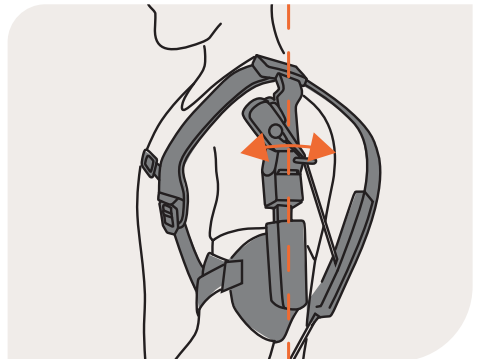

Fehlerbehebung

Die Rahmen fühlen sich während der Nutzung locker an

Wenn sich die FlexFrames während der Bewegung locker anfühlen, ziehe den Rückengurt fester.

Die Rahmen reiben an den Schultern

Verlängere den Rückengurt.

Die Rahmen berühren den Rücken wenn die Arme gehoben sind

Stelle den Gürtel kleiner ein.

Achte darauf ergonomisch mit geradem Rücken zu arbeiten.

Reizung der Armauflage

Minimales Verrutschen der Armstützen ist während der Nutzung normal, aber wenn es durch zu starkes Verrutschen zu Reizungen kommt, überprüfe, ob das Produkt richtig eingestellt ist.

- Bewege die Armauflage höher am Oberarm, weg vom Ellenbogen.
- Ziehe den Armgurt fester.
- Verkürze die Armlänge.
- Verringere die Unterstützungsstärke für den Arm.

Regelmäßige Überprüfungen

Tägliche Vor-Nutzungskontrollen

Nimm dir vor Schichtbeginn einen Moment Zeit, um deinen Skelex 360 zu überprüfen. Eine kurze Inspektion sorgt dafür, dass alles sicher und reibungslos funktioniert:

- Stelle sicher, dass die Kabelschutzmantelung und Kabelkappen unbeschädigt sind.
- Prüfe, ob die Kohlefaserfedern keine sichtbaren Risse oder Schäden aufweisen.
- Sorge dafür, dass die Hauptscharniere frei und glatt laufen.
- Bestätige, dass die Gurtscharniere und Gurtsystem-Verbindungen richtig befestigt sind.
- Inspiziere das Gurtsystem und alle Gurte. Sie sollten in gutem Zustand und unbeschädigt sein.
- Prüfe, ob die Armstützen sicher befestigt sind und ob die Elastiken und das GripLabel keine Abnutzungs- oder Beschädigungserscheinungen zeigen.

Wöchentliche Kontrollen

Gib deinem Skelex 360 einmal pro Woche etwas besondere Pflege, damit er in Topform bleibt: Stelle sicher, dass das Gurtsystem und alle Gurte sauber sind und sich leicht verstellen lassen.

- Bewege deine Arme und höre genau hin, es sollten keine Quietschgeräusche auftreten.
- Prüfe, ob die Kraft- und Größeneinstellungen reibungslos und ohne Widerstand funktionieren.
- Teste die Scharniere des Gurts und die Gurtsystemverbindungen. Sie sollten sich leicht entriegeln und wieder verriegeln lassen.

Diese schnellen Kontrollen helfen deinem Skelex 360, bequem, zuverlässig und bereit zu sein, dich jeden Tag zu unterstützen!

Wartung und Reinigung

Für die beste Hygiene empfiehlt Skelex, dass jeder Nutzer sein eigenes Softgoods-Set hat. Dieses enthält ein persönliches Gurtsystem und ein Set Armstützen.

Achte darauf, deine Softgoods regelmäßig zu waschen und die FlexFrames vor jeder Schicht abzuwischen. Das hält alles sauber und verhindert die Übertragung von Keimen zwischen den Nutzern.

Waschhinweise: Softgoods

- Gurtsystem und textile Komponenten können in einer normalen Waschmaschine gewaschen werden
- Nach dem Einlegen in einen (Skelex) Wäschesack.
- Für beste Ergebnisse eine industrielle Wäscherei für Schutzkleidung verwenden.
- Trocknen Sie das Gurtsystem an einem trockenen schattigen Ort.
- Trocknen Sie das Gurtsystem auf einem (Kleider-)Bügel.

Haushaltswäsche

- Maschinenwäsche bei maximal 30 Grad Celsius.
- Kein Chlor oder Bleichmittel.
- Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht bügeln.



Industrielle Wäsche

EVA-Polster sind austauschbar und waschbar.

- Maschinenwäsche bei maximal 30 Grad Celsius.
- Kein Chlor oder Bleichmittel.
- Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht bügeln.
- Polsterung außerhalb von Sonnenlicht trocknen.

Reinigung und Desinfektion der FlexFrames

Schritt 1: Entferne beide FlexFrames vom Gurtsystem.

Schritt 2: Entferne beide Armstützen.

Schritt 3: Besprühe die FlexFrames mit einem Desinfektionsmittel.

Schritt 4: Wische die FlexFrames mit einem trockenen Tuch ab.

Schritt 5: Setze die FlexFrames wieder in das Gurtsystem ein und setze die Nutzung fort.

Auspacken und Aufbewahren

Lagerung deines Skelex 360

Nach der Benutzung hilft etwas Pflege, ihn für das nächste Mal einsatzbereit zu halten.

Löse die Spannung in den Armen, indem du sie vor der Lagerung in die höchste Position bewegst.

Bewahre deinen Skelex immer an einem sauberen, trockenen, staubfreien Ort und fern von direktem Sonnenlicht auf.

Hier sind einige sichere Möglichkeiten, ihn aufzubewahren:

Achte darauf, dass die Arme nicht herausstehen, wo sie hängen bleiben oder verbiegen könnten.

Hänge ihn an einen Kleiderbügel.

Stelle ihn in einen Spind.

Bewahre ihn in der Versandverpackung auf.

Oder lege ihn einfach flach auf eine saubere Fläche.

Möchtest du Platz sparen? Du kannst den Skelex 360 auf seine kleinste Größe einstellen, um ihn kompakter zu lagern.

Ein wenig Zeit für die richtige Lagerung hilft, deinen Skelex 360 in gutem Zustand zu halten.

Transport deines Skelex 360

Wenn du unterwegs bist, so hältst du deinen Skelex 360 sicher und unversehrt: Verwende die mitgelieferte Box oder eine ähnliche stabile Box zum Transport.

Wickle den Skelex in Luftpolsterfolie oder ein anderes Schutzmaterial, um ihn vor Stößen zu schützen.

Transportiere den Skelex immer sauber und trocken.

Löse vor dem Packen die Armunterstützungen, indem du sie in die höchste Position bewegst, und minimiere die Spannung in den Armen. Stelle sicher, dass die Rahmen innerhalb der Verpackung bleiben. Nichts darf herausragen. Für eine passgenaue Lagerung stelle den Skelex 360 vor dem Packen auf die kleinste Einstellung. Ein wenig zusätzliche Sorgfalt beim Transport hält deinen Skelex 360 bereit für den Einsatz, wo immer du bist!

Service und Reparatur

Service und Reparatur benötigt?

Wir sind für dich da! Bei Fragen zum Kundenservice oder Reparaturen wende dich einfach an deinen Händler oder besuche www.skelex.com.

Halte deine Seriennummer bereit, sie wird für Service oder Reparatur benötigt. (Die Seriennummer findest du auf der Rückseite dieses Heftchens.)

Alle Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwende immer originale Skelex-Ersatzteile, um dein Gerät sicher und einwandfrei zu betreiben.

Schmierung ist nicht nötig, der Skelex 360 benötigt keine!

Ersatzteile benötigt?

Für autorisierte Ersatzteile wende dich einfach an deinen Händler. Er hilft dir, genau das zu finden, was du brauchst, um deinen Skelex 360 in Top-Zustand zu halten!

Recycling und Entsorgung

Wenn es Zeit ist, sich von deinem Skelex 360 zu verabschieden, wirf ihn nicht einfach weg. Kontaktiere deinen Händler oder Skelex direkt unter skelex.com für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung oder zum Recycling. Wir sorgen dafür, dass es verantwortungsbewusst gehandhabt wird!

Garantie

Beschränkungen der Garantie

Skelex übernimmt keine Haftung für:

- Normale Abnutzung, einschließlich Farbverblässung durch Überbelichtung der Sonne
- Produktschäden oder Ausfälle durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch
- Produktschäden oder Ausfälle durch unsachgemäße oder mangelhafte Montage, Lagerung, Wartung oder Pflege
- Produktschäden oder Ausfälle durch Fehlgebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle oder Transportschäden
- Unzufriedenheit aufgrund von Kaufreue
- Schäden, die beim Transport durch den Nutzer von und zur Baustelle entstanden sind

Keine anderen Garantien gemacht oder stillschweigend

Skelex übernimmt keine ausdrückliche Garantie oder Bedingung, weder schriftlich noch mündlich, und lehnt ausdrücklich alle Garantien und Bedingungen ab, die nicht in dieser beschränkten Garantie aufgeführt sind. Soweit nach lokalem Recht außerhalb der Niederlande zulässig, lehnt Skelex alle stillschweigenden Garantien oder Bedingungen ab, einschließlich stillschweigender Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Für alle Transaktionen in den Vereinigten Staaten ist jede stillschweigende Garantie hinsichtlich

Marktgängigkeit, zufriedenstellender Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck auf die Dauer der oben genannten ausdrücklichen Garantie beschränkt.

Garantieansprüche

Alle Garantieansprüche müssen vom Originalkäufer dieses Produkts beim autorisierten Distributor, Händler, Verkäufer oder Einzelhändler eingereicht werden, der seinerseits den Hersteller (Skelex BV) bezüglich einer Rückgabe oder eines Ersatzes kontaktieren wird. Bitte bewahren Sie Rechnungen mindestens ein Jahr lang für Garantiezwecke auf.

Haftungsausschlüsse

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Anweisungen kann zu Produktfehlern oder Verletzungen führen.

Skelex und seine autorisierten Händler haften nicht für Verletzungen oder Schäden, die direkt oder indirekt durch eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung des Produkts entstehen.

Skelex und seine autorisierten Händler übernehmen keine Verantwortung für Schäden an ihren Produkten, die direkt oder indirekt durch Verwendung und/oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal verursacht werden.


(De-)Montage

Entfernen der FlexFrames

Zum Entfernen der Rahmen vom Gurtsystem sind 3 Schritte erforderlich.


Schritt 1

Ziehe den Minax-Verschluss an der Unterseite der Feder nach unten. Trenne die Gurtsystemverbindungen vom Minax.

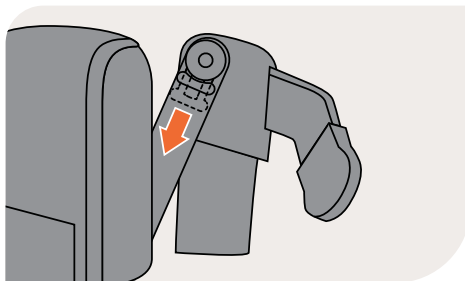


Schritt 2

Drehe den Rahmen um 180° und ziehe den Gurtverbinder heraus ergonomisch mit geradem Rücken zu arbeiten.

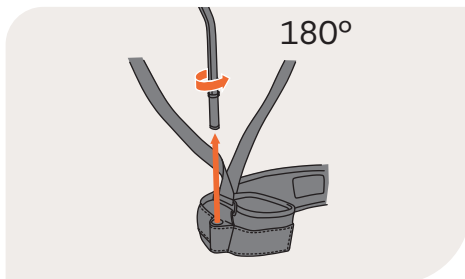

Schritt 3

Entferne die Gurtschlaufe vom Rohrteil der Höheneinstellung. Wiederhole dies für den anderen Rahmen.

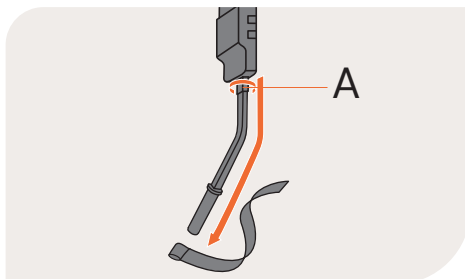

Installation der FlexFrames


Folge allen oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Stelle sicher dass die Gurtschleife an der richtigen Stelle der Höheneinstellung (A) sitzt.

Entfernen der Armstützen

Drücke beide blauen Knöpfe und schiebe sie in Richtung der Achse der Armstütze.


Ziehe die Armstützen von den Armen ab.

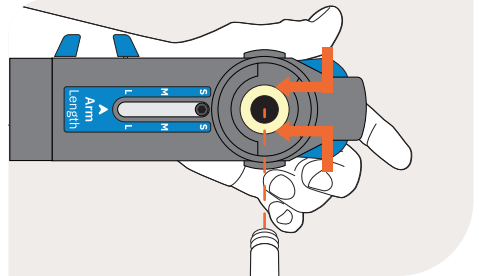

Demontage der EVA-Armstützen

Führe die elastischen Gurte vom Gurtband weg.


Entferne den Gurt vom Haken. Das Zusammenkneifen des Gurtbands erleichtert dies.

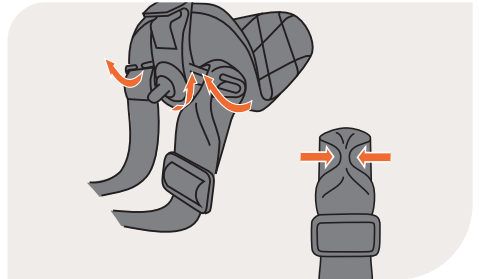

Entferne den Gurt vollständig, indem du auch den elastischen Teil vom Haken löst.



Entferne die Click-Verschlüsse der EVA-Polster, indem du die Verriegelungen an der Außenseite der Armstütze zusammendrückst und aus der Armstütze schiebst.

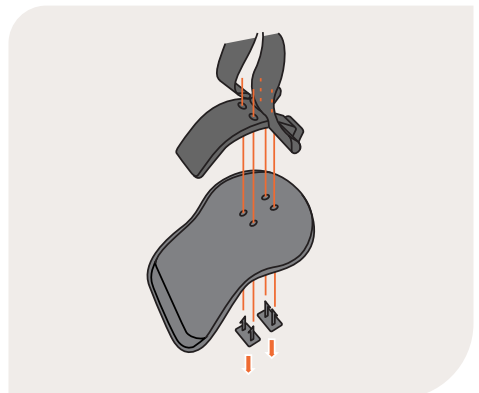

Kundendienst

Bei Fragen, Problemen oder Supportanfragen wende dich bitte zuerst an deinen Händler.

Wenn du innerhalb einer angemessenen Frist keine Antwort erhältst, kannst du uns direkt unter info@skelex.com kontaktieren.

Wir sind für dich da.




Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Für vollständige Konformitätsinformationen verweisen wir auf die EU-Konformitätserklärung, die auf unserer Website verfügbar ist. (www.skelex.com/service/downloads)

Skel-ex BV
Saturnusstraat 95
2516 AG Den Haag
Niederlande

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Bitte registriere deinen Skelex 360:
www.skelex.com/service/register

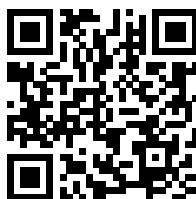


Gib unten die Seriennummer ein
um deine Garantie zu aktivieren.

© Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Skel-Ex B.V. vervielfältigt, übertragen, transkribiert, in einem Suchsystem gespeichert oder in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden, in welcher Form auch immer und durch Dritte.

Dies ist Ihre Seriennummer:



Handbuch-Version: ID# P7_250603DE