


Skelex **360**

Omuzlarınızdan
bir yük kalktı.

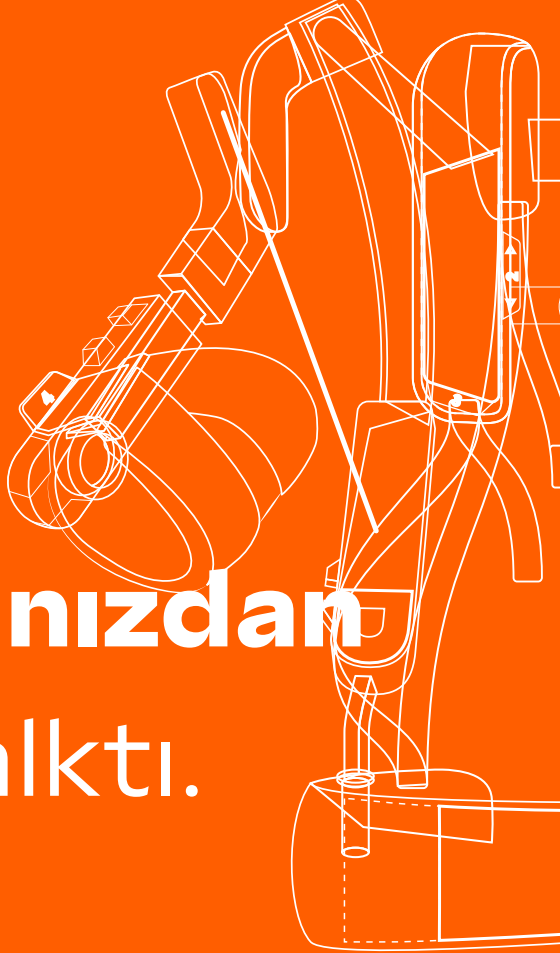

İndeks

Giriş	3
Güvenlik talimatları	4
Ürün genel bakışı	6
Beden ve ayarlar	8
Kullanımdan önce ayarlamalar	11
Giyme	12
Uygunluğu kontrol edin!	16
Sorun giderme	18
Periyodik kontroller	19
Bakım ve temizlik	20
Ambalajdan çıkarma ve saklama	21
Servis ve onarım	22
Garanti	23
Sökme	24
Müşteri hizmetleri	28



Arkanızdayız!

Skelex 360'ı seçtiğiniz için teşekkürler! İş yükünüzü hafifletmesine, gün boyunca kendinizi daha güçlü ve daha az yorgun hissetmenize nasıl yardımcı olabileceğini deneyimlemeniz için sabırsızlanıyoruz. Yaptığınız her şeyde daha fazla konfor ve kolaylık dileğiyle!

Skelex 360, baş üstü ve öne dönük işleri zahmetsiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu güçsüz dış iskelet, kollarınızı kaldırırken ağırlığınızı destekleyerek, özellikle kollarınızı uzun süre yukarıda tutmayı gerektiren işlerde zorlanmayı azaltır ve yorgunluğu önler.

Yerçekimini dengeleyen teknolojiyi kullanan Skelex 360, kollarınız dinlenme halindeyken ağırlıksız hissettirir ve kollarınızı kaldırdığınızda sorunsuz bir şekilde destek sağlar. Vücudunuzla uyumlu çalışır, ona karşı değil; doğal hareket etmenize ve enerjik kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca her bir kol için destek seviyesini ince ayar yapabilirsiniz, böylece her zaman size en uygun hissi verir.

Skelex 360 ile sadece bir alet taşımıyorsunuz, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının geleceğini kucaklıyorsunuz.

Güvenlik talimatları

Lütfen dış iskeleti takmadan önce bu talimatları okumak için biraz zaman ayırın. Bu kılavuz, Skelex dış iskeletinizi güvenli ve etkili bir şekilde kullanmanızda size yol gösterecektir.

Cihazı doğru şekilde takmayı, ayarlamayı ve bakımını yapmayı anlamak, yalnızca konforunuzu ve performansınızı değil, aynı zamanda ürünün uzun vadeli dayanıklılığını da sağlar.

Kullanım süresini kademeli olarak artırın.

Vücudunuzun Skelex 360'a alışması için zaman tanıyın. Yavaş başlayın ve nasıl hissettiğinizi gözlemleyin:

- Gün 1: 2 saate kadar kullanın
- Gün 2: 4 saate kadar kullanın
- Gün 3: 6 ila 8 saat kullanın

Her zaman vücudunuzu dinleyin. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, ara verin ve hazır olduğunuzda yavaşça tekrar başlayın. Bu, günün ilerleyen saatlerinde veya bir sonraki iş gününde olabilir. Hala rahatsızlık hissediyorsanız, tavsiye ve

destek için bayinizle iletişime geçin..

Lütfen dikkatli kullanın.

Skelex 360'ınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve güvenliğinizi korumak için aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey şunlardır:

- Skelex 360'ın (veya herhangi bir parçasının) üzerine çıkmayın veya basmayın.
- Üzerine ağır nesneler koymaktan kaçınınız.
- Skelex takılıyken bir sandalyeye yaslanabilir veya uzanabilirsiniz, ancak bu amaç için tasarlanmamıştır, bu nedenle bunu yapmaktan kaçınmanızı öneririz.
- Skelex 360 bir kaldırma cihazı değildir. Ağır nesneleri kaldırmak için kullanmayın.
- Yedek parçalar için yalnızca orijinal Skelex parçalarını kullanın. Yetkisiz parçalar güvenliğinizi riske atabilir.
- Düzenli bakım önemlidir! Skelex 360'ınıza iyi bakmak, önlenebilir kazaları engellemeye yardımcı olur.

Skelex 360'ınızı kullanırken güvende kalın.

Skelex 360'ınızdan en iyi konforu ve korumayı elde etmek için şu basit ipuçlarını izleyin:

- Bu kılavuzu okumak için birkaç dakikanızı ayırın, buna değer!
- Skelex 360'ı yalnızca kullanım amacına

uygun şekilde kullanın.

- Yanlış şekilde takmak rahatsızlığa, tahrişe veya hatta yaralanmaya yol açabilir.
- Sektörünüzün güvenlik standartlarına uygun iş kıyafetleri giyin.
- Saçlarınızı, bol giysilerinizi ve sallanan eşyalarınızı hareketli parçalardan uzak tutun.
- Ceplerinizi boşaltın. Sert cisimler sizinle Skelex 360 arasına sıkışabilir.
- Ellerinizi veya parmaklarınızı asla hareketli parçaların yakınına koymayın.

Bu aktiviteler sırasında ekstra dikkatli olun.

Skelex 360'ınızı takarken şunlara dikkat edin:

- • Koşma
- • Tırmanma
- • Herhangi bir araç kullanma

Skelex takılıyken bu hareketler farklı hissedilebilir, bu yüzden yavaş olun ve güvenliğinizi sağlayın.

Çalışma alanınızı güvenli tutun.

Skelex 360 ile en iyi deneyimi yaşamak için çalışma alanınızın şu özelliklere sahip olduğundan emin olun:

- Sektörünüzün güvenlik standartlarına uygun olarak temiz, düzenli ve iyi aydınlatılmış.
- Skelex'in sıkışabileceği veya hasar görebileceği dar alanlardan arındırılmış.

- Patlayıcı ortamlardan veya yanıcı maddelerden, sıvılardan veya gazlardan uzak.

Skelex 360, -20 °C ile 40 °C (-4 °F ile 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda hem iç hem de dış mekanlarda iyi çalışır. Görünürlük ve suya veya yağa karşı direnç hakkında ayrıntılı bilgi için Teknik Özellikler bölümüne bakın.

Acil bir durumda

Beklenmedik bir şey olursa, Skelex 360'ı hemen çıkarın ve güvenli bir yere gidin.

Kalp masajı gerekiyorsa, öncelikle cihazı devre dışı bırakıp çıkarın.

Skelex 360'ı kullanmayı ne zaman bırakmalı ve yetkili satıcıyla iletişime geçmelisiniz?

Aşağıdaki durumlarda Skelex 360'ı kullanmayı bırakın veya durdurun ve yetkili satıcınızla iletişime geçin:

- Herhangi bir rahatsızlık, ağrı veya yan etki hissederseniz.
- Skelex olması gerektiği kadar rahat hissettirmiyorsa.
- Bir parça düzgün çalışmıyorsa veya kırık görünüyorsa.
- Cihazda gözle görülür bir hasar fark ederseniz.

Tedbirli olmakta fayda var. Konforunuz ve güvenliğiniz her zaman önceliğimizdir!

Skelex 360: Genel Bakış

Ürün Adı: Skelex 360

Makale Numarası: 000-0009-0A



Teknik Bilgiler

Toplam ağırlık	2,85 kg (6,28 lb),
Destek kuvveti kol başına	1 ila 4,9 kg (2,2 ila 10,8 lb) kademersiz,
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20°C ila 40°C (-4°F ila 104°F)

Skelex 360: Genel Bakış

NR	Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme	Miktarı
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Boyutlandırma ve ayarlar

Ekoskeletonu takmadan önce, kişisel vücut ölçülerinize göre ayarlamanız çok önemlidir. Ürün üzerindeki tüm ayarlanabilir elemanlar **mavi** renkle etiketlenmiştir. Doğru boyutlandırma ve ayarlar, uyumu, işlevi ve hareket aralığını iyileştirecektir. Doğru destek kuvvetini uygulamak, çalışırken kolların doğru şekilde desteklenmesini sağlayacaktır.

1 Kemer Ayarları

Kemerin boyutunu ayarlayın.

- Ölçünüz/beden numaranız ortadaki göstergenin yanında görünür.
- Kemer tokasıyla sabitleyin.

2 Çerçeve yüksekliği ayarları

Çerçevelerin yüksekliğini ayarlayın.

Alt çerçeveyi bir elinizle tutun ve diğer elinizle ayar düğmelerini sıkıştırın.

Vücut ölçünüz pencerede görünecek şekilde yayın yüksekliğini ayarlayın.

Aralık ayarı

Küçük: 37 cm ila 47 cm (14,6 ila 18,5 inç),

Normal: 44 cm ila 54 cm (17,3 ila 21,3 inç).

Ayar düğmelerini bırakın. Yay yüksekliği ayarının yanındaki harfe dikkat edin. Bu harfi 3. adımda kol uzunluğu ayarı için kullanın.



3 Kol uzunluğu ayarları

Önceki adımda kullanılan S, M veya L göstergesini kullanarak kol uzunluğunu doğru şekilde ayarlayın.

Mekanizmayı serbest bırakmak için mavi sıkıştırma düğmelerini birbirine doğru itin. İlgili uzunluk pencerede görünene kadar kol arayüzünü kaydırın.

Ayar düğmelerini bırakın ve diğer kol için işlemi tekrarlayın.



4 Destek kuvveti ayarları

Vücut ağırlığınıza göre destek kuvvetini ayarlayın. Kuvvet ayarı toplam vücut ağırlığınızla ilişkilidir.

Skelex 360 için doğru kuvvet ayarı için soldaki tabloyu kullanın.

Destek miktarı, kullanılan aletlere, aktivite türüne ve öznel tercihe bağlı olarak ayarlanabilir. Örneğin, ağır aletler kullanırken kuvveti artırın.

Kol destek kuvvetini ayarlamak için mavi kolu açın. Kuvvet göstergesi istenen konuma gelene kadar kolu çevirin.

Mavi kolu tekrar yerine yerleştirin.

Diğer kol için de aynı işlemi tekrarlayın.

Body weight kg (lb)	Adjustment setting
50kg (110lb)	1
65kg (143lb)	2
80kg (176lb)	3
95kg (209lb)	4

**Table force settings:
Skelex 360**



5 Kol desteğinin yerleştirilmesi ve ayarlanması:

Her iki mavi düğmeye basarak kol desteğini yerleştirin ve ardından yatay olarak kol desteği eksenine doğru kaydırın.

Kol desteğinin doğru şekilde kilitlendiğinden ve hala dönebildiğinden emin olmak için kol desteğini koldan çekmeyi deneyin.


Kol kayışını sıkmak veya gevşetmek için kol desteği kayışlarının tokasını ayarlayın. Kayışın üst kolu sıkıştırmadığından emin olun.



Kullanımdan önce yapılacak ayarlamalar

Farklı durumlar farklı ayarlar ve istenen destek miktarları gerektirebilir.

Çalışmanıza başlamadan önce aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun ve ayarlarınızı buna göre değiştirin.

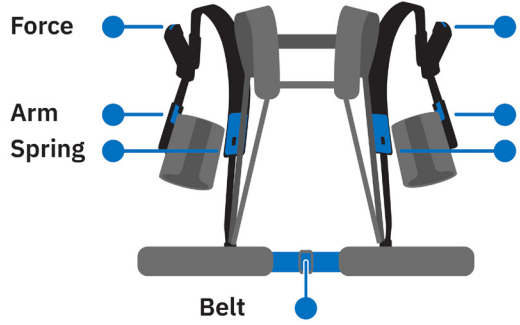

- Ek (güvenlik) kıyafeti giyiyor musunuz?
- Farklı destek ayarları gerektirebilecek farklı bir iş mi yapıyorsunuz?
- Önceki vardiyanızda rahatsızlık veya gevşeklik hissettiniz mi?
- Sizden sonra başka biri mi kullandı?

Kişisel ayarlarınız

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Hazırlık aşaması: rakamları takip edin

Doğru ayarları yapmak için mavi adımların hepsini uyguladığınızdan emin olun. Kemerin, çerçevelerin ve kolların vücut ölçülerinize uygun olduğundan emin olun.

Ekoskeletonun devreye girmesi için sarı renkteki 4 adımı doğru sırayla izleyin.

Adım 1: Kemerı takın.

Adım 2: Göğüs kayışını kilitleyin.

Adım 3: Omuz askılarını çekin.

Adım 4: Kolçakları takın.

Skelex'i takmadan önce:

- Kemerin cırt cırtını açın
- Göğüs kayışı tokasını açın
- Omuz askılarını gevşetin
- Kol dayama kayışlarını açın



Dış iskeleti giydirin

Dış iskeleti omuz askılarından tutarak sırt çantası gibi takın.

Omuzlarınıza gevşekçe yerleştirin.

**Kemerı takın.**

Elastik kısımları kalça kemiklerinizin üzerine gelecek şekilde gergin bir şekilde kemeri sabitleyin.

Kemerin sol ve sağ kalçanızda simetrik olduğundan emin olun.



Ürünün sırtınıza simetrik bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.



Göğüs kayışını takın ve kilitleyin.

Göğüs kayışını rahat bir yükseklikte sabitleyin.



Omuz askıları koltuk altından uzaklaşacak şekilde kayışı sıkın.

**Omuz askılarını çekin.**

Rahat bir uyum için omuz askılarını sıkın.

Giysilerinizin kollarınızın hareketini kısıtlamadığından emin olmak için kollarınızı dikey ve yatay olarak hareket ettirin. Gerekirse, kısıtlayıcı giysileri gevşetin veya askıları ayarlayın/gevşetin.



Kol desteklerini devreye sokun.

Kol desteğini devreye sokmak için, kol desteği kayışının ucundaki GripLabel'ı aşağı doğru çekin.

Üst kolunuzu kol desteğinin üzerine yerleştirin. Kayışı üst kolunuzun etrafına sarın.



Lock GripLabel'ı kol dayama yerinin kancasına takın.



Her şey tamam mı?

Her şeyin olması gerektiği gibi olup olmadığını görmek için sonraki sayfaya bakın!

Uygunluğunu kontrol edin!



Dış iskelet takıldıktan sonra, doğru şekilde oturduğundan ve amaçlandığı gibi çalıştığından emin olun. Aşağıdaki noktaları dikkatlice kontrol edin:

Kol bardakları

Kol destekleri, üst kolunuzun ortasında, eşit şekilde dağılmış ve "V" şeklinde bir görünüm oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir. Koltuk altınıza veya dirseğinize çok yakın yerleştirilirse rahatsızlığa neden olur ve işlevselliği azaltır.

GripLabel'in açılmasını önlemek için kol kayışlarında yeterli gerginlik olduğundan emin olun. Ayrıca, kol kayışlarının üst kolunuzu sıkıştırmasını önlemek için kayışlarda çok fazla gerginlikten kaçınınız.

Kemer

Kemer, kollar kaldırıldığında aşağı kaymayacak kadar sıkı olmalıdır. Kemerin menteşeleri belinizde simetrik ve hafifçe arkaya doğru olmalıdır. Kemerin menteşeleri asla vücudunuza temas etmemelidir.

Çerçeve ve askı sistemi


Omuz askısı sıkı olmamalı veya hareket kabiliyetinizi kısıtlamamalıdır. Omuz askısının ucunu tokadan geçirerek askıyı sabitleyebilirsiniz.



Kollar aşağıdayken, yay ile omuzunuz arasındaki mesafe 2 parmak genişliğinde olmalıdır.

Eğer mesafe 2 parmaktan az ise:

- Yayların yüksekliğini artırın.
- Omuz askıları gevşekse sıkın.
- Kemer daha yüksek bir konuma getirin.

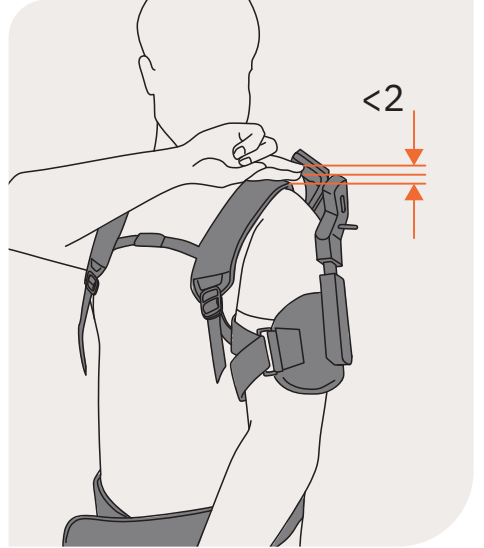


Eğer mesafe 2 parmaktan fazla ise:

- Yayların yüksekliğini azaltın.
- Omuz askıları sıkıysa biraz gevşetin.
- Kemer daha alçak bir konuma getirin.

Menteşe, omuz merkezinizin üzerinde ve ortasında olmalıdır.

- Menteşe omuzunuzun önündeyseniz, omuz bağlantı kayışını sıkın veya kolların uzunluğunu artırın.
- Menteşe omuzunuzun arkasındaysa, omuz bağlantı kayışını gevşetin veya kolların uzunluğunu kısaltın.

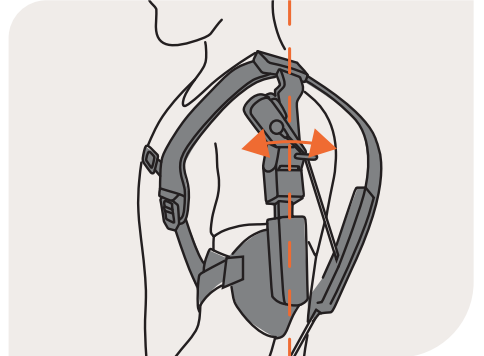

Sorun giderme

Kullanım sırasında çerçeveler gevşek hissediliyor.

Kullanım sırasında çerçeveler gevşek hissediliyorsa, arka kayışı sıkın.

Çerçeveler omuzların yanlarına sürüyor.

Arka kayışın uzunluğunu artırın.

Kollar kaldırıldığında çerçeveler sırta değiyor.

Kemeri daha küçük bir bedenle ayarlayın. Sırtınız dik ve ergonomik bir duruşta çalıştığınızdan emin olun.

Kol dayama yerinde tahriş:

Kullanım sırasında kol dayama yerlerinin hafifçe kayması normaldir, ancak aşırı kayma nedeniyle tahrişe neden oluyorsa, ürünün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

- Kol dayama yerini üst kolunuzda, dirseğinizden uzağa doğru daha yukarıya taşıyın.
- Kol dayama yeri kayışını sıkın.
- Kolun uzunluğunu kısaltın.
- Kol desteğinin kuvvetini azaltın.

Periyodik kontroller

Günlük Kullanım Öncesi Kontroller

Vardiyanıza başlamadan önce, Skelex 360'ınızı kontrol etmek için birkaç dakikanızı ayırın. Hızlı bir inceleme, her şeyin güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamaya yardımcı olur:

- Kablo koruma astarının ve kablo kapaklarının hasarlı olmadığından emin olun.
- Karbon fiber yaylarda görünür çatlak veya hasar olmadığından emin olun.
- Ana menteşelerin serbest ve sorunsuz bir şekilde hareket ettiğinden emin olun.
- Kemer menteşesinin ve emniyet kemeri bağlantılarının düzgün bir şekilde sabitlendiğini doğrulayın.
- Emniyet kemeri ve tüm kayışlarını inceleyin. Herhangi bir hasar olmadan iyi durumda olmaları gerekir.
- Kolçakların güvenli bir şekilde takılı olduğundan ve elastiklerin ve GripLabel'in aşınma veya hasar belirtisi göstermediğinden emin olun.

Haftalık Kontroller

Haftada bir kez, Skelex 360'ınızı en iyi durumda tutmak için biraz daha fazla özen gösterin:

Askı sisteminin ve tüm kayışların temiz olduğundan ve sorunsuz bir şekilde ayarlandığından emin olun.

- Kollarınızı hareket ettirin ve dinleyin; herhangi bir gıcırtı sesi olmamalıdır.
- Kuvvet ve boyut ayarlamalarının sorunsuz ve dirençsiz çalıştığını kontrol edin.
- Kemer menteşesini ve askı bağlantılarını test edin. Kolayca açılıp kapanmalıdırlar.

Bu hızlı kontroller, Skelex 360'ınızın rahat, güvenilir ve her gün sizi desteklemeye hazır kalmasına yardımcı olur!

Bakım ve temizlik

En iyi hijyen için Skelex, her kullanıcının kendine ait bir Softgoods setine sahip olmasını önerir. Bu set, kişisel bir emniyet kemeri ve bir çift kol koruyucu içerir.

Tekstil ürünlerinizi düzenli olarak yıkayın ve her vardiyadan önce FlexFrame'leri silin. Bu, her şeyin temiz kalmasına ve kullanıcılar arasında mikropoların yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Yıkama Talimatları: Tekstil Ürünleri

- Emniyet kemeri ve tekstil parçaları normal bir çamaşır makinesinde yıkanabilir.
- (Skelex) çamaşır torbasına koyduktan sonra.
- En iyi sonuçlar için güvenlik kıyafetleri için endüstriyel yıkama hizmeti kullanın.
- Emniyet kemerini güneş ışığından uzak, kuru bir ortamda kurutun.
- Emniyet kemerini (kumaş) askıda kurutun.

Evde yıkama

- Makinede en fazla 30 santigrat derece (maks. 86°F) sıcaklıkta yıkayın.
- Klor veya ağartıcı kullanmayın.
- Kurutma makinesinde kurutmayın.
- Ütülemeyin.



Endüstriyel yıkama

için kullanılan EVA pedler değiştirilebilir ve yıkanabilir özelliktedir.

- Maksimum 30 santigrat derecede makinede yıkayın.
- Klor veya ağartıcı kullanmayın.
- Kurutma makinesinde kurutmayın.
- Ütülemeyin.
- Pedleri güneş ışığından uzak bir yerde kurutun.

FlexFrames'in Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi

Adım 1: Her iki FlexFrames'i de koşum takımından çıkarın.

Adım 2: Her iki kol desteğini de çıkarın.

Adım 3: FlexFrames'lere dezenfektan püskürtün.

Adım 4: FlexFrames'leri kuru bir bezle silin.

Adım 5: FlexFrames'leri koşum takımıyla birleştirin ve kullanmaya devam edin.

Paketi açma ve saklama

Skelex 360'ınızı Saklama

Skelex 360'ınızı kullanmayı bitirdiğinizde, bir sonraki kullanım için hazır tutmak için biraz özen göstermek çok önemlidir.

Saklamadan önce kolları en yüksek konumuna getirerek gerginliği azaltın.

Skelex'inizi her zaman temiz, kuru, tozsuz ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.

İşte onu güvenli bir şekilde saklamanın bazı yolları:

Kolların takılıp bükülme ihtimaline karşı dışarı çıkmadığından emin olun.

Bir elbise askısına asın.

Bir elbise dolabına yerleştirin.

Kargo kutusunda saklayın. Veya temiz bir yüzeye düz bir şekilde yerleştirin. Yerden tasarruf etmek mi istiyorsunuz? Daha kompakt saklama için Skelex 360'ı en küçük boyutuna ayarlayabilirsiniz.

Doğru şekilde saklamak için biraz zaman ayırmak, Skelex 360'ınızın mükemmel durumda kalmasını sağlar.

Skelex 360'ınızı Taşıma

Hareket halindeyken, Skelex 360'ınızı güvenli ve sağlam tutmak için şunları yapın:

Taşıma için verilen kutuyu veya benzer sert bir kutuyu kullanın.

Skelex'i darbelere karşı korumak için baloncuklu naylon veya başka bir koruyucu malzeme ile sarın.

Skelex'i her zaman temiz ve kuru bir şekilde taşıyın.

Paketlemeden önce, kol desteklerini en yüksek konumlarına getirerek gevşetin ve kollardaki gerilimi en aza indirin.

Çerçevelerin ambalajın içinde kaldığından emin olun. Hiçbir şey dışarı çıkmamalıdır.

Sıkı bir uyum için, paketlemeden önce Skelex 360'ı en küçük ayarına getirin.

Taşıma sırasında biraz daha özen göstermek, Skelex 360'ınızın nereye giderseniz gidin kullanıma hazır olmasını sağlar!

Servis ve Onarım

Servis veya onarıma mı ihtiyacınız var?
Yardımcı olmak için buradayız!

Müşteri hizmetleri veya onarımlarla ilgili herhangi bir sorunuz için lütfen bayinizle iletişime geçin veya www.skelex.com adresini ziyaret edin.

Seri numaranızı elinizin altında bulundurun, her türlü servis veya onarım için gereklidir. (Seri numarasını bu kitapçığın arkasında bulabilirsiniz.)

Tüm servis ve onarımlar yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Cihazınızın güvenli ve düzgün çalışmasını sağlamak için her zaman orijinal Skelex yedek parçalarını kullanın.

Yağlama konusunda endişelenmenize gerek yok, Skelex 360 yağlama gerektirmez!

Yedek parçalara mı ihtiyacınız var?

Yetkili yedek parçalar için bayinizle iletişime geçin. Skelex 360'ınızı en iyi durumda tutmak için tam olarak ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacaklar!

Geri Dönüşüm ve İmha

Skelex 360'ınıza veda etme zamanı geldiğinde, onu öylece çöpe atmayın. Doğru imha veya geri dönüşüm konusunda bilgi almak için bayinizle iletişime geçin veya doğrudan skelex.com adresinden Skelex ile görüşün. Sorumlu bir şekilde ele alınmasını sağlayacağız!

Garanti

Garanti Sınırlamaları

Skelex aşağıdakileri kapsamaz:

- Normal aşınma ve yıpranma, aşırı güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanabilecek renk solması dahil
- Ürünün amaçlanmadığı herhangi bir kullanımdan kaynaklanan ürün hasarı veya arızası
- Yanlış veya yetersiz montaj, depolama, bakım veya özen göstermeden kaynaklanan ürün hasarı veya arızası
- Yanlış kullanım, kötüye kullanım, ihmal, kazalar veya nakliye hasarından kaynaklanan ürün hasarı veya arızası
- Alıcının pişmanlığından kaynaklanan memnuniyetsizlik
- Kullanıcının iş yerine gidiş ve dönüş yolculuğu sırasında meydana gelen hasarlar

Başka Hiçbir Garanti Verilmez veya İma Edilmez.

Skelex, yazılı veya sözlü olarak açık bir garanti veya koşul vermez ve bu sınırlı garantide belirtilmeyen tüm garanti ve koşulları açıkça reddeder. Hollanda dışındaki yargı bölgelerinin yerel yasalarının izin verdiği ölçüde, Skelex, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere tüm zımni garantileri veya koşulları reddeder. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen tüm işlemler için, satılabilirlik, tatmin edici kalite veya

belirli bir amaca uygunluk koşuluna ilişkin herhangi bir zımni garanti, yukarıda belirtilen açık garantinin süresiyle sınırlıdır.

Garanti Talepleri

Tüm garanti talepleri, bu ürünün yetkili distribütörü, bayisi, satıcısı veya perakendecisi aracılığıyla ürünün orijinal alıcısı tarafından yapılmalıdır; bu kişiler de garanti iadesi veya değişimi ile ilgili olarak üretici (Skelex BV) ile iletişime geçmelidir. Garanti amacıyla faturalarınızı en az bir yıl saklayınız.

Yasal Uyarılar

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve anlayın. Aşağıda listelenen talimatlarla uyulmaması, ürün arızasına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Skelex ve yetkili distribütörleri, ürünün amaçlanan kullanımının ihlali sonucu herhangi bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı herhangi bir yaralanma veya hasardan sorumlu değildir.

Skelex ve yetkili distribütörleri, yetkisiz kişiler tarafından kullanım ve/veya onarım sonucu ürünlerinde meydana gelen doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasardan sorumlu değildir.


(Sökme)

FlexFrames'lerin Çıkarılması:

Çerçeveleri emniyet kemerinden çıkarmak için 3 adım vardır.


Adım 1:

Yayın üst kısmının altındaki Minax kilidini aşağı doğru çekin. Kablo bağlantılarını Minax'tan ayırın.

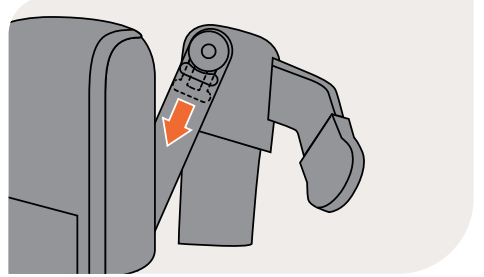


Adım 2:

Çerçeveyi 180° döndürün ve çerçeveyi çıkarmak için kayış bağlantı parçasını dışarı çekin.

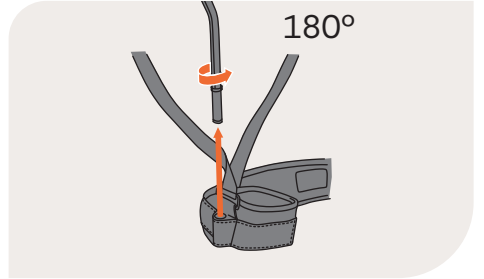

Adım 3:

Yükseklik ayar mekanizmasının boru kısmındaki emniyet kemeri halkasını çıkarın. Bu işlemi diğer çerçeve için de tekrarlayın.

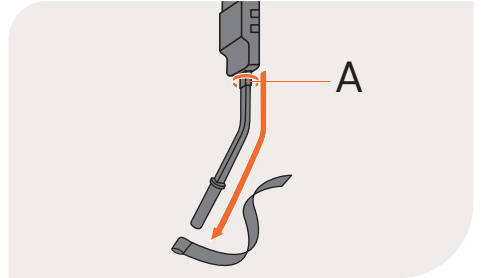

FlexFrames'i Kurma


Yukarıdaki tüm adımları ters sırayla izleyin.

Emniyet kemeri halkasının yükseklik ayarında (A) doğru konumda olduğundan emin olun.

Kolçakları çıkarmak

Kolçakları çıkarmak için, her iki mavi düğmeye de basın ve kolçak eksenine doğru itin.


Kolçakları kollardan çekerek çıkarın.

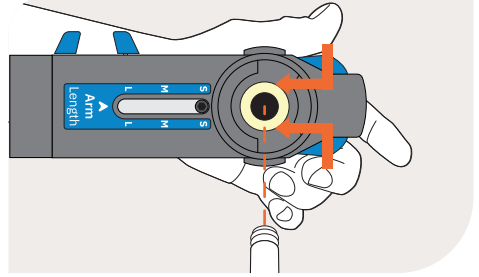

EVA kolçaklarını sökme:

Elastik kayışları dokuma kumaştan yeniden yönlendirin.


Kayışı kancadan çıkarın. Dokuma kumaşı birbirine sıkıştırmak bunu kolaylaştırır.

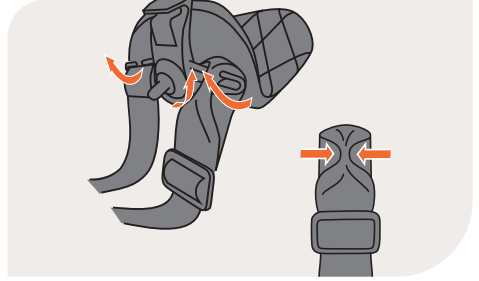

Kayışı tamamen çıkarmak için elastik kısmı kancadan da çıkarın.



Kolçakların dışındaki kilitleri sıkıştırarak ve kolçaktan dışarı doğru iterek, EVA dolgusundan klikleyicileri çıkarın.

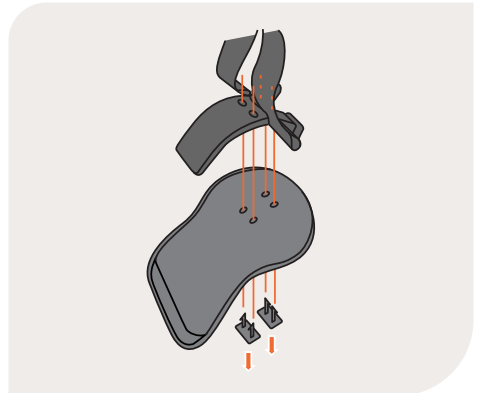



Müşteri hizmetleri

Herhangi bir soru, sorun veya destek talebi için lütfen öncelikle bayinizle iletişime geçin.

If you do not receive a response within a reasonable time, you can reach out directly to us at info@skelex.com.

Size yardımcı olmak için buradayız.



Bu ürün, ilgili Avrupa direktiflerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur. Tam uygunluk bilgileri için lütfen web sitemizde. (www.skelex.com/service/downloads) bulunan AB Uygunluk Beyannamesine bakın.

Lütfen Skelex 360 cihazınızı şu adresten kaydedin:

www.skelex.com/service/register




Garantiyi etkinleştirmek için aşağıdaki seri numarasını girin.

© Tüm hakları saklıdır

Bu yayının hiçbir bölümü, Skel-Ex B.V.'nin önceden yazılı izni olmadan, herhangi bir biçimde veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından çoğaltılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, bir veri depolama sisteminde saklanamaz veya herhangi bir dile veya herhangi bir bilgisayar diline çevrilemez.

Bu sizin seri numaranız:



Skel-ex BV

Saturnusstraat 95
2516 AG Lahey
Hollanda

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Kullanım kılavuzu: ID# P7_260401TR